HT-D7000

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray™ 2.1 καναλιών

εγχειρίδιο χρήσης

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register

SAMSUNG

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 1 2011-12-27 12:03:50

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.

	ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ	
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει "επικίνδυνη τάση" στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία είναι επικίνδυνη για την πρόκληση ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.	**ΠΡΟΣΟΧΗ** : ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΑΙΡΙΑΞΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΥ ΠΛΑΚΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΤΟΥ ΦΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ.	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε με υγρά τη συσκευή. Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Το φις ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης και πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά πάσα στιγμή.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδέεται πάντα σε μια πρίζα ρεύματος με γείωση.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, πρέπει να τραβήξετε το φις από την πρίζα, συνεπώς το φις ρεύματος πρέπει να βρίσκεται σε ένα σημείο με εύκολη πρόσβαση.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD έχει κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.
Η εκτέλεση χειρισμών, ρυθμίσεων ή διαδικασιών διαφορετικών από αυτών που καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να προκαλέσει έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 2 2011-12-27 12:03:58

Προφυλάξεις

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος του σπιτιού σας είναι συμβατή με τις προδιαγραφές στην ετικέτα αναγνώρισης που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος.
- Τοποθετήστε το προϊόν οριζόντια, σε μια κατάλληλη βάση (έπιπλο), με αρκετό χώρο γύρω της για εξαερισμό (7,5~10 cm).
- Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε ενισχυτές ή άλλο εξοπλισμό, ο οποίος ενδέχεται να θερμανθεί. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού δεν είναι καλυμμένες.
- Μη στοιβάζετε τίποτα άλλο επάνω στο προϊόν.
- Προτού μετακινήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η οπή τοποθέτησης δίσκου είναι κενή.
- Για να αποσυνδέσετε πλήρως τον υπολογιστή σας από την τροφοδοσία, αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
  - Εάν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
- Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποσυνδέστε το φις ρεύματος από την πρίζα. Απότομες κορυφές της τάσης τροφοδοσίας λόγω κεραυνών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Προστατεύετε το προϊόν από υγρασία και υπερβολική θερμότητα ή από εξοπλισμό που δημιουργεί ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία (π.χ. ηχεία).
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την παροχή ρεύματος αν το προϊόν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία.
- Το προϊόν δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση.
- Ενδέχεται να προκύψει συμπύκνωση υγρασίας αν το προϊόν ή ο δίσκος βρίσκονται σε περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες. Αν μεταφέρετε το προϊόν σε άλλο χώρο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, περιμένετε περίπου 2 ώρες μέχρι το προϊόν να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου προτού το χρησιμοποιήσετε.
- Οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν περιέχουν χημικά που είναι επιβλαβή για το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Θέαση τηλεόρασης με τη λειτουργία 3D

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D της τηλεόρασης, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες για την ασφάλεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ορισμένοι θεατές ενδέχεται να αισθανθούν δυσφορία όταν παρακολουθούν τρισδιάστατη τηλεόραση, όπως ζαλάδα, ναυτία και πονοκέφαλο. Αν σας παρουσιαστεί οποιοδήποτε τέτοιο σύμπτωμα, σταματήστε να παρακολουθείτε τρισδιάστατη τηλεόραση, αφαιρέστε τα γυαλιά 3D Active και ξεκουραστείτε.
- Η παρακολούθηση τρισδιάστατων εικόνων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει καταπόνηση των ματιών. Αν τα μάτια σας αισθάνονται κουρασμένα, σταματήστε να παρακολουθείτε τρισδιάστατη τηλεόραση, αφαιρέστε τα γυαλιά 3D Active και ξεκουραστείτε.
- Ένας υπεύθυνος ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει συχνά τα παιδιά που χρησιμοποιούν τη λειτουργία 3D. Αν κάποιο παιδί αναφέρει ότι έχει κουρασμένα μάτια, πονοκέφαλο, ζαλάδα ή ναυτία, ζητήστε του να σταματήσει να παρακολουθεί τρισδιάστατη τηλεόραση και να ξεκουραστεί.
- Μη χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D Active για άλλους σκοπούς (όπως ως γυαλιά μυωπίας, γυαλιά ηλίου, προστατευτικά γυαλιά κλπ.).
- Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά 3D Active όταν περπατάτε ή μετακινείστε. Αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά 3D Active ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να τραυματιστείτε χτυπώντας σε αντικείμενα, σκοντάφτοντας και/ή πέφτοντας.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 3 2011-12-27 12:03:59

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό και τη φύλαξη των δίσκων

Μικρές αμυχές επάνω στο δίσκο ενδέχεται να μειώσουν την ποιότητα του ήχου και της εικόνας ή να προκαλέσουν "πηδήματα".

Προσέξτε ιδιαίτερα να μη γρατσουνίζετε τους δίσκους όταν τους πιάνετε.

Κράτημα των δίσκων

- Μην αγγίζετε την πλευρά αναπαραγωγής του δίσκου.
- Να κρατάτε το δίσκο από τα άκρα, ώστε να μην κάνετε δαχτυλιές στην επιφάνειά του.

- Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία επάνω στο δίσκο.

Φύλαξη των δίσκων

- Μην τους αφήνετε κάτω από άμεσο ηλιακό φως.
- Φυλάξτε τους σε έναν δροσερό αεριζόμενο χώρο.
- Διατηρήστε τους σε ένα καθαρό προστατευτικό κάλυμμα.
  Τοποθετήστε τους κατακόρυφα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην αφήνετε τους δίσκους να γεμίσουν βρωμιές.
- Μην τοποθετείτε στο προϊόν ραγισμένους ή γρατσουνισμένους δίσκους.

Χειρισμός και φύλαξη των δίσκων

Αν υπάρχουν δαχτυλιές ή βρωμιές επάνω στο δίσκο, καθαρίστε τον με ήπιο καθαριστικό αραιωμένο σε νερό και σκουπίστε τον με ένα μαλακό ύφασμα.

- Κατά τον καθαρισμό, σκουπίστε απαλά από το εσωτερικό προς το εξωτερικό του δίσκου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν θερμός αέρας έρθει σε επαφή με κρύα εξαρτήματα στο εσωτερικό του προϊόντος, ενδέχεται να δημιουργηθεί συμπύκνωση υδρατμών. Όταν δημιουργηθεί συμπύκνωση στο εσωτερικό του προϊόντος, αυτό ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε το προϊόν αναμμένο για 1 ή 2 ώρες.

Άδεια χρήσης

- Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories.
- "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX: Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο που αποτελεί δημιουργία της DivX, Inc. Αυτή η συσκευή διαθέτει επίσημη πιστοποίηση DivX Certified® και αναπαράγει βίντεο μορφής DivX. Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο μορφής DivX.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX ΚΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Αυτή η πιστοποιημένη συσκευή DivX Certified® πρέπει να δηλωθεί προκειμένου να αναπαράγει ταινίες μορφής DivX Video-on-Demand (VOD) που έχετε αγοράσει. Για να αποκτήσετε το δικό σας κωδικό δήλωσης, μεταβείτε στην ενότητα DivX VOD του μενού ρύθμισης της συσκευής σας. Μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της διαδικασίας δήλωσης.

  Πιστοποίηση DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο μορφής DivX® ανάλυσης έως και HD 1080p, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου premium.
  Οι ονομασίες DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της DivX, Inc. Και χρησιμοποιούνται κατόπιν σχετικής άδειας."

  Καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.: 7,295,673; 7460668, 7515710, 7519274

- HDMI

  The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

- Οι ονομασίες Oracle και Java είναι σήματα κατατεθέντα της Oracle και/ή των θυγατρικών της. Οι υπόλοιπες ονομασίες ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.
- Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας από αντιγραφή, η οποία προστατεύεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation.
  Απαγορεύεται η αποσυμπίληση και η ανακατασκευή κώδικα.
- Οι ονομασίες και τα λογότυπα Blu-ray Disc™, Blu-ray™ είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.
- **Η ονομασία iPod είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η ονομασία iPhone είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.**

  Made for iPod iPhone
- <Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα>
  Για την περίπτωση χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, στο μενού του προϊόντος είναι διαθέσιμες άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα.

Πνευματικά δικαιώματα

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 4 2011-12-27 12:03:59

Περιεχόμενα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ 2

2 Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια
3 Προφυλάξεις
4 Προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό και τη φύλαξη των δίσκων
4 Άδεια χρήσης
4 Πνευματικά δικαιώματα

ΈΝΑΡΞΗ ΧΡΉΣΗΣ 7

7 Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο
8 Τύποι και χαρακτηριστικά δίσκων
12 Πρόσθετα εξαρτήματα
13 Περιγραφή
13 Πρόσοψη
14 Πίσω όψη
15 Τηλεχειριστήριο

ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ 17

17 Σύνδεση των ηχείων
18 Προσαρμογή του σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο ρεύματος της κύριας μονάδας
19 Σύνδεση της εξόδου βίντεο με την τηλεόρασή σας
21 Σύνδεση ήχου για εξωτερικά εξαρτήματα
22 Σύνδεση σε δίκτυο
23 Σύνδεση της κεραίας FM

ΡΎΘΜΙΣΗ 24

24 Αρχική ρύθμιση
25 Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις
26 Οθόνη
26 Ρυθμίσεις 3D
27 Αναλ. οθόνης
27 Μέγεθος οθόνης Smart Hub
27 BD Wise (μόνο για προϊόντα της Samsung)
27 Ανάλυση
29 Μορφή χρώματος HDMI
29 Καρέ ταινίας (24 καρέ)
29 Πλούσιο χρώμα HDMI
29 Λειτ. ακ. εικ.
29 Προοδευτική λειτουργία
30 Ήχος
30 Ρύθμιση ηχείου
30 Ισοστ.Χρ
31 HDMI Audio
31 Κανάλι επιστρ. ήχου
31 Ψηφιακή έξοδος
32 Έλεγχος δυναμικού εύρους
33 Συγχρονισμός ήχου
33 Δίκτυο
33 Ρύθμιση δικτύου
36 Κατάσταση δικτύου
36 Σύνδεση Διαδικτύου BD-LIVE
37 Σύστημα
37 Αρχική ρύθμιση
37 Anynet+ (HDMI-CEC)
37 Διαχ. δεδ. BD
37 Ζώνη ώρας
37 DivX® Video On Demand
38 Επανεν.
38 Γλώσσα

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 5 2011-12-27 12:03:59

Περιεχόμενα

ΡΎΘΜΙΣΗ 38

38 Ασφάλεια
38 Γονική διαβάθμιση BD
38 Γονική διαβάθμιση DVD
38 Αλλαγή κωδ. ρρόσ.
38 Γενικά
38 Οθόνη πρόσοψης
38 Τηλεχειριστήριο δικτύου
39 Υποστήριξη
39 Αναβάθμιση Λογισμικού
40 Επικοιν. με Samsung

ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ 41

41 Αναπαραγωγή ενός βίντεο
42 Χρήση του μενού δίσκου/μενού τίτλου/αναδυόμενου μενού
42 Αναπαραγωγή της λίστας τίτλων
42 Χρήση των λειτουργιών αναζήτησης και παράλειψης
43 Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση/αναπαραγωγή καρέ-καρέ
43 Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
44 Χρήση του κουμπιού TOOLS
46 Ακρόαση μουσικής
48 Τρόπος λειτουργίας ήχου
49 Αναπαραγωγή εικόνων
50 Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB
50 Ακρόαση ραδιοφώνου
52 Σύνδεση iPod/iPhone μέσω καλωδίου USB
53 Μοντέλα iPod/iPhone που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με αυτό το προϊόν

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΔΙΚΤΎΟΥ 54

54 Χρήση του Smart Hub
61 Samsung Apps
63 Χρήση της λειτουργίας vTuner
63 BD-LIVE™
63 Χρήση της λειτουργίας AllShare

ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ 64

64 Αντιμετώπιση προβλημάτων
67 Προδιαγραφές

- Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
- Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε
  a. κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (εάν αμελήσατε να διαβάσατε αυτές τις οδηγίες χρήσης)
  b. είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα στο προϊόν (εάν αμελήσατε να διαβάσατε αυτές τις οδηγίες χρήσης).
- Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον επίσκεψη.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 6 2011-12-27 12:04:00

Έναρξη χρήσης

Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο

Φροντίστε να ελέγξετε τους παρακάτω όρους προτού διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης.

Όρος	Λογότυπο	Εικονίδιο	Ορισμός
BD-ROM	Blu-ray Disc	BD-ROM	Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε BD-ROM.
BD-RE/-R		BD-RE/-R	Αυτό αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη για δίσκους BD-RE/-R που έχουν εγγραφεί σε μορφή BD-RE.
DVD-VIDEO	DVD VIDEO	DVD-VIDEO	Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε DVD-VIDEO.
DVD-RW (τρόπος λειτουργίας V)	DVD RW	DVD+RW/+R	Αυτό αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη στους δίσκους DVD+RW ή DVD-RW(V)/DVD-R/+R, οι οποίοι έχουν εγγραφεί και ολοκληρωθεί.
DVD-R	DVD R		
DVD+RW	RW DVD+ReWritable		
DVD+R	RW DVD+R RW DVD+R		
CD ήχου	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Audio CD	Αυτό αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε ένα δίσκο CD-RW/-R ήχου (μορφή CD-DA).
MP3 WMA	-	MP3/WMA	Αυτό αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε ένα δίσκο CD-RW/-R, DVD-RW/-R ή ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιέχει αρχεία μορφής MP3 ή WMA.
JPEG	-	JPEG	Αυτό αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε ένα δίσκο CD-RW/-R, DVD-RW/-R ή ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιέχει αρχεία μορφής JPEG.
DivX MKV MP4	DIVX HD DivX	DivX/MKV/MP4	Αυτό αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε ένα δίσκο CD-RW/-R, DVD-RW/-R ή ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιέχει αρχεία μορφής DivX.
Συσκευή αποθήκευσης USB	-	USB	Αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε συσκευές αποθήκευσης USB.
ΠΡΟΣΟΧΗ	-	!	Αφορά την περίπτωση όπου μια λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη ή ενδέχεται να ακυρωθούν ρυθμίσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ	-		Αφορά συμβουλές ή οδηγίες στη σελίδα, που βοηθούν στην εκτέλεση κάθε λειτουργίας.
Πλήκτρο συντόμευσης	-		Παρέχεται άμεση και εύκολη πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία με το πάτημα κάποιου κουμπιού στο τηλεχειριστήριο.

- Αυτό το προϊόν είναι συμβατό μόνο με το σύστημα χρωμάτων PAL.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων NTSC.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 7 2011-12-27 12:04:00

Τύποι και χαρακτηριστικά δίσκων

Συμβατότητα δίσκων Blu-ray Disc

Οι δίσκοι Blu-ray είναι μια νέα και εξελισσόμενη μορφή. Για αυτό το λόγο, υπάρχει πιθανότητα να παρουσιαστούν προβλήματα συμβατότητας δίσκου. Δεν είναι συμβατοί όλοι οι δίσκοι και δεν αναπαράγεται κάθε δίσκος. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Τύποι και χαρακτηριστικά δίσκων" αυτού του εγχειριδίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η αναπαραγωγή μπορεί να μην είναι δυνατή με ορισμένους τύπους δίσκων ή όταν εκτελούνται συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως αλλαγή οπτικής γωνίας και προσαρμογή λόγου πλευρών. Οι πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους αναγράφονται λεπτομερώς στη συσκευασία. Ανατρέξτε σε αυτήν αν είναι απαραίτητο.
- Μην αφήνετε το δίσκο να γεμίσει βρωμιές ή γρατσουνιές. Τυχόν δαχτυλιές, βρωμιές, σκόνη, γρατσουνιές ή εναποθέσεις καπνού τσιγάρων στην επιφάνεια εγγραφής ενδέχεται να κάνουν αδύνατη την αναπαραγωγή του δίσκου.
- Κατά την αναπαραγωγή ενός τίτλου BD-Java, η φόρτωση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από έναν κανονικό τίτλο ή ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να εκτελούνται αργά.

Τύποι δίσκων που δεν μπορούν να αναπαραχθούν

- Δίσκοι DVD HD
- DVD-RAM
- Εγγράψιμοι δίσκοι DVD-R 3,9 GB
- DVD-RW (τρόπος λειτουργίας VR)
- Super Audio CD (εκτός από τη στρώση CD)
- Δίσκοι DVD-ROM/PD/MV κλπ. CVD/CD-ROM/ CDV/CD-G/CD-I/LD
- Οι δίσκοι CDG αναπαράγουν μόνο ήχο και όχι γραφικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένοι δίσκοι που διατίθενται στο εμπόριο και δίσκοι DVD που έχουν αγοραστεί έξω από την περιοχή σας ενδέχεται να μην αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν.
- Αν ένας δίσκος DVD-R/-RW δεν έχει εγγραφεί σωστά στη μορφή DVD-Video, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του.

Λογότυπα δίσκων που μπορούν να αναπαραχθούν

Blu-ray Disc	3D Blu-ray Disc
Dolby Digital Plus	Σύστημα μετάδοσης PAL στο Η.Β., τη Γαλλία, τη Γερμανία κλπ.
Dolby TrueHD	DTS-HD High Resolution Audio
Java	DTS-HD Master Audio | Essential
BD-LIVE	

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 8 2011-12-27 12:04:02

Κωδικός περιοχής

Τόσο το προϊόν όσο και οι δίσκοι είναι κωδικοποιημένοι κατά περιοχή.

Αυτοί οι κωδικοί περιοχής θα πρέπει να ταιριάζουν για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου. Εάν οι κωδικοί δεν αντιστοιχούν, δεν θα είναι εφικτή η αναπαραγωγή του δίσκου.

Τύπος δίσκου	Κωδικός περιοχής	Περιοχή
Blu-ray		Βόρειος Αμερική, Κεντρική Αμερική, Νότιος Αμερική, Κορέα, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χονγκ-Κονγκ και Νοτιοανατολική Ασία.
		Ευρώπη, Γροιλανδία, γαλλικές αποικίες, Μέση Ανατολή, Αφρική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
		Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Κεντρική και Νότιος Ασία.
DVD-VIDEO		Η.Π.Α., επικράτεια των Η.Π.Α. και Καναδάς
		Ευρώπη, Ιαπωνία, Μέση Ανατολή, Αίγυπτος, Νότιος Αφρική, Γροιλανδία
		Ταϊβάν, Κορέα, Φιλιππίνες, Ινδονησία, Χονγκ Κονγκ
		Μεξικό, Νότιος Αμερική, Κεντρική Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νησιά Ειρηνικού, Καραϊβική
		Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη, Ινδία, το μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής, Βόρεια Κορέα, Μογγολία
		Κίνα

Τύποι δίσκων

BD-ROM

Αυτοί οι δίσκοι Blu-ray μόνο αναπαράγονται. Το προϊόν αυτό μπορεί να αναπαράγει προ-εγγεγραμμένους δίσκους BD-ROM που διατίθενται στο εμπόριο.

BD-RE/-R

Αυτοί οι δίσκοι Blu-ray εγγράφονται και αναπαράγονται. Το προϊόν αυτό μπορεί να αναπαράγει δίσκους BD-RE/-R που έχουν εγγραφεί από άλλες συμβατές συσκευές εγγραφής δίσκων Blu-ray.

DVD-VIDEO

- Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει προ-εγγεγραμμένους δίσκους BD-ROM του εμπορίου.
- Κατά τη μετάβαση από την πρώτη στρώση στη δεύτερη στρώση ενός δίσκου DVD-VIDEO διπλής στρώσης, ενδέχεται να εμφανιστεί μια στιγμιαία παραμόρφωση στην εικόνα και τον ήχο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία του προϊόντος.

DVD-RW/-R/+R

Το προϊόν αυτό μπορεί να αναπαράγει δίσκους DVD-RW/-R/+R που έχουν εγγραφεί και οριστικοποιηθεί με μια συσκευή εγγραφής δίσκων DVD-Video.
Η δυνατότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να εξαρτάται από τις συνθήκες εγγραφής.

DVD+RW

- Το προϊόν αυτό μπορεί να αναπαράγει δίσκους DVD+RW που έχουν εγγραφεί με μια συσκευή εγγραφής δίσκων DVD-Video. Η δυνατότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να εξαρτάται από τις συνθήκες εγγραφής.

CD ήχου (CD-DA)

- Το προϊόν αυτό μπορεί να αναπαράγει δίσκους ήχου CD-RW/-R μορφής CD-DA.
- Το προϊόν ενδέχεται να μην αναπαράγει ορισμένους δίσκους CD-RW/-R, ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής.

CD-RW/-R

- Χρησιμοποιήστε έναν δίσκο CD-RW/-R χωρητικότητας 700 MB (80 λεπτών). Αν είναι δυνατόν, μη χρησιμοποιείτε δίσκους χωρητικότητας 800 MB (90 λεπτών) ή υψηλότερης, καθώς οι δίσκοι ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
- Αν ο δίσκος CD-R/-RW δεν εγγράφηκε σε κλειστή περίοδο λειτουργίας, ενδέχεται να παρουσιαστεί καθυστέρηση κατά την έναρξη αναπαραγωγής του δίσκου ή ενδέχεται να μην αναπαράγονται όλα τα εγγεγραμμένα αρχεία.
- Ορισμένοι δίσκοι CD-RW/-R ενδέχεται να μην αναπαράγονται με αυτό το προϊόν, ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή τους. Για περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε μέσα CD-RW/-R από CD για προσωπική χρήση, η δυνατότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους δίσκους.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 9 2011-12-27 12:04:03

Μορφή δίσκου

Χρήση δίσκων JPEG

- Μπορούν να αναπαραχθούν δίσκοι CD-R/-RW, DVD-RW/-R που εγγράφηκαν σε μορφή UDF ή JOLIET.
- Αναπαράγονται μόνο τα αρχεία JPEG με κατάληξη ".jpg", ".JPG", ".jpeg" ή "JPEG".
- Υποστηρίζεται η μορφή Progressive JPEG.

DVD-RW/-R (V)

- Αυτή είναι μια μορφή που χρησιμοποιείται για την εγγραφή δεδομένων σε έναν δίσκο DVD-RW ή DVD-R. Ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί από αυτό το προϊόν αφού ολοκληρωθεί.
- Αν ένας δίσκος που έχει εγγραφεί σε τρόπο λειτουργίας βίντεο από μια συσκευή εγγραφής διαφορετικού κατασκευαστή δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν μπορεί να αναπαραχθεί από αυτό το προϊόν.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Υποστήριξη αρχείων βίντεο

Επέκταση αρχείου	Περιέχον αρχείο	Codec βίντεο	Codec ήχου	Ανάλυση
*.avi	AVI	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	MP3 AC3 LPCM ADPCM DTS Core	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
		MPEG4 SP/ASP		1920x1080
		Motion JPEG		1920x1080
*.mkv	MKV	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	MP3 AC3 LPCM ADPCM DTS Core	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
		MPEG4 SP/ASP		1920x1080
		Motion JPEG		1920x1080
*.asf	ASF	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	MP3 AC3 LPCM ADPCM WMA	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
		MPEG4 SP/ASP		1920x1080
		Motion JPEG		1920x1080
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	WMA	1920x1080
*.mp4	MP4	H.264 BP/MP/HP	MP3 ADPCM AAC	1920x1080
		MPEG4 SP/ASP		1920x1080
*.3gp	3GPP	H.264 BP/MP/HP	ADPCM AAC HE-AAC	1920x1080
		MPEG4 SP/ASP		1920x1080

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 10 2011-12-27 12:04:04

Επέκταση αρχείου	Περιέχον αρχείο	Codec βίντεο	Codec ήχου	Ανάλυση
*.vro	VRO VOB	MPEG2	AC3 MPEG LPCM	1920x1080
		MPEG1		352x288
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	AC3 MPEG LPCM AAC	352x288
		MPEG2		1920x1080
		H.264		1920x1080
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	AC3 AAC MP3 DD+ HE-AAC	1920x1080
		H.264		1920x1080
		VC1		1920x1080

Περιορισμοί

- Ορισμένα από τα Codecs που αναφέρονται παραπάνω δεν υποστηρίζονται αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το περιεχόμενό τους.
- Οι πηγές βίντεο με εσφαλμένες ή αλλοιωμένες πληροφορίες κοντέινερ δεν αναπαράγονται σωστά.
- Οι πηγές AV που έχουν υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης bit ή ρυθμό καρέ από τον τυπικό ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά.
- Αν ο πίνακας ευρετηρίου είναι αλλοιωμένος, δεν υποστηρίζεται η λειτουργία αναζήτησης (μεταπήδησης).
- Αν αναπαράγετε ένα βίντεο μέσω δικτύου, ενδέχεται να μην αναπαράγεται σωστά, ανάλογα με την κατάσταση του δικτύου.

Αποκωδικοποιητής βίντεο

- Υποστηρίζεται έως H.264 Level 4.1.
- Δεν υποστηρίζεται H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD.
- MPEG4 SP, ASP:
  - Ανάλυση χαμηλότερη από 1280 x 720: Μέγιστη τιμή 60 καρέ
  - Ανάλυση υψηλότερη από 1280 x 720: Μέγιστη τιμή 30 καρέ
- Δεν υποστηρίζεται GMC 2 ή υψηλότερο.

Αποκωδικοποιητής ήχου

- Υποστηρίζεται έως WMA 7,8,9.
- Δεν υποστηρίζεται WMA 9 PRO με περισσότερα από δύο κανάλια (πολυκαναλικό).
- Δεν υποστηρίζεται WMA 9 Lossless, Voice.
- Δεν υποστηρίζεται ρυθμός δειγματοληψίας WMA μονοφωνικού ήχου στα 22050 Hz.

Υποστήριξη αρχείων μουσικής

Επέκταση αρχείου	Περιέχον αρχείο	Codec ήχου	Εύρος υποστήριξης
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	Συμβατότητα με τη μορφή WMA έκδοση 10 * Ρυθμοί δειγματοληψίας (σε kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Ρυθμοί μετάδοσης bit - Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης bit στο εύρος από 5 έως 384 kbps

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 11 2011-12-27 12:04:04

Έναρξη χρήσης

Σημειώσεις για τη σύνδεση USB

Υποστηριζόμενες συσκευές:

Μέσα αποθήκευσης USB, συσκευή MP3, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μονάδα ανάγνωσης καρτών USB

1) Δεν υπάρχει υποστήριξη εάν κάποιο όνομα φακέλου ή αρχείου είναι μεγαλύτερο από 125 χαρακτήρες.
2) Ένα αρχείο υποτίτλων μεγαλύτερο από 300 KB ενδέχεται να μην προβάλλεται σωστά.
3) Κάποια συγκεκριμένη συσκευή USB/ψηφιακή φωτογραφική μηχανή μπορεί να μην είναι συμβατή με το προϊόν.
4) Υποστηρίζονται τα συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32.
5) Τα αρχεία φωτογραφιών (JPEG), μουσικής (MP3) και βίντεο θα πρέπει να έχουν ονόματα με κορεάτικους ή λατινικούς χαρακτήρες. Διαφορετικά, το αρχείο ενδέχεται να μην αναπαράγεται.
6) Συνδέστε απευθείας στη θύρα USB του προϊόντος. Η σύνδεση μέσω άλλου καλωδίου ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα με τη συμβατότητα USB.
7) Η τοποθέτηση περισσότερων από μία συσκευή μνήμης σε μία μονάδα ανάγνωσης πολλαπλών καρτών ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά.
8) Το πρωτόκολλο PTP για ψηφιακή φωτογραφική μηχανή δεν υποστηρίζεται.
9) Να μην αποσυνδέετε μια συσκευή USB κατά τη διάρκεια της διαδικασίας "φόρτωσης".
10) Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση της εικόνας, τόσο μεγαλύτερη είναι η καθυστέρηση προβολής.
11) Τα αρχεία MP3 με εφαρμογή DRM που λαμβάνονται με λήψη από εμπορική τοποθεσία δεν αναπαράγονται.

Πρόσθετα εξαρτήματα

Αναζητήστε τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα.

			(Για το καλώδιο ρεύματος)	
Καλώδιο βίντεο	Κεραία FM	Τηλεχειριστήριο/ Μπαταρίες (μέγεθος AAA)	Σπειροειδής πυρήνας φερρίτη	Εγχειρίδιο χρήσης

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 12 2011-12-27 12:04:04

Περιγραφή

Πρόσοψη

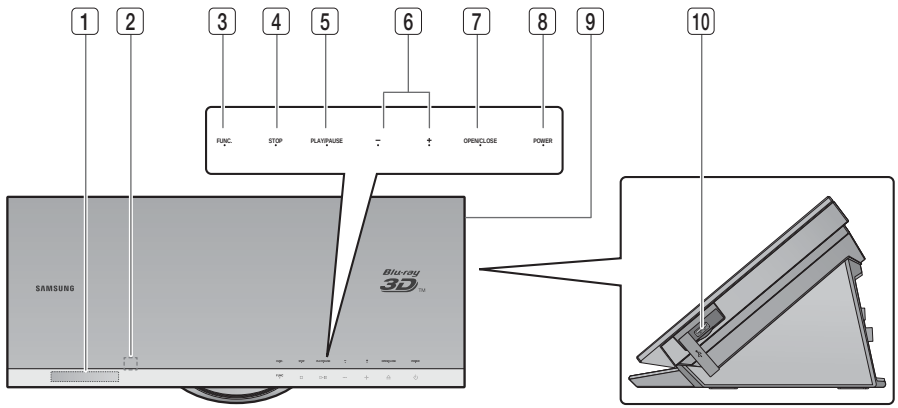

1	ΟΘΟΝΗ	Προβάλλει την κατάσταση αναπαραγωγής, το χρόνο κλπ.
2	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	Ανιχνεύει σήματα από το τηλεχειριστήριο.
3	ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	Ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει με την ακόλουθη σειρά: **BD/DVD → D. IN → AUX → R. IPOD → FM**
4	ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ	Διακοπή της αναπαραγωγής ενός δίσκου.
5	ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ	Αναπαραγωγή ενός δίσκου ή παύση της αναπαραγωγής.
6	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ	Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
7	ΚΟΥΜΠΙ OPEN/CLOSE	Άνοιγμα και κλείσιμο της θήκης δίσκου.
8	ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (⏻)	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το προϊόν.
9	ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ	Ανοίγει για την υποδοχή ενός δίσκου.
10	ΘΥΡΑ USB	Μπορείτε να συνδέσετε μια μνήμη φλας USB και να τη χρησιμοποιείτε ως μονάδα αποθήκευσης όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο BD-LIVE. Η σύνδεση USB μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για αναβαθμίσεις λογισμικού και την αναπαραγωγή αρχείων MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4. Επίσης, είναι δυνατή η χρήση του **R. IPOD** εάν έχετε συνδέσει iPod.

✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω της υποδοχής USB πρέπει να εκτελούνται μόνο με μονάδες USB μνήμης flash.
- Όταν το προϊόν προβάλλει το μενού δίσκου Blu-ray, δεν μπορείτε να αρχίσετε την ταινία πατώντας το κουμπί **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ** στο προϊόν ή στο τηλεχειριστήριο. Για να αναπαράγετε την ταινία, πρέπει να επιλέξετε Αναπαραγωγή ταινίας ή Έναρξη στο μενού δίσκου και, στη συνέχεια, να πατήσετε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 13 2011-12-27 12:04:05

Έναρξη χρήσης

Πίσω όψη

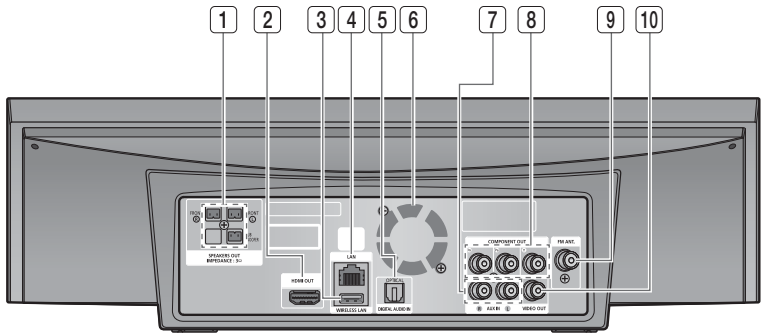

1	**ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΕΙΩΝ 2,1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ**	Συνδέστε τα εμπρός ηχεία και το υπογούφερ.
2	**ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΟΔΟΥ HDMI**	Με ένα καλώδιο HDMI, συνδέστε αυτήν την υποδοχή εξόδου HDMI με την υποδοχή εισόδου HDMI της τηλεόρασης για βέλτιστη ποιότητα εικόνας.
3	**ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ**	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες που βασίζονται σε δίκτυο (ανατρέξτε στις σελίδες 54~63), το BD-LIVE και αναβάθμιση λογισμικού με έναν προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN.
4	**ΥΠΟΔΟΧΗ LAN**	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες που βασίζονται σε δίκτυο (ανατρέξτε στις σελίδες 54~63), το BD-LIVE και αναβάθμιση λογισμικού μέσω σύνδεσης δικτύου.
5	**(ΟΠΤΙΚΗ) ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΧΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**	Χρησιμοποιήστε αυτήν την υποδοχή για να συνδέσετε εξωτερικό εξοπλισμό με δυνατότητα ψηφιακής εξόδου.
6	**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΞΗΣ**	Ο ανεμιστήρας ψύξης τροφοδοτεί το προϊόν με ψυχρό αέρα για να αποτρέψει την υπερθέρμανση και περιστρέφεται πάντα όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.
7	**ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ AUX**	Για σύνδεση με την αναλογική έξοδο 2 καναλιών μιας εξωτερικής συσκευής (όπως μια συσκευή βίντεο).
8	**ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΒΙΝΤΕΟ**	Συνδέστε μια τηλεόραση με εισόδους σήματος συνιστωσών βίντεο σε αυτές τις υποδοχές.
9	**ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΕΡΑΙΑΣ FM**	Για σύνδεση της κεραίας FM.
10	**ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΟΔΟΥ ΒΙΝΤΕΟ**	Για σύνδεση της υποδοχής εισόδου βίντεο (VIDEO IN) της τηλεόρασης με την υποδοχή VIDEO OUT αυτού του προϊόντος.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Εξασφαλίστε ελάχιστο ελεύθερο χώρο 10 εκατοστών από όλες τις πλευρές του ανεμιστήρα ψύξης όταν τοποθετείτε το προϊόν.
- Μη φράζετε τις οπές εξαερισμού.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 14 2011-12-27 12:04:05

Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο

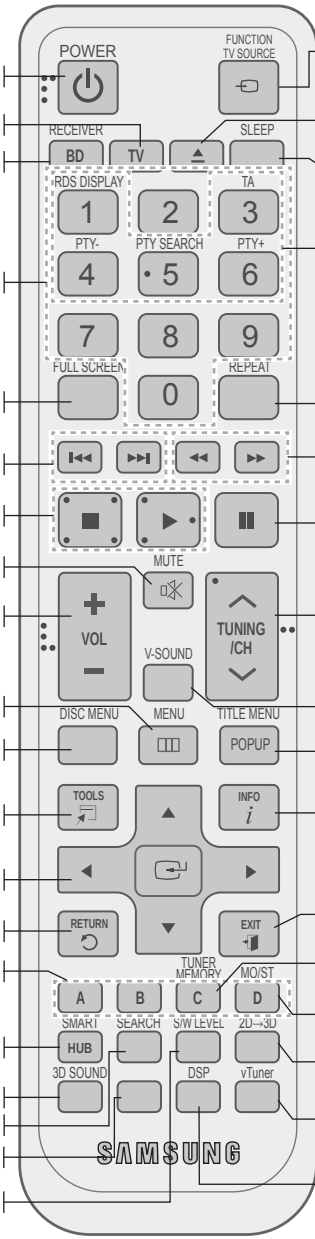

Αυτό είναι το κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας.
ή
Πατήστε για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας βίντεο της τηλεόρασης.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του προϊόντος.

Αν θέλετε να μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης, πατήστε το κουμπί TV.

Για την εξαγωγή ενός δίσκου.

Αν θέλετε να μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας συστήματος οικιακού κινηματογράφου, πατήστε το κουμπί BD.

Καθορισμός ενός χρόνου αναμονής για την απενεργοποίηση του προϊόντος.

Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να κάνετε επιλογές.

Χρήση της λειτουργίας RDS για τη λήψη σταθμών FM.

Πατήστε αυτό το κουμπί για προβολή πλήρους οθόνης σε μια τηλεόραση.

Επιτρέπει την επανάληψη ενός τίτλου, κεφαλαίου, κομματιού ή δίσκου.

Πατήστε για παράλειψη προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

Πατήστε για αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

Πατήστε για διακοπή/έναρξη της αναπαραγωγής ενός δίσκου.

Πατήστε για παύση της αναπαραγωγής ενός δίσκου.

Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου.

Αναζήτηση για ενεργούς σταθμούς FM και αλλαγή καναλιού.

Πατήστε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε στο αρχικό μενού.

Σας δίνει την αίσθηση ότι ακούτε ήχο από ένα ηχοσύστημα 5.1 καναλιών.

Πατήστε αυτό το κουμπί για να προβάλετε το μενού δίσκου.

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να εισέλθετε στο αναδυόμενο μενού/μενού τίτλου.

Πατήστε αυτό το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε το μενού Εργαλεία.

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να προβάλετε σχετικές πληροφορίες κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου Blu-ray/DVD.

Επιλογή στοιχείων μενού στην οθόνη και αλλαγή τιμής στοιχείων μενού.

Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Πατήστε αυτό το κουμπί για να εξέλθετε από το μενού.

Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται τόσο για τα μενού του προϊόντος όσο και για διάφορες λειτουργίες των δίσκων Blu-ray Disc.

Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό μιας προσυντονισμένης ραδιοφωνικής συχνότητας.

Επιλογή ήχου MONO ή STEREO για ραδιοφωνικές μεταδόσεις.

Πατήστε αυτό το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε το Smart Hub.

Πατήστε για να απολαύσετε συνηθισμένο βίντεο 2D στον τρόπο λειτουργίας 3D.

Πατήστε για εφαρμογή του ηχητικού εφέ 3D.

Πατήστε αυτό το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία vTuner.

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αναζητήσετε περιεχόμενο.

Αυτό το κουμπί δεν είναι διαθέσιμο προς χρήση.

Ρύθμιση και σταθεροποίηση της έντασης ήχου. (Ψηφιακή επεξεργασία σήματος)

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της έντασης ήχου του υπογούφερ.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 15 2011-12-27 12:04:06

Έναρξη χρήσης

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

* Μέγεθος μπαταρίας: AAA

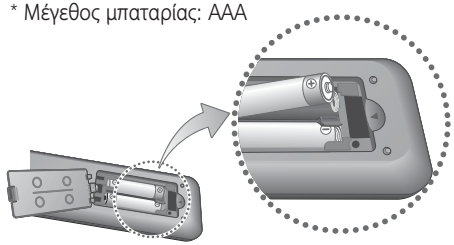

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Φροντίστε να αντιστοιχίσετε τα άκρα "+" και "–" των μπαταριών με το διάγραμμα που υπάρχει στο εσωτερικό του χώρου μπαταριών.
- Αν γίνεται κανονική χρήση της τηλεόρασης, οι μπαταρίες διαρκούν περίπου ένα χρόνο.
- Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από απόσταση έως και 7 μέτρων σε ευθεία.

Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου

Με αυτό το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να ελέγξετε συγκεκριμένες λειτουργίες της τηλεόρασής σας.

Όταν χειρίζεστε μια τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο

1. Πατήστε το κουμπί **TV** για να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο στον τρόπο λειτουργίας TV.
2. Πατήστε το κουμπί **POWER** για να ανάψετε την τηλεόραση.
3. Κρατώντας πατημένο το κουμπί **POWER**, εισαγάγετε τον κωδικό που αντιστοιχεί στη μάρκα της τηλεόρασής σας.
   - Αν στον πίνακα αναγράφονται περισσότεροι από ένας κωδικοί για την τηλεόρασή σας, εισαγάγετε έναν κάθε φορά για να προσδιορίσετε τον κωδικό που λειτουργεί.
   - **Παράδειγμα: Για μια τηλεόραση Samsung** Κρατώντας πατημένο το κουμπί **POWER**, χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να εισάγετε 00, 15, 16, 17 και 40.
4. Αν η τηλεόραση σβήσει, η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.
   - Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα κουμπιά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ, ΚΑΝΑΛΙΟΥ και τα αριθμητικά κουμπιά (0~9) για την τηλεόραση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μην λειτουργεί με ορισμένες μάρκες τηλεοράσεων. Επίσης, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη μάρκα της τηλεόρασής σας.
- Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με τις τηλεοράσεις Samsung από προεπιλογή.

Λίστα κωδικών μάρκας τηλεόρασης

Μάρκα	Κωδικός
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58
A Mark	01, 15
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
AOC	01, 18, 40, 48
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81
Brocsonic	59, 60
Candle	18
Cetronic	03
Citizen	03, 18, 25
Cinema	97
Classic	03
Concerto	18
Contec	46
Coronado	15
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84
Croslex	62
Crown	03
Curtis Mates	59, 61, 63
CXC	03
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron	40
Dynasty	03
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
Fisher	19, 65
Funai	03
Futuretech	03
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
Hall Mark	40
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69
Inkel	45
JC Penny	56, 59, 67, 86
JVC	70
KTV	59, 61, 87, 88
KEC	03, 15, 40
KMC	15
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman	18
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
Marantz	40, 54
Matsui	54
MGA	18, 40

Μάρκα	Κωδικός
Mitsubishi/ MGA	18, 40, 59, 60, 75
MTC	18
NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei	03
Onking	03
Onwa	03
Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Penney	18
Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Pioneer	63, 66, 80, 91
Portland	15, 18, 59
Proton	40
Quasar	06, 66, 67
Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
RCA/ Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Realistic	03, 19
Sampo	40
Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
Sanyo	19, 61, 65
Scott	03, 40, 60, 61
Sears	15, 18, 19
Sharp	15, 57, 64
Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Sony	50, 51, 52, 53, 55
Soundesign	03, 40
Spectricon	01
SSS	18
Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Symphonic	61, 95, 96
Tatung	06
Techwood	18
Teknika	03, 15, 18, 25
TMK	18, 40
Toshiba	19, 57, 63, 71
Vidtech	18
Videch	59, 60, 69
Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Yamaha	18
York	40
Yupiteru	03
Zenith	58, 79
Zonda	01
Dongyang	03, 54

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 16 2011-12-27 12:04:06

Συνδέσεις

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους σύνδεσης του προϊόντος με άλλες εξωτερικές συσκευές. Προτού μετακινήσετε ή τοποθετήσετε το προϊόν, φροντίστε να το απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.

Σύνδεση των ηχείων

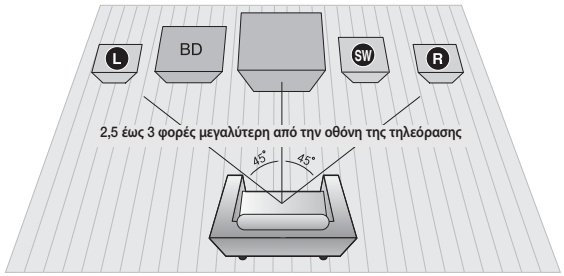

Θέση του προϊόντος

Τοποθετήστε το σε μια βάση ή ένα ράφι ντουλαπιού ή κάτω από τη βάση της τηλεόρασης.

Επιλογή της θέσης ακρόασης

Η θέση ακρόασης θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2,5 έως 3 φορές το μέγεθος της οθόνης της τηλεόρασης από την τηλεόραση.

Παράδειγμα: Για τηλεοράσεις 32", 2~2,4 μέτρα
Για τηλεοράσεις 55", 3,5~4 μέτρα

Εμπρός ηχεία L R	Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία μπροστά από τη θέση ακρόασης, στραμμένα προς τα μέσα (περίπου 45°) και προς το μέρος σας. Τοποθετήστε τα ηχεία έτσι ώστε τα τουίτερ τους να βρίσκονται στο ίδιο ύψος με τα αυτιά σας.
Υπογούφερ SW	Η θέση του υπογούφερ δεν είναι τόσο σημαντική. Τοποθετήστε το όπου θέλετε.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τα ηχεία ή κοντά τους. Μπορεί να τραυματιστούν αν πέσει ένα ηχείο.
- Όταν συνδέετε τα καλώδια ηχείων στα ηχεία, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα (+/ –) είναι σωστή.
- Κρατήστε το υπογούφερ μακριά από παιδιά, ώστε μην επιτρέπετε στα παιδιά να βάζουν τα χέρια τους ή ξένα σώματα στον αγωγό (οπή) του υπογούφερ.
- Μην κρεμάτε το υπογούφερ στον τοίχο μέσω του αγωγού (οπή).

✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν τοποθετήσετε ένα ηχείο κοντά στην τηλεόρασή σας, το χρώμα της οθόνης ενδέχεται να αλλοιωθεί λόγω του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται από το ηχείο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τοποθετήστε το ηχείο μακριά από την τηλεόραση.

Εξαρτήματα ηχείων

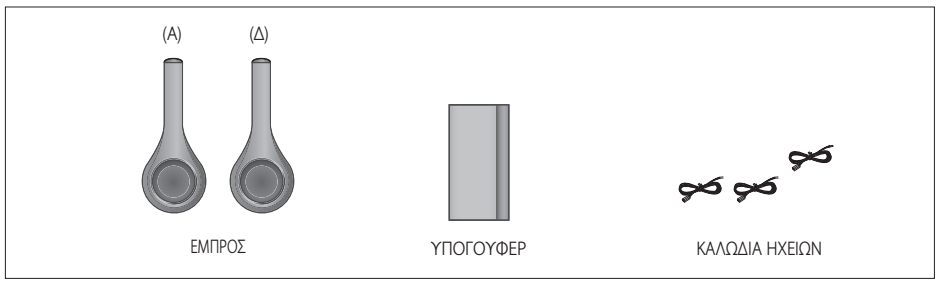

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 17 2011-12-27 12:04:07

Συνδέσεις

Σύνδεση των ηχείων

1. Πατήστε προς τα κάτω τη γλωττίδα ακροδέκτη στο πίσω μέρος του ηχείου.
2. Εισαγάγετε το μαύρο καλώδιο στο μαύρο ακροδέκτη (–) και το κόκκινο καλώδιο στον κόκκινο ακροδέκτη (+) και, στη συνέχεια, αφήστε τη γλωττίδα.
3. Συνδέστε τα βύσματα σύνδεσης στο πίσω μέρος του προϊόντος, ταιριάζοντας τα χρώματα των βυσμάτων ηχείων με αυτά των υποδοχών ηχείων.

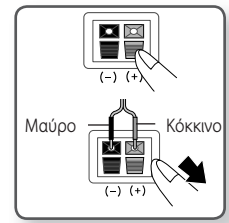

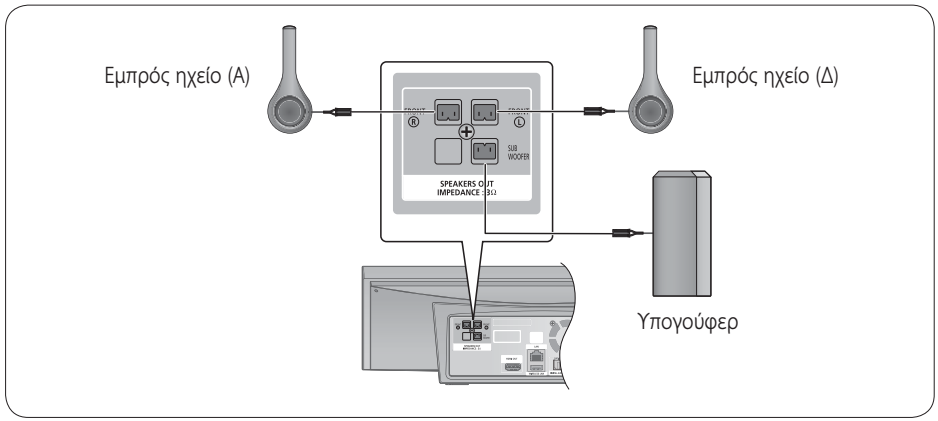

Προσαρμογή του σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο ρεύματος της κύριας μονάδας

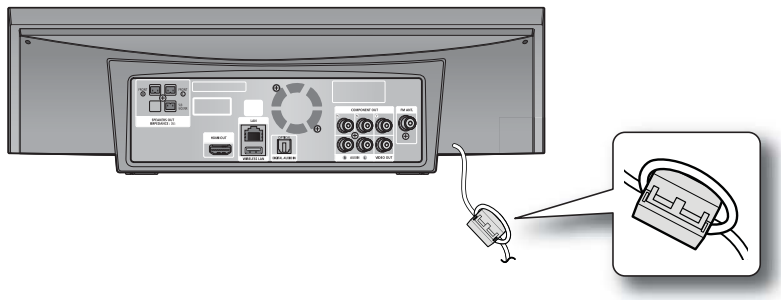

Αν προσαρμόσετε έναν σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο ρεύματος της κύριας μονάδας, αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τις παρεμβολές από σήματα ραδιοσυχνοτήτων.

1. Τραβήξτε τη γλωττίδα στερέωσης του σπειροειδή πυρήνα φερρίτη για τον ανοίξετε.
2. Φτιάξτε μια θηλιά στα καλώδιο ρεύματος.
3. Προσαρμόστε τον σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο ρεύματος της κύριας μονάδας όπως φαίνεται στην εικόνα και πιέστε τον μέχρι να ασφαλίσει με έναν χαρακτηριστικό ήχο.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 18 2011-12-27 12:04:09

Σύνδεση της εξόδου βίντεο με την τηλεόρασή σας

Επιλέξτε μία από τις τρεις παρακάτω μεθόδους για σύνδεση σε μια τηλεόραση.

ΜΕΘΟΔΟΣ 1

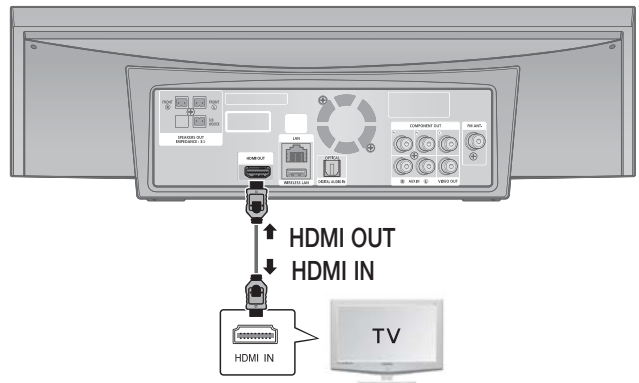

ΜΕΘΟΔΟΣ 1: HDMI (ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ)

Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) ανάμεσα στην υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος του προϊόντος και την υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη λειτουργούν, ανάλογα με την τηλεόραση.
- Αφού πραγματοποιήσετε τη σύνδεση βίντεο, ρυθμίστε την πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασης στην αντίστοιχη έξοδο βίντεο (HDMI, Component ή Composite) του προϊόντος.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής της πηγής εισόδου βίντεο της τηλεόρασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
- Αν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο του προϊόντος ώστε να χειρίζεται την τηλεόραση, πατήστε το κουμπί **TV SOURCE** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε HDMI ως την εξωτερική πηγή της τηλεόρασης.
- Πρέπει να διαθέτετε σύνδεση HDMI για να απολαύσετε βίντεο με τεχνολογία 3D.

Λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης HDMI

1. Με ένα καλώδιο HDMI, συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος του προϊόντος με την υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
2. Ενεργοποιήστε το προϊόν και την τηλεόραση.

Για τις διαθέσιμες αναλύσεις HDMI, ανατρέξτε στη σελίδα 27.

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν το καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει CEC.
- Το HDMI είναι μια διασύνδεση που επιτρέπει την ψηφιακή μεταφορά δεδομένων βίντεο και ήχου μέσω ενός μόνο καλωδίου. Με τη χρήση του HDMI, το προϊόν μεταδίδει ψηφιακό σήμα βίντεο και ήχου με αποτέλεσμα να είναι πιο ζωντανή η εικόνα σε μια τηλεόραση που διαθέτει υποδοχή εισόδου HDMI.
- Περιγραφή σύνδεσης HDMI
  - Η έξοδος HDMI μεταφέρει μόνο καθαρό ψηφιακό σήμα στην τηλεόραση.
  - Αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει HDCP, εμφανίζεται χιόνι στην οθόνη.
- Τι είναι το HDCP;
  Το HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) είναι ένα σύστημα προστασίας από αντιγραφή του περιεχομένου BD/DVD που μεταδίδεται μέσω HDMI. Παρέχει μια ασφαλή ψηφιακή σύνδεση μεταξύ μιας πηγής βίντεο (υπολογιστής, συσκευή DVD κλπ.) και μιας συσκευής προβολής (τηλεόραση, συσκευή προβολής κλπ.). Το περιεχόμενο κρυπτογραφείται στη συσκευή πηγής για την αποτροπή δημιουργίας παράνομων αντιγράφων.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 19 2011-12-27 12:04:11

Συνδέσεις

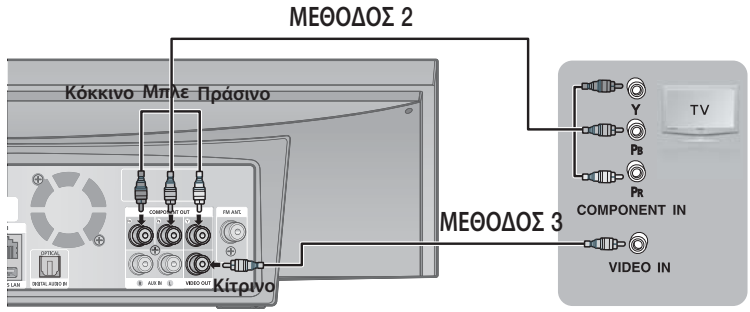

ΜΕΘΟΔΟΣ 2: Σήμα συνιστωσών βίντεο (ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ)

Αν η τηλεόρασή σας είναι εξοπλισμένη με εισόδους σήματος συνιστωσών βίντεο, συνδέστε ένα καλώδιο σήματος συνιστωσών βίντεο (δεν παρέχεται) ανάμεσα στις υποδοχές εξόδου σήματος συνιστωσών βίντεο (PR, PB και Y) στο πίσω μέρος του προϊόντος και τις υποδοχές εισόδου σήματος συνιστωσών βίντεο στην τηλεόραση.

✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διάφορες ρυθμίσεις ανάλυσης, όπως 1080i, 720p, 576p/480p και 576i/480i, ανάλογα με τον τύπο του δίσκου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 27)
- Αν έχουν συνδεθεί ταυτόχρονα καλώδια σήματος συνιστωσών και HDMI, η πραγματική ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει από την τιμή στο μενού ρύθμισης. Η ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει επίσης ανάλογα με το δίσκο (ανατρέξτε στη σελίδα 27).
- Αφού πραγματοποιήσετε τη σύνδεση βίντεο, ρυθμίστε την πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασης στην αντίστοιχη έξοδο βίντεο (HDMI, Σήματος συνιστωσών ή Σύνθετου σήματος) του προϊόντος.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής της πηγής εισόδου βίντεο της τηλεόρασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
- Αν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο του προϊόντος ώστε να χειρίζεται την τηλεόραση, πατήστε το κουμπί **TV SOURCE** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε COMPONENT ως την εξωτερική πηγή της τηλεόρασης.
- Κατά την αναπαραγωγή DVD, αν είναι συνδεδεμένες ταυτόχρονα οι υποδοχές HDMI και σήματος συνιστωσών και επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας Component 1080p, 1080i, 720p ή 576p/480p, στο μενού ρύθμισης της οθόνης η ανάλυση εξόδου θα εμφανίζεται ως 1080p, 1080i, 720p ή 576p/480p. Η πραγματική ανάλυση είναι 576i/480i.

ΜΕΘΟΔΟΣ 3: Σύνθετο σήμα βίντεο (ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ)

Αφού συνδέσετε τον παρεχόμενο προσαρμογέα βίντεο στην υποδοχή VIDEO OUT στο πίσω μέρος του προϊόντος, συνδέστε τον προσαρμογέα βίντεο και την υποδοχή VIDEO IN της τηλεόρασης με το καλώδιο βίντεο.

✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η πηγή Βίντεο μεταδίδει πάντα σήμα ανάλυσης 576i/480i, ανεξάρτητα από την ανάλυση που έχει οριστεί στο μενού ρύθμισης. (Ανατρέξτε στη σελίδα 27)
- Αφού πραγματοποιήσετε τη σύνδεση βίντεο, ρυθμίστε την πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασης στην αντίστοιχη έξοδο βίντεο (HDMI, Σήματος συνιστωσών ή Σύνθετου σήματος) του προϊόντος.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής της πηγής εισόδου βίντεο της τηλεόρασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
- Αν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο του προϊόντος ώστε να χειρίζεται την τηλεόραση, πατήστε το κουμπί **TV SOURCE** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Βίντεο ως την εξωτερική πηγή της τηλεόρασης.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη συνδέετε τη μονάδα μέσω μιας συσκευής βίντεο. Τα σήματα βίντεο που τροφοδοτούνται μέσω συσκευών βίντεο ενδέχεται να επηρεάζονται από συστήματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και η εικόνα να εμφανίζεται παραμορφωμένη στην τηλεόραση.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 20 2011-12-27 12:04:12

Σύνδεση ήχου για εξωτερικά εξαρτήματα

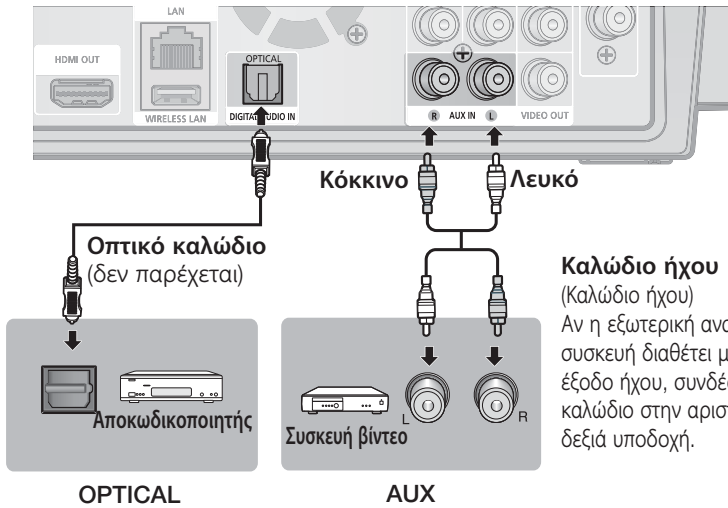

OPTICAL: Σύνδεση εξωτερικού ψηφιακού εξαρτήματος

Μπορείτε να συνδέσετε ψηφιακά εξαρτήματα, όπως έναν δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης (Αποκωδικοποιητής).

1. Μπορείτε να συνδέσετε ψηφιακά εξαρτήματα, όπως έναν δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης (OPTICAL).
2. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας εισόδου **D. IN**.
   - Ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει με την ακόλουθη σειρά: **BD/DVD → D. IN → AUX → R. IPOD → FM**

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Για να δείτε βίντεο από έναν δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης, πρέπει να συνδέσετε την έξοδο βίντεο του δέκτη με μια τηλεόραση.
- Αυτό το σύστημα υποστηρίζει συχνότητα ψηφιακής δειγματοληψίας 32 kHz ή υψηλότερη από εξωτερικά ψηφιακά εξαρτήματα.
- Το σύστημα αυτό υποστηρίζει μόνο ήχο DTS και Dolby Digital, ο ήχος MPEG που είναι μορφής bitstream δεν υποστηρίζεται.

AUX: Σύνδεση ενός εξωτερικού αναλογικού εξαρτήματος

Μπορείτε να συνδέσετε εξαρτήματα αναλογικού σήματος, όπως μια συσκευή βίντεο (VCR).

1. Συνδέστε την υποδοχή AUX IN (ήχου) του προϊόντος με την υποδοχή εξόδου ήχου της εξωτερικής αναλογικής συσκευής.
   - Φροντίστε να ταιριάξετε τα χρώματα των βυσμάτων.
2. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας εισόδου **AUX**.
   - Ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει με την ακόλουθη σειρά: **BD/DVD → D. IN → AUX → R. IPOD → FM**

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Μπορείτε να συνδέσετε την υποδοχή εξόδου βίντεο της συσκευής βίντεο με την τηλεόραση και να συνδέσετε τις υποδοχές εξόδου ήχου της συσκευής βίντεο με αυτό το προϊόν.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 21 2011-12-27 12:04:13

Συνδέσεις

Σύνδεση σε δίκτυο

Αυτό το προϊόν σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες που βασίζονται σε δίκτυο (ανατρέξτε στις σελίδες 54~63), όπως Smart Hub και BD-LIVE, καθώς και να λαμβάνετε αναβαθμίσεις λογισμικού όταν πραγματοποιείται σύνδεση δικτύου. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν δρομολογητή ασύρματου δικτύου ή έναν δρομολογητή IP για τη σύνδεση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του δρομολογητή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δρομολογητή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του δρομολογητή για τεχνική υποστήριξη.

Ενσύρματο δίκτυο

1. Με ένα καλώδιο Direct LAN (καλώδιο UTP), συνδέστε την υποδοχή LAN του προϊόντος με την υποδοχή LAN του μόντεμ.
2. Ρυθμίστε τις επιλογές δικτύου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 33)

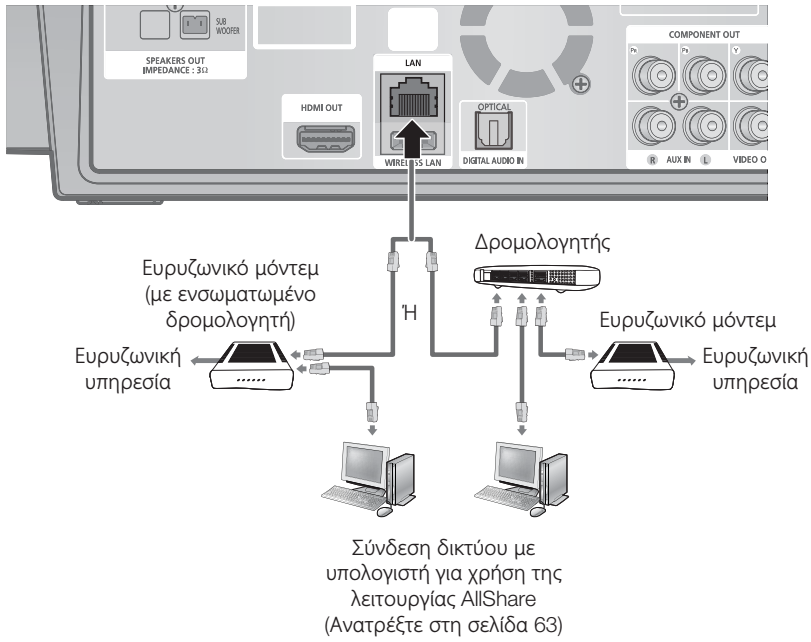

Σύνδεση δικτύου με υπολογιστή για χρήση της λειτουργίας AllShare (Ανατρέξτε στη σελίδα 63)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η πρόσβαση μέσω Διαδικτύου στο διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού της Samsung ενδέχεται να μην επιτρέπεται, ανάλογα με το δρομολογητή που χρησιμοποιείτε ή την πολιτική του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε.
- Για τους χρήστες DSL, χρησιμοποιήστε έναν δρομολογητή για να πραγματοποιήσετε σύνδεση στο δίκτυο.
- Για τη λειτουργία AllShare, πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο ένας υπολογιστής όπως φαίνεται στην εικόνα.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 22 2011-12-27 12:04:13

Ασύρματο δίκτυο

Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο με έναν δρομολογητή IP ασύρματου δικτύου.

1. Για την πραγματοποίηση ασύρματης σύνδεσης δικτύου, απαιτείται ασύρματο σημείο πρόσβασης/δρομολογητής IP. Συνδέστε τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN στον αντίστοιχο προσαρμογέα στο πίσω μέρος του προϊόντος.
2. Ρυθμίστε τις επιλογές δικτύου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 33)

Σύνδεση δικτύου με υπολογιστή για χρήση της λειτουργίας AllShare
(Ανατρέξτε στη σελίδα 63)

✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτό το προϊόν είναι συμβατό αποκλειστικά με τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN της Samsung. (δεν παρέχεται) (Όνομα μοντέλου: WIS09ABGN).
  - Ο προσαρμογέας ασύρματου δικτύου LAN της Samsung πωλείται ξεχωριστά. Αποταθείτε σε κάποιο κατάστημα πώλησης προϊόντων της Samsung Electronics για αγορά.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν ασύρματο δρομολογητή IP που υποστηρίζει τα πρότυπα IEEE 802.11 a/b/g/n. (το πρότυπο "n" συνιστάται για σταθερή λειτουργία του ασύρματου δικτύου)
- Τα ασύρματα δίκτυα LAN, εκ φύσεως, ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας (απόδοση σημείου πρόσβασης, απόσταση, εμπόδια, παρεμβολές από άλλες συσκευές ραδιοσυχνοτήτων κλπ.).
- Ρυθμίστε το δρομολογητή IP ασύρματου δικτύου σε τρόπο λειτουργίας υποδομής (Infrastructure). Ο τρόπος λειτουργίας Ad-hoc δεν υποστηρίζεται.
- Κατά την εφαρμογή του κλειδιού ασφαλείας για το σημείο πρόσβασης (δρομολογητής IP ασύρματου δικτύου), υποστηρίζονται μόνο τα ακόλουθα:
  1) Τρόπος λειτουργίας ελέγχου ταυτότητας: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  2) Τύπος κρυπτογράφησης: WEP, AES
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AllShare, πρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στο δίκτυο όπως φαίνεται στην εικόνα.

Σύνδεση της κεραίας FM

Κεραία FM (παρέχεται)

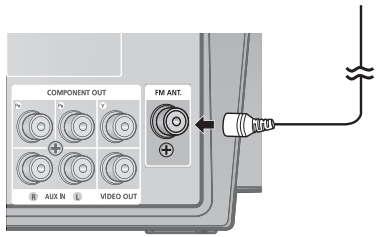

1. Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή FM ANTENNA.
2. Μετακινήστε αργά το καλώδιο κεραίας στο χώρο, μέχρι να βρείτε μια θέση όπου είναι καλή η λήψη και, στη συνέχεια, στερεώστε το σε έναν τοίχο ή κάποια άλλη σταθερή επιφάνεια.

✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτό το προϊόν δεν λαμβάνει μεταδόσεις AM.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 23 2011-12-27 12:04:16

Ρύθμιση

Αρχική ρύθμιση

1. Ανάψτε την τηλεόρασή σας αφού συνδέσετε το προϊόν. Όταν συνδέετε το προϊόν σε μια τηλεόραση και το ενεργοποιείτε για πρώτη φορά, εμφανίζεται η οθόνη Αρχική ρύθμιση.

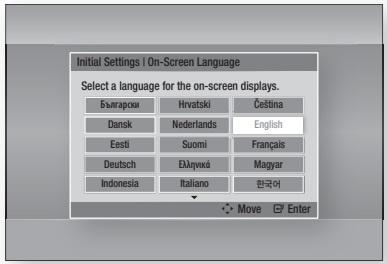

2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
3. Πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** για να επιλέξετε **Έναρξη**.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον επιθυμητό λόγο πλευρών οθόνης (Αναλ. οθόνης) για την τηλεόραση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. (Ανατρέξτε στη σελίδα 27)
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή Ρύθμιση δικτύου: **Καλωδιακή, Ασύρματο(Γενικά), WPS(PBC)** ή **One Foot Connection** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Αν δεν γνωρίζετε τα στοιχεία για τη Ρύθμιση δικτύου, πατήστε το **ΜΠΛΕ** κουμπί **(D)** στο τηλεχειριστήριο για να παραλείψετε τη Ρύθμιση δικτύου, ολοκληρώστε την Αρχική ρύθμιση και μεταβείτε στο αρχικό μενού.
   Αν επιλέξατε μια Ρύθμιση δικτύου, μεταβείτε στις σελίδες 33~36 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις δικτύου. Όταν τελειώσετε, μεταβείτε στο Βήμα 6.
6. Εμφανίζεται το αρχικό μενού. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρχικό μενού, ανατρέξτε στη σελίδα 25).

• **Αρχικό μενού**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το αρχικό μενού δεν εμφανίζεται αν δεν διαμορφώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις, με εξαίρεση τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.
- Αν πατήσετε το **ΜΠΛΕ** κουμπί **(D)** κατά τη ρύθμιση δικτύου, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχικό μενού ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η ρύθμιση δικτύου.
- Αν θέλετε να εμφανιστεί ξανά η οθόνη Αρχική ρύθμιση για να κάνετε αλλαγές, επιλέξτε τη ρύθμιση επαναφοράς. (Ανατρέξτε στη σελίδα 37)
- Αν χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε το προϊόν σε μια τηλεόραση Samsung που είναι συμβατή με **Anynet+ (HDMI-CEC)** και 1.) Έχετε ρυθμίσει τη δυνατότητα **Anynet+ (HDMI-CEC)** σε **Ενεργ.** στην τηλεόραση και το προϊόν, 2.) Έχετε ρυθμίσει την τηλεόραση σε μια γλώσσα που υποστηρίζεται από το προϊόν, τότε το προϊόν θα επιλέξει αυτόματα αυτή τη γλώσσα ως την προτιμώμενη γλώσσα.
- Αν αφήσετε το προϊόν σε τρόπο λειτουργίας διακοπής αναπαραγωγής για περισσότερα από 5 λεπτά χωρίς να το χρησιμοποιήσετε, εμφανίζεται στην τηλεόραση η προφύλαξη οθόνης. Αν το προϊόν αφεθεί στον τρόπο λειτουργίας προφύλαξης οθόνης για περισσότερα από 20 λεπτά, αυτό απενεργοποιείται αυτόματα.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 24 2011-12-27 12:04:18

Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις

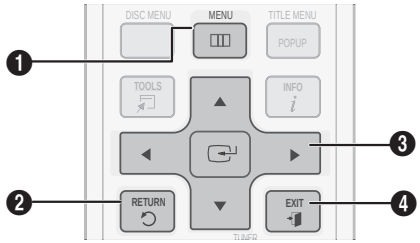

1	Κουμπί **MENU**: Πατήστε για να μεταβείτε στο αρχικό μενού.
2	Κουμπί **RETURN**: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
3	Κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ**: Μετακίνηση του δρομέα ή επιλογή κάποιου στοιχείου. Ενεργοποίηση του τρέχοντος επιλεγμένου στοιχείου. Επιβεβαίωση μιας ρύθμισης.
4	Κουμπί **EXIT**: Πατήστε για να εξέλθετε από το τρέχον μενού.

Για πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις και τα υπομενού του, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε το κουμπί **POWER**. Εμφανίζεται το αρχικό μενού.

• **Αρχικό μενού**

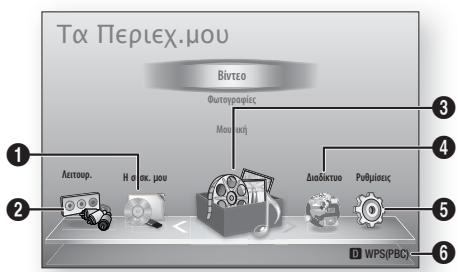

1	Επιλογή του Η συσκ. μου.
2	Επιλογή του Λειτουρ..
3	Επιλογή του Τα Περιεχ.μου.
4	Επιλογή του Διαδίκτυο.
5	Επιλογή του Ρυθμίσεις.
6	Προβολή των διαθέσιμων κουμπιών.

2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό υπομενού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
5. Πατήστε το κουμπί **EXIT** για να εξέλθετε από το μενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο, επιλέξτε **Διαδίκτυο** από το αρχικό μενού.
  Κάντε λήψη του επιθυμητού περιεχομένου από το **Samsung Apps**. (Ανατρέξτε στις σελίδες 61~63)
- Τα βήματα πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το επιλεγμένο μενού.
- Οι ενδείξεις οθόνης (OSD) του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν μετά την αναβάθμιση της έκδοσης λογισμικού του.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 25 2011-12-27 12:04:20

Οθόνη

Μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες επιλογές προβολής, όπως το λόγο πλευρών οθόνης (Αναλ. οθόνης), την ανάλυση κλπ.

Ρυθμίσεις 3D

Επιλογή του αν ένας δίσκος Blu-ray Disc με περιεχόμενο 3D θα αναπαράγεται σε τρόπο λειτουργίας 3D.

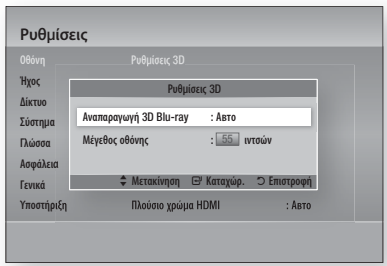

Αναπαραγωγή 3D Blu-ray

Οι δίσκοι 3D Blu-ray Disc διατίθενται σε δύο μορφές: Blu-ray 3D και 3D μόνο. Πριν από την αναπαραγωγή ενός δίσκου Blu-ray 3D, μπορείτε να επιλέξετε αν θα τον παρακολουθήσετε σε τρόπο λειτουργίας 3D ή 2D.

- **Αυτο** : Αυτόματη ανίχνευση του αν η συνδεδεμένη τηλεόραση διαθέτει δυνατότητα 3D και είτε αναπαραγωγή ενός δίσκου Blu-ray 3D σε 3D ή 2D ανάλογα, είτε αναπαραγωγή ενός δίσκου 3D μόνο σε 3D, αν η τηλεόραση υποστηρίζει 3D. Οι δίσκοι 3D μόνο δεν αναπαράγονται αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει 3D.
- **3D → 3D** : Αναπαραγωγή δίσκων 3D μόνο και Blu-ray 3D πάντα σε τρόπο λειτουργίας 3D.
- **3D → 2D** : Αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray 3D πάντα σε τρόπο λειτουργίας 2D. Οι δίσκοι 3D μόνο δεν αναπαράγονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να διακόψετε την αναπαραγωγή μιας ταινίας σε τρόπο λειτουργίας 3D, πατήστε μία φορά το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■). Η αναπαραγωγή της ταινίας διακόπτεται και η επιλογή τρόπου λειτουργίας 3D απενεργοποιείται.
  Για να αλλάξετε μια επιλογή ρύθμισης 3D κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας 3D, πατήστε μία φορά το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■). Εμφανίζεται το μενού Blu-ray. Πατήστε ξανά το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις ρυθμίσεις 3D στο μενού Blu-ray.
- Ανάλογα με το περιεχόμενο και τη θέση της εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης, ενδέχεται να δείτε κατακόρυφες μαύρες λωρίδες στην αριστερή πλευρά, στη δεξιά πλευρά ή και στις δύο πλευρές της οθόνης.

Μέγεθος οθόνης

Ανάλογα με το περιεχόμενο και τη θέση της εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης, ενδέχεται να δείτε κατακόρυφες μαύρες λωρίδες στην αριστερή πλευρά, στη δεξιά πλευρά ή και στις δύο πλευρές της οθόνης.
(Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος οθόνης για αυτό το προϊόν είναι 116 ίντσες).

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν θέλετε να απολαύσετε περιεχόμενο 3D, συνδέστε μια συσκευή 3D (δέκτης AV ή τηλεόραση που είναι συμβατή με 3D) στη θύρα HDMI OUT του προϊόντος χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας. Φορέστε γυαλιά 3D προτού αναπαράγετε το περιεχόμενο 3D.
- Το προϊόν μεταδίδει σήματα 3D μόνο μέσω ενός καλωδίου HDMI που είναι συνδεδεμένο στη θύρα HDMI OUT.
- Μιας και η ανάλυση βίντεο στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής 3D παραμένει σταθερή στην ανάλυση του αρχικού βίντεο 3D, δεν μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
- Ορισμένες λειτουργίες όπως το BD Wise, η προσαρμογή μεγέθους οθόνης και η προσαρμογή ανάλυσης ενδέχεται να μην εκτελούνται σωστά στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής 3D.
- Παραμείνετε σε απόσταση τουλάχιστον τρεις φορές το πλάτος της οθόνης από την τηλεόραση όταν παρακολουθείτε εικόνες 3D. Για παράδειγμα, αν έχετε μια οθόνη 46 ιντσών, παραμείνετε 138 ίντσες (3,5 μέτρα) από την οθόνη.
  - Για βέλτιστη εικόνα 3D, τοποθετήστε την οθόνη βίντεο 3D στο επίπεδο των ματιών σας.
- Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ορισμένες συσκευές 3D, το εφέ 3D ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 26 2011-12-27 12:04:22

Αναλ. οθόνης

Ανάλογα με τον τύπο τηλεόρασης που διαθέτετε, ίσως να θέλετε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση μεγέθους οθόνης.

- **16:9 Αρχικό**: Επιλέξτε όταν συνδέετε το προϊόν σε μια τηλεόραση με οθόνη 16:9. Το προϊόν προβάλλει όλο το περιεχόμενο στον αρχικό του λόγο πλευρών.
  Το περιεχόμενο μορφής 4:3 προβάλλεται με μαύρες λωρίδες αριστερά και δεξιά.
- **16:9 Πλήρης**: Επιλέξτε όταν συνδέετε το προϊόν σε μια τηλεόραση με οθόνη 16:9. Όλο το περιεχόμενο προβάλλεται σε πλήρη οθόνη. Το περιεχόμενο μορφής 4:3 επεκτείνεται οριζόντια.
- **4:3 Πανοραμική**: Επιλέξτε όταν συνδέετε το προϊόν σε μια τηλεόραση με οθόνη 4:3. Το προϊόν προβάλλει όλο το περιεχόμενο στον αρχικό του λόγο πλευρών. Το περιεχόμενο μορφής 16:9 προβάλλεται με μαύρες λωρίδες επάνω και κάτω.
- **4:3 Pan-Scan**: Επιλέξτε όταν συνδέετε το προϊόν σε μια τηλεόραση με οθόνη 4:3. Στο περιεχόμενο 16:9 περικόπτεται το αριστερό και το δεξιό άκρο της εικόνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, ορισμένοι λόγοι πλευρών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι.
- Αν επιλέξετε κάποια τιμή και επιλογή λόγου πλευρών που είναι διαφορετική από το λόγο πλευρών οθόνης της τηλεόρασής σας, τότε η εικόνα ενδέχεται να φαίνεται παραμορφωμένη.
- Αν επιλέξετε 16:9 Αρχικό, η τηλεόραση ενδέχεται να προβάλλει την εικόνα σε μορφή 4:3 Κάθετη πανοραμική (μαύρες λωρίδες στις πλευρές της εικόνας).

Μέγεθος οθόνης Smart Hub

Ρύθμιση της οθόνης του Smart Hub στο βέλτιστο μέγεθος.

- **Μεγ. 1**: Το μέγεθος οθόνης του Smart Hub θα είναι μικρότερο από το προεπιλεγμένο. Ενδέχεται να εμφανιστούν μαύρες λωρίδες στις πλευρές της οθόνης.
- **Μεγ. 2** : Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το Smart Hub. Η συσκευή αναπαραγωγής προβάλλει την οθόνη του Smart Hub στο κανονικό μέγεθος.
- **Μεγ. 3** : Αυτή η επιλογή προβάλλει την οθόνη του Smart Hub σε μεγαλύτερο μέγεθος. Η εικόνα ενδέχεται να είναι πολύ μεγάλη για την οθόνη της τηλεόρασής σας.

BD Wise (μόνο για προϊόντα της Samsung)

Το BD Wise είναι η τελευταία τεχνολογία αλληλοσυνδεσιμότητας της Samsung.

Όταν συνδέετε μεταξύ τους μέσω HDMI ένα προϊόν της Samsung και μια τηλεόραση της Samsung με BD Wise και το BD Wise είναι ενεργοποιημένο και στις δύο συσκευές, το προϊόν μεταδίδει βίντεο στην ανάλυση βίντεο και το ρυθμό καρέ του δίσκου BD/DVD.

- **Απ.** : Η ανάλυση του σήματος εξόδου παραμένει σταθερή στην ανάλυση που ρυθμίστηκε προηγουμένως στο μενού Ανάλυση, ανεξάρτητα από την ανάλυση του δίσκου. Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάλυση παρακάτω.
- **Ενεργ.** : Το προϊόν μεταδίδει βίντεο στην αρχική ανάλυση και το ρυθμό καρέ του δίσκου BD/DVD.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν το BD Wise είναι ενεργοποιημένο, η ρύθμιση Ανάλυση έχει αυτόματα ως προεπιλογή το BD Wise και το BD Wise εμφανίζεται στο μενού Ανάλυση.
- Αν το προϊόν συνδεθεί σε μια συσκευή που δεν υποστηρίζει BD Wise, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BD Wise.
- Για να λειτουργήσει σωστά το BD Wise, ρυθμίστε τα μενού BD Wise του προϊόντος και της τηλεόρασης σε **Ενεργ.**.

Ανάλυση

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ανάλυση εξόδου του σήματος βίντεο συνιστωσών και HDMI σε Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p ή 576i/480i.
Ο αριθμός υποδεικνύει τον αριθμό των γραμμών βίντεο ανά καρέ. Οι χαρακτήρες i και p υποδεικνύουν τη διεμπλεκόμενη (interlaced) και την προοδευτική (progressive) σάρωση αντίστοιχα. Όσο περισσότερες είναι οι γραμμές, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα.

- **Αυτο** : Αυτόματη ρύθμιση της ανάλυσης εξόδου στη μέγιστη ανάλυση της συνδεδεμένης τηλεόρασης.
- **BD Wise** : Αυτόματη ρύθμιση της ανάλυσης στην ανάλυση του δίσκου BD/DVD, αν έχετε συνδέσει το προϊόν μέσω HDMI σε μια τηλεόραση με τη δυνατότητα BD Wise. (Το στοιχείο μενού BD Wise εμφανίζεται μόνο αν το BD Wise έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργ.**. Ανατρέξτε στην ενότητα BD Wise παραπάνω.)
- **1080p** : Παρέχει έξοδο 1080 γραμμών βίντεο προοδευτικής σάρωσης. (μόνο για τρόπο λειτουργίας HDMI)
- **1080i** : Παρέχει έξοδο 1080 γραμμών βίντεο διεμπλεκόμενης σάρωσης.
- **720p** : Παρέχει έξοδο 720 γραμμών βίντεο προοδευτικής σάρωσης.
- **576p/480p** : Παρέχει έξοδο 576/480 γραμμών βίντεο προοδευτικής σάρωσης.
- **576i/480i** : Παρέχει έξοδο 576/480 γραμμών βίντεο διεμπλεκόμενης σάρωσης. (μόνο για τρόπο λειτουργίας Βίντεο)

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 27 2011-12-27 12:04:22

Ρύθμιση

Ανάλυση σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας εξόδου

• **Αναπαραγωγή Blu-ray Disc/ηλεκτρονικού περιεχομένου/ψηφιακού περιεχομένου**

Έξοδος / Ρύθμιση	Με σύνδεση HDMI			Χωρίς σύνδεση HDMI		
	Τρόπος λειτουργίας HDMI		Τρόπος λειτουργίας σήματος συνιστωσών/βίντεο	Τρόπος λειτουργίας σήματος συνιστωσών		Τρόπος λειτουργίας Βίντεο
	Blu-ray Disc	Ηλεκτρονικό/ψηφιακό περιεχόμενο		Blu-ray Disc	Ηλεκτρονικό/ψηφιακό περιεχόμενο	
BD Wise	Ανάλυση δίσκου Blu-ray Disc	1080p στα 60 καρέ	576i/480i	-	-	-
Αυτο	Μέγιστη ανάλυση εισόδου τηλεόρασης	Μέγιστη ανάλυση εισόδου τηλεόρασης	576i/480i	-	-	-
1080p στα 60 καρέ	1080p στα 60 καρέ	1080p στα 60 καρέ	576i/480i	-	-	-
Καρέ ταινίας: Auto (24 καρέ)	1080p στα 24 καρέ	1080p στα 24 καρέ	576i/480i	-	-	-
1080i	1080i	1080i	576i/480i	576i/480i	1080i	576i/480i
720p	720p	720p	576i/480i	576i/480i	720p	576i/480i
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576i/480i	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576i/480i	-	-	-	576i/480i	576i/480i	576i/480i

• **Αναπαραγωγή DVD**

Έξοδος / Ρύθμιση	Με σύνδεση HDMI		Χωρίς σύνδεση HDMI	
	Τρόπος λειτουργίας HDMI	Τρόπος λειτουργίας σήματος συνιστωσών/βίντεο	Τρόπος λειτουργίας σήματος συνιστωσών	Τρόπος λειτουργίας Βίντεο
BD Wise	576i/480i	576i/480i	-	-
Αυτο	Μέγιστη ανάλυση εισόδου τηλεόρασης	576i/480i	-	-
1080p στα 60 καρέ	1080p στα 60 καρέ	576i/480i	-	-
1080i	1080i	576i/480i	576p/480p	576i/480i
720p	720p	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576p/480p	576p/480p	576i/480i	576p/480p	576i/480i
576i/480i	-	-	576i/480i	576i/480i

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 28 2011-12-27 12:04:23

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Αν η τηλεόραση που συνδέσατε με το προϊόν δεν υποστηρίζει τη ρύθμιση Καρέ ταινίας ή την επιλεγμένη ανάλυση, εμφανίζεται το μήνυμα "Εάν δεν εμφανίζονται εικόνες μετά την επιλογή, περιμένετε 15 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, θα γίνει αυτόματη επαναφοράς της ανάλυσης στην προηγούμενη τιμή. Θέλετε να κάνετε μια επιλογή?". Αν επιλέξετε **Ναι**, η οθόνη της τηλεόρασης παραμένει κενή για 15 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, η ανάλυση επανέρχεται αυτόματα στην προηγούμενη τιμή.
- Αν η οθόνη παραμένει κενή μετά την αλλαγή της ανάλυσης, αφαιρέστε όλους τους δίσκους και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) στην πρόσοψη του προϊόντος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές. Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην προηγούμενη σελίδα για να προσπελάσετε κάθε τρόπο λειτουργίας και επιλέξτε τη Ρύθμιση οθόνης που υποστηρίζεται από την τηλεόρασή σας.
- Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα BD χρήστη.
- Για να χρησιμοποιήσει τον τρόπο λειτουργίας Καρέ ταινίας (24 καρέ) το προϊόν, ο δίσκος Blu-ray Disc πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα προβολής 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο.
- Αν είναι συνδεδεμένες ταυτόχρονα οι υποδοχές HDMI και σήματος συνιστωσών και η προβολή τη δεδομένη στιγμή γίνεται μέσω της εξόδου σήματος συνιστωσών, η ανάλυση παραμένει σταθερή στην τιμή 576i/480i.

Μορφή χρώματος HDMI

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη μορφή χρωματικής περιοχής για έξοδο HDMI, ώστε να αντιστοιχεί στις δυνατότητες της συνδεδεμένης συσκευής (τηλεόραση, οθόνη κλπ.).

- **Αυτο** : Αυτόματη ρύθμιση του προϊόντος στη βέλτιστη μορφή που υποστηρίζεται από τη συσκευή σας.
- **YCbCr(4:4:4)** : Αν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τη χρωματική περιοχή YCbCr μέσω HDMI, επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για έξοδο της κανονικής γκάμας χρωμάτων YCbCr.
- **RGB (Τυπικό)** : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για έξοδο της κανονικής γκάμας χρωμάτων RGB.
- **RGB (Βελτιωμένο)** : Αν έχετε συνδέσει το προϊόν σε μια συσκευή προβολής DVI, όπως μια οθόνη, επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για έξοδο της βελτιωμένης γκάμας χρωμάτων RGB.

Καρέ ταινίας (24 καρέ)

Η ρύθμιση της δυνατότητας Καρέ ταινίας (24 καρέ) σε **Αυτο** σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε την έξοδο HDMI του προϊόντος στα 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο, για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας. Μπορείτε να απολαύσετε τη δυνατότητα Καρέ ταινίας (24 καρέ) μόνο στις τηλεοράσεις που υποστηρίζουν αυτό το ρυθμό καρέ. Μπορείτε να επιλέξετε Καρέ ταινίας μόνο όταν το προϊόν βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας HDMI με ανάλυση εξόδου 1080i ή 1080p.

- **Αυτο** : Η λειτουργία Καρέ ταινίας (24 καρέ) είναι διαθέσιμη.
- **Απ.** : Απενεργοποίηση της λειτουργίας Καρέ ταινίας (24 καρέ).

Πλούσιο χρώμα HDMI

Επιτρέπει την έξοδο βίντεο από την υποδοχή HDMI OUT με πλούσιο χρώμα. Η ρύθμιση Πλούσιο χρώμα παρέχει πιο ακριβή αναπαραγωγή του χρώματος, με μεγαλύτερο βάθος χρωμάτων.

- **Αυτο**: Το προϊόν μεταδίδει βίντεο με πλούσιο χρώμα σε μια συνδεδεμένη τηλεόραση που υποστηρίζει Πλούσιο χρώμα HDMI.
- **Απ.** : Η εικόνα μεταδίδεται χωρίς πλούσιο χρώμα.

Λειτ. ακ. εικ.

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον τύπο εικόνας που προβάλλεται από το προϊόν κατά την παύση της αναπαραγωγής ενός DVD.

- **Αυτο**: Αυτόματη προβολή της βέλτιστης στατικής εικόνας, ανάλογα με το περιεχόμενο.
- **Καρέ** : Επιλέξτε όταν κάνετε παύση σε μια σκηνή με ελάχιστη δράση.
- **Πεδίο** : Επιλέξτε όταν κάνετε παύση σε μια σκηνή με έντονη δράση.

Προοδευτική λειτουργία

Σας επιτρέπει να βελτιώσετε την ποιότητα εικόνας κατά την προβολή DVD.

- **Αυτο** : Με αυτή τη ρύθμιση, το προϊόν επιλέγει αυτόματα τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας για το DVD που παρακολουθείτε.
- **Βίντεο** : Με αυτή τη ρύθμιση, έχετε την καλύτερη ποιότητα εικόνας για DVD συναυλιών ή εκπομπών τηλεόρασης.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 29 2011-12-27 12:04:23

Ήχος

Ρύθμιση ηχείου

Επίπεδο

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ισορροπία και την ένταση για κάθε ηχείο.

Ρύθμιση επίπεδου έντασης εμπρός ηχείων/ υπογούφερ

- Η ένταση του ήχου μπορεί να προσαρμοστεί σε βήματα από -6 dB έως +6 dB.
- Ο ήχος γίνεται δυνατότερος καθώς προσεγγίζετε την τιμή +6 dB και ασθενέστερος καθώς προσεγγίζετε την τιμή -6 dB.

Απόσταση

Αν τα ηχεία δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε ίσες αποστάσεις από τη θέση ακρόασης, μπορείτε να προσαρμόσετε το χρόνο καθυστέρησης των σημάτων ήχου από τα εμπρός ηχεία και το υπογούφερ.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την Απόσταση ηχείου σε τιμές μεταξύ 1 ποδιού (0,3 μέτρα) και 30 ποδιών (9,0 μέτρα).

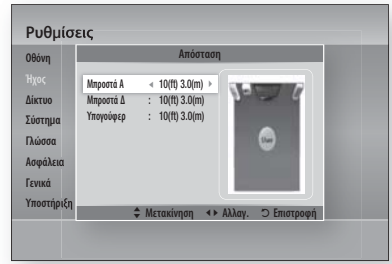

Ισοστ.Χρ

Μπορείτε να διαμορφώσετε μη αυτόματα τις ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

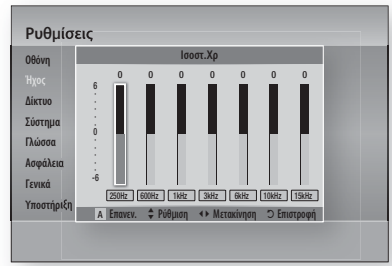

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 30 2011-12-27 12:04:23

HDMI Audio

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε εναλλακτικά τα σήματα ήχου που μεταδίδονται μέσω του καλωδίου HDMI.

- **Απ. :** Μεταδίδεται μόνο βίντεο μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI και ο ήχος μεταδίδεται μόνο μέσω των ηχείων του προϊόντος.
- **Ενεργ. :** Μεταδίδονται σήματα βίντεο και ήχου μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI και ο ήχος μεταδίδεται μόνο μέσω των ηχείων της τηλεόρασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο ήχος HDMI μιξάρεται αυτόματα σε 2 κανάλια για τα ηχεία της τηλεόρασης.

Κανάλι επιστρ. ήχου

Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης από τα ηχεία ενός συστήματος οικιακού κινηματογράφου χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο HDMI.

- **Αυτο** : Ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης από τα ηχεία ενός συστήματος οικιακού κινηματογράφου, αν η τηλεόραση είναι συμβατή με τη λειτουργία Κανάλι επιστροφής ήχου.
- **Απ.** : Απενεργοποίηση της λειτουργίας Κανάλι επιστροφής ήχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν το Anynet+ (HDMI-CEC) έχει ρυθμιστεί σε Απενεργ., η λειτουργία Κανάλι επιστροφής ήχου δεν είναι διαθέσιμη.
- Η χρήση ενός καλωδίου HDMI που δεν είναι πιστοποιημένο για ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου) ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα συμβατότητας.
- Η λειτουργία ARC είναι διαθέσιμη μόνο αν είναι συνδεδεμένη μια τηλεόραση που είναι συμβατή με ARC.

Ψηφιακή έξοδος

Ρυθμίστε την Ψηφιακή έξοδο έτσι ώστε να αντιστοιχεί στις δυνατότητες του δέκτη AV που έχετε συνδέσει στο προϊόν:

- **PCM** : Επιλέξτε αν έχετε συνδέσει έναν δέκτη AV που υποστηρίζει HDMI.
- **Bitstream (Unprocessed)** : Επιλέξτε αν έχετε συνδέσει έναν δέκτη AV που υποστηρίζει HDMI, με δυνατότητα αποκωδικοποίησης Dolby TrueHD και DTS-HD Master Audio.
- **Bitstream (DTS Re-encoded)** : Επιλέξτε αν έχετε συνδέσει έναν δέκτη AV χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή οπτική είσοδο που μπορεί να αποκωδικοποιήσει DTS.
- **Bitstream (Dolby D. Re-encoded)** : Επιλέξτε αν δεν διαθέτετε έναν δέκτη AV που υποστηρίζει HDMI, αλλά διαθέτετε έναν δέκτη AV με δυνατότητα αποκωδικοποίησης Dolby Digital.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον πίνακα επιλογής ψηφιακής εξόδου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 32)

Οι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να περιλαμβάνουν τρεις ροές ήχου:

- Ήχος κυρίως ταινίας: Η ηχητική επένδυση της κυρίως ταινίας.
- Ήχος BONUSVIEW: Μια πρόσθετη ηχητική επένδυση, όπως τα σχόλια του σκηνοθέτη ή των ηθοποιών.
- Ηχητικά εφέ πλοήγησης: Όταν επιλέγετε την πλοήγηση σε ορισμένα μενού, ενδέχεται να ακούγονται ηχητικά εφέ πλοήγησης. Τα ηχητικά εφέ πλοήγησης είναι διαφορετικά σε κάθε δίσκο Blu-ray Disc.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν η Έξοδος ήχου HDMI έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ.
- Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή ψηφιακή έξοδο, διαφορετικά δεν θα ακούγεται ήχος ή θα ακούγεται μόνο ένας δυνατός θόρυβος.
- Αν η συσκευή HDMI (δέκτης AV, τηλεόραση) δεν είναι συμβατή με τις μορφές συμπίεσης (Dolby digital, DTS), το σήμα ήχου μεταδίδεται σε μορφή PCM.
- Τα κανονικά DVD δεν διαθέτουν ήχο BONUSVIEW ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
- Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc δεν διαθέτουν ήχο BONUSVIEW ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
- Αυτή η ρύθμιση ψηφιακής εξόδου δεν επηρεάζει την αναλογική (L/R) έξοδο ήχου ή την έξοδο ήχου HDMI που είναι συνδεδεμένη με την τηλεόρασή σας.
  Επηρεάζει την οπτική έξοδο ήχου και την έξοδο ήχου HDMI όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε έναν δέκτη AV.
- Αν αναπαράγετε ηχητική επένδυση MPEG, το σήμα ήχου μεταδίδεται σε μορφή PCM ανεξάρτητα από την επιλογή ψηφιακής εξόδου (PCM ή Bitstream).

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 31 2011-12-27 12:04:26

Επιλογή ψηφιακής εξόδου

Ρύθμιση		PCM	Bitstream (Unprocessed)	Bitstream (DTS Re-encoded)	Bitstream (Dolby D Re-encoded)
Σύνδεση		Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI	Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI	Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI	Δέκτης AV που υποστηρίζει HDMI
Ροή ήχου σε Blu-ray Disc	PCM	Έως και 7.1 κανάλια	PCM	DTS re-encoded	Dolby Digital Re-encoded*
	Dolby Digital	Έως και 7.1 κανάλια	Dolby Digital	DTS re-encoded	Dolby Digital Re-encoded*
	Dolby Digital Plus	Έως και 7.1 κανάλια	Dolby Digital Plus	DTS re-encoded	Dolby Digital Re-encoded*
	Dolby TrueHD	Έως και 7.1 κανάλια	Dolby TrueHD	DTS re-encoded	Dolby Digital Re-encoded*
	DTS	Έως και 6.1 κανάλια	DTS	DTS re-encoded	Dolby Digital Re-encoded*
	DTS-HD HRA	Έως και 7.1 κανάλια	DTS-HD HRA	DTS re-encoded	Dolby Digital Re-encoded*
	DTS-HD MA	Έως και 7.1 κανάλια	DTS-HD MA	DTS re-encoded	Dolby Digital Re-encoded*
Ροή ήχου σε DVD	PCM	PCM 2 κανάλια	PCM 2 κανάλια	PCM 2 κανάλια	PCM 2 κανάλια
	Dolby Digital	Έως και 5.1 κανάλια	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Έως και 6.1 κανάλια	DTS	DTS	DTS
Ορισμός για δίσκο Blu-ray Disc	Οποιαδ	Αποκωδικοποιεί τον ήχο της κυρίως ταινίας μαζί με τη ροή ήχου BONUSVIEW σε ήχο PCM και προσθέτει ηχητικά εφέ πλοήγησης.	Μεταδίδει μόνο τη ροή ήχου της κυρίως ταινίας, έτσι ώστε ο δέκτης AV να μπορεί να αποκωδικοποιήσει τη ροή ήχου bitstream. Δεν ακούγεται ήχος BONUSVIEW ή ηχητικά εφέ πλοήγησης.	Αποκωδικοποιεί τον ήχο της κυρίως ταινίας μαζί με τη ροή ήχου BONUSVIEW σε ήχο PCM, προσθέτει ηχητικά εφέ πλοήγησης και, στη συνέχεια, επανακωδικοποιεί τον ήχο PCM σε DTS bitstream.	Αποκωδικοποιεί τον ήχο της κυρίως ταινίας μαζί με τη ροή ήχου BONUSVIEW σε ήχο PCM, προσθέτει ηχητικά εφέ πλοήγησης και, στη συνέχεια, επανακωδικοποιεί τον ήχο PCM σε Dolby Digital bitstream ή PCM.

* Αν η ροή πηγής είναι 2 καναλιών, δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση "Dolby D Re-encoded". Το σήμα εξόδου θα είναι LPCM 2 καναλιών.

Έλεγχος δυναμικού εύρους

Μπορείτε να ακούτε τον ήχο σε χαμηλή ένταση, αλλά να εξακολουθείτε να ακούτε καθαρά τους διαλόγους. Αυτή η επιλογή είναι ενεργή μόνο όταν το προϊόν ανιχνεύει σήμα Dolby Digital.

- **Αυτο** : Ο έλεγχος δυναμικού εύρους ρυθμίζεται αυτόματα, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από την ηχητική επένδυση Dolby TrueHD.
- **Απ.** : Μπορείτε να απολαύσετε την ταινία με το τυπικό δυναμικό εύρος.
- **Ενεργ.** : Όταν αναπαράγεται ηχητική επένδυση ταινίας σε χαμηλή ένταση ή μέσω ηχείων μικρής ισχύος, το σύστημα εφαρμόζει την κατάλληλη συμπίεση για να ακούγεται καλύτερα ο ήχος χαμηλής έντασης και να αποφεύγονται τα απότομα περάσματα σε ήχο υψηλής έντασης.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 32 2011-12-27 12:04:26

Συγχρονισμός ήχου

Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε μια ψηφιακή τηλεόραση, το βίντεο ενδέχεται να μεταδίδεται πιο αργά από τον ήχο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, προσαρμόστε το χρόνο καθυστέρησης του ήχου έτσι ώστε να ταιριάζει με το βίντεο.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης του ήχου σε τιμές μεταξύ 0 msec και 300 msec. Ρυθμίστε τον στη βέλτιστη τιμή.

Δίκτυο

Πριν ξεκινήσετε, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε, για να μάθετε αν η δική σας διεύθυνση IP είναι στατική ή δυναμική. Αν είναι δυναμική και χρησιμοποιείτε ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τις αυτόματες διαδικασίες. Αν χρησιμοποιείτε ασύρματη σύνδεση και ο δρομολογητής σας υποστηρίζει τη δυνατότητα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε WPS (PBC) ή One Foot Connection.

Αν η διεύθυνση IP που διαθέτετε είναι στατική, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία μη αυτόματης ρύθμισης για τις ενσύρματες και τις ασύρματες συνδέσεις.

Ρύθμιση δικτύου

Για να αρχίσετε τη ρύθμιση της σύνδεσης δικτύου για το προϊόν, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Στο αρχικό μενού, πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Δίκτυο** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Ρύθμιση δικτύου** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Καλωδιακή**, **Ασύρματο(Γενικά)**, **WPS(PBC)** ή **One Foot Connection** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
5. Αν διαθέτετε ενσύρματο δίκτυο, μεταβείτε στην ενότητα Ενσύρματο δίκτυο παρακάτω. Αν διαθέτετε ασύρματο δίκτυο, μεταβείτε στην ενότητα Ασύρματο δίκτυο στις σελίδες 34~36.

Ενσύρματο δίκτυο

Ρύθμιση ενσύρματης σύνδεσης - Αυτο

1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Καλωδιακή**.

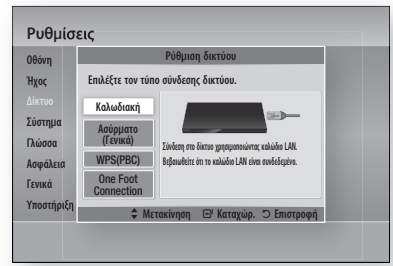

2. Πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται η οθόνη Κατάσταση δικτύου. Το προϊόν συνδέεται στο δίκτυο μετά την επαλήθευση της σύνδεσης δικτύου.

Ρύθμιση ενσύρματης σύνδεσης - Μη αυτόματα

Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή η αυτόματη ρύθμιση δεν λειτουργεί, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε μη αυτόματα τις τιμές στο Ρύθμιση δικτύου.

Για να δείτε τις τιμές ρύθμισης δικτύου στους περισσότερους υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο δικτύου στην κάτω δεξιά πλευρά της επιφάνειας εργασίας των Windows.
2. Στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στο Κατάσταση.
3. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην καρτέλα Υποστήριξη.
4. Στην καρτέλα Υποστήριξη, κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες. Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις δικτύου.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 33 2011-12-27 12:04:26

Ρύθμιση

Για να εισάγετε τις ρυθμίσεις δικτύου στο προϊόν, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Καλωδιακή** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις IP** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

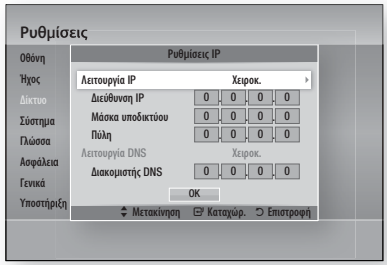

3. Πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** για να επιλέξετε **Λειτουργία IP**.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Χειροκ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
5. Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο πρώτο πεδίο εισαγωγής (Διεύθυνση IP).
6. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριό σας για να εισάγετε αριθμούς.
7. Όταν τελειώσετε με κάθε πεδίο, πατήστε το κουμπί ► για να μετακινηθείτε διαδοχικά στο επόμενο πεδίο.
   Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα άλλα κουμπιά βέλους για μετακίνηση επάνω, κάτω και πίσω.
8. Εισαγάγετε τις τιμές **Διεύθυνση IP**, **Μάσκα υποδικτύου** και **Πύλη**.
9. Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στην επιλογή **Λειτουργία DNS**.
10. Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο πρώτο πεδίο εισαγωγής DNS. Εισαγάγετε τους αριθμούς όπως παραπάνω.
11. Πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** για να επιλέξετε **OK**. Εμφανίζεται η οθόνη Κατάσταση δικτύου. Το προϊόν συνδέεται στο δίκτυο μετά την επαλήθευση της σύνδεσης δικτύου.

Ασύρματο δίκτυο

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα ασύρματο δίκτυο με τρεις τρόπους:

- Με τη γενική επιλογή ασύρματου δικτύου.
- Με χρήση του WPS (PBC).
- One Foot Connection

Η γενική επιλογή ασύρματου δικτύου περιλαμβάνει αυτόματες και μη αυτόματες διαδικασίες ρύθμισης.

Ρύθμιση της σύνδεσης ασύρματου δικτύου - Αвто

Τα περισσότερα ασύρματα δίκτυα διαθέτουν ένα προαιρετικό σύστημα ασφαλείας που απαιτεί οι συσκευές που αποκτούν πρόσβαση στο δίκτυο να εκπέμπουν έναν κρυπτογραφημένο κωδικό ασφαλείας που ονομάζεται κλειδί πρόσβασης ή ασφαλείας. Το κλειδί ασφαλείας βασίζεται σε μια φράση πρόσβασης, συνήθως μια λέξη ή μια ακολουθία από γράμματα και αριθμούς καθορισμένου μήκους που πρέπει να εισαγάγετε όταν ρυθμίζετε την ασφάλεια για το ασύρματο δίκτυό σας. Αν χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο ρύθμισης της σύνδεσης δικτύου και διαθέτετε ένα κλειδί ασφαλείας για το ασύρματο δίκτυό σας, θα χρειαστεί να εισάγετε την φράση πρόσβασης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτόματης ρύθμισης.

1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Ασύρματο(Γενικά)**.

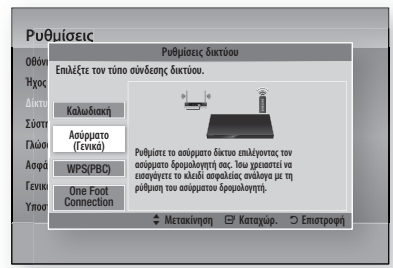

2. Πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, εμφανίζεται μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται η οθόνη ασφαλείας.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 34 2011-12-27 12:04:27

4. Στην οθόνη ασφαλείας, εισαγάγετε την φράση πρόσβασης για το δίκτυό σας. Εισαγάγετε αριθμούς απευθείας χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Για να επιλέξετε ένα γράμμα, πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να μετακινήσετε το δρομέα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Θα πρέπει να μπορείτε να βρείτε την φράση πρόσβασης σε μία από τις οθόνες ρύθμισης που χρησιμοποιήσατε για τη ρύθμιση του δρομολογητή ή του μόντεμ σας.

5. Όταν τελειώσετε, πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να μετακινήσετε το δρομέα στο **Τέλος** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
Εμφανίζεται η οθόνη Κατάσταση δικτύου. Το προϊόν συνδέεται στο δίκτυο μετά την επαλήθευση της σύνδεσης δικτύου.

Ρύθμιση της σύνδεσης ασύρματου δικτύου - Μη αυτόματα

Αν η αυτόματη ρύθμιση δεν λειτουργεί, χρειάζεται να εισαγάγετε μη αυτόματα τις τιμές της Ρύθμισης δικτύου.

Για να δείτε τις τιμές ρύθμισης δικτύου στους περισσότερους υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο δικτύου στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης.
2. Στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στο Κατάσταση.
3. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην καρτέλα Υποστήριξη.
4. Στην καρτέλα Υποστήριξη, κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες.

Για να εισάγετε τις ρυθμίσεις δικτύου στο προϊόν, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 5 στη διαδικασία "Ρύθμιση της σύνδεσης ασύρματου δικτύου - Auto".
2. Όταν τελειώσετε, πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να μετακινήσετε το δρομέα στο **Τέλος** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται η οθόνη κατάστασης δικτύου.

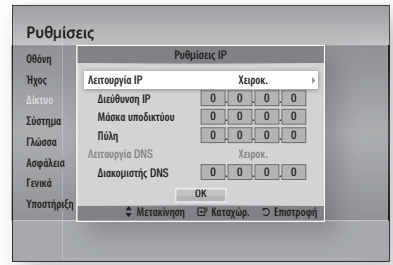

3. Στην οθόνη κατάστασης δικτύου, επιλέξτε Ακύρωση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί καταχώρισης.
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις IP** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
5. Πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** για να επιλέξετεct **Λειτουργία IP**.
6. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Χειροκ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
7. Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο πρώτο πεδίο εισαγωγής (Διεύθυνση IP).
8. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά για την εισαγωγή αριθμών.
9. Όταν τελειώσετε με κάθε πεδίο, πατήστε το κουμπί ► για να μετακινηθείτε διαδοχικά στο επόμενο πεδίο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα άλλα κουμπιά βέλους για μετακίνηση επάνω, κάτω και πίσω.
10. Εισαγάγετε τις τιμές **Διεύθυνση IP**, **Μάσκα υποδικτύου** και **Πύλη**.
11. Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στην επιλογή **Λειτουργία DNS**.
12. Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο πρώτο πεδίο εισαγωγής DNS. Εισαγάγετε τους αριθμούς όπως παραπάνω.
13. Εμφανίζεται η οθόνη Κατάσταση δικτύου. Το προϊόν συνδέεται στο δίκτυο μετά την επαλήθευση της σύνδεσης δικτύου.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 35 2011-12-27 12:04:29

WPS(PBC)

Ο ευκολότερος τρόπος να ρυθμίσετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου είναι μέσω της λειτουργίας WPS (PBC) ή της λειτουργίας One Foot Connection.

Αν ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου που χρησιμοποιείτε διαθέτει κουμπί **WPS(PBC)**, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **WPS(PBC)**.

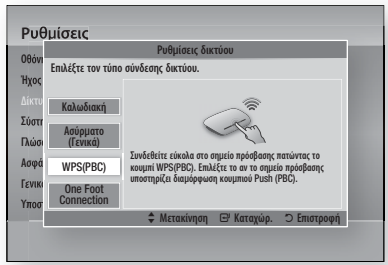

2. Πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
3. Πατήστε το κουμπί **WPS(PBC)** του δρομολογητή σας εντός δύο λεπτών. Το προϊόν προβάλλει την οθόνη επιλογής δικτύου, λαμβάνει αυτόματα όλες τις τιμές ρύθμισης δικτύου που χρειάζεται και συνδέεται στο δίκτυό σας. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, εμφανίζεται ένα κουμπί **OK**. Πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** στο τηλεχειριστήριο.

One Foot Connection

Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτόματα την ασύρματη σύνδεση, αν διαθέτετε έναν δρομολογητή ασύρματου δικτύου της Samsung που υποστηρίζει τη λειτουργία One Foot Connection. Για να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία One Foot Connection, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **One Foot Connection**.

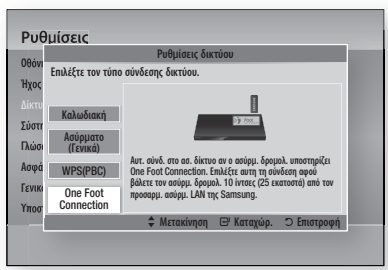
Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις δικτύου
Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης δικτύου.
Καλωδιακή
Ασύρματο (Γενικά)
WPS(PBC)
One Foot Connection
Αυτ. σύνδ. στο αα. δίκτυο αν ο ασύρμ. δρομολ. υποστηρίζει One Foot Connection. Επιλέξτε αυτη τη σύνδεση αφού βάλετε τον ασύρμ. δρομολ. 10 ίντσες (25 εκατοστά) από τον προσαρμ. ασύρμ. LAN της Samsung.
Μετακίνηση
Καταχώρ.
Επιστροφή

2. Πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
3. Τοποθετήστε το δρομολογητή ασύρματου δικτύου της Samsung εντός απόστασης 25 εκατοστών από τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN της Samsung για να συνδεθούν.
4. Περιμένετε μέχρι να πραγματοποιηθεί αυτόματα η σύνδεση.

Κατάσταση δικτύου

Έλεγχος του αν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση στο δίκτυο και το Διαδίκτυο.

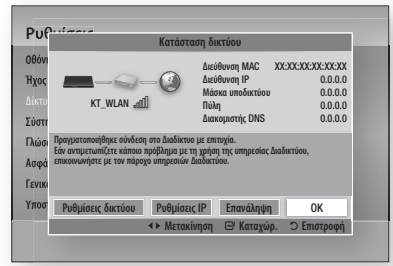

Σύνδεση Διαδικτύου BD-LIVE

Ρυθμίστε αυτήν την επιλογή ώστε να επιτρέπετε ή να απαγορεύετε τη σύνδεση στο Διαδίκτυο όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία BD-LIVE.

- **Αποδοχή(όλων)** : Επιτρέπεται σύνδεση στο Διαδίκτυο για όλο το περιεχόμενο BD-LIVE.
- **Αποδοχή(μόνο έγκυρων)** : Επιτρέπεται σύνδεση στο Διαδίκτυο μόνο για περιεχόμενο BD-LIVE που περιέχει έγκυρο πιστοποιητικό.
- **Απαγόρευση** : Δεν επιτρέπεται σύνδεση στο Διαδίκτυο για περιεχόμενο BD-LIVE.

✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- **Τι είναι ένα έγκυρο πιστοποιητικό;** Όταν το προϊόν χρησιμοποιεί το BD-LIVE για να στείλει τα δεδομένα δίσκου και ένα αίτημα πιστοποίησης του δίσκου στο διακομιστή, ο διακομιστής χρησιμοποιεί τα δεδομένα που μεταδόθηκαν για να ελέγξει αν ο δίσκος είναι έγκυρος και στέλνει το πιστοποιητικό πίσω στο προϊόν.
- Όταν χρησιμοποιείτε περιεχόμενο BD-LIVE, η σύνδεση στο Διαδίκτυο ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 36 2011-12-27 12:04:30

Σύστημα

Αρχική ρύθμιση

Με τη χρήση της λειτουργίας Αρχική ρύθμιση, μπορείτε να καθορίσετε τη γλώσσα, τη Ρύθμιση δικτύου κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Αρχική ρύθμιση, ανατρέξτε στην ενότητα Αρχική ρύθμιση αυτού του εγχειριδίου χρήσης. (ανατρέξτε στη σελίδα 24)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Το Anynet+ είναι μια βολική λειτουργία που προσφέρει λειτουργίες σύνδεσης με άλλα προϊόντα της Samsung που διαθέτουν τη δυνατότητα Anynet+.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, συνδέστε το προϊόν αυτό σε μια τηλεόραση Samsung με ένα καλώδιο HDMI.
Με τη λειτουργία Anynet+ ενεργοποιημένη, μπορείτε να χειριστείτε αυτό το προϊόν χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης Samsung και να αρχίσετε την αναπαραγωγή ενός δίσκου απλά με το πάτημα του κουμπιού **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ** (►) στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.

- **Απ.** : Οι λειτουργίες Anynet+ δεν είναι διαθέσιμες.
- **Ενεργ.** : Οι λειτουργίες Anynet+ είναι διαθέσιμες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν το καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει CEC.
- Αν μια τηλεόραση Samsung διαθέτει το λογότυπο Anynet+, τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.
- Ανάλογα με την τηλεόραση, ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη λειτουργούν. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.

Διαχ. δεδ. BD

Σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε το περιεχόμενο λήψης, το οποίο προσπελάσατε μέσω ενός δίσκου Blu-ray Disc που υποστηρίζει την υπηρεσία BD-LIVE και είναι αποθηκευμένο σε μια συνδεδεμένη συσκευή μνήμης flash.

Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες της συσκευής, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους χώρου αποθήκευσης, να διαγράψετε τα δεδομένα BD ή να αλλάξετε τη συσκευή μνήμης flash.

Πληροφορίες οθόνης διαχείρισης δεδομένων BD:

- **Παρούσα Συσκευή :** Προβολή της επιλεγμένης συσκευής.
- **Συνολικό Μέγεθος :** Το συνολικό μέγεθος μνήμης της συσκευής.
- **Διαθέσιμο μέγεθος :** Η διαθέσιμη μνήμη στη συσκευή.
- **Διαγραφ.Δεδομένων BD :** Διαγραφή όλων των δεδομένων BD στο μέσο αποθήκευσης
- **Επιλογή συσκευής :** Αλλαγή της επιθυμητής θέσης αποθήκευσης δεδομένων BD.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στον τρόπο λειτουργίας εξωτερικής μνήμης, η αναπαραγωγή δίσκου ενδέχεται να διακοπεί αν αποσυνδέσετε τη συσκευή USB όταν η αναπαραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Υποστηρίζονται μόνο οι συσκευές USB που έχουν διαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων FAT (στικέτα τόμου DOS 8.3). Συνιστούμε τη χρήση συσκευών USB που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο USB 2.0 με ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής 4 MB/sec ή υψηλότερη.
- Η λειτουργία συνέχισης αναπαραγωγής ενδέχεται να μη λειτουργεί μετά τη διαμόρφωση της συσκευής αποθήκευσης.
- Η συνολική μνήμη που είναι διαθέσιμη στη Διαχείριση δεδομένων BD ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις συνθήκες.

Ζώνη ώρας

Μπορείτε να καθορίσετε τη ζώνη ώρας που ισχύει για την περιοχή σας.

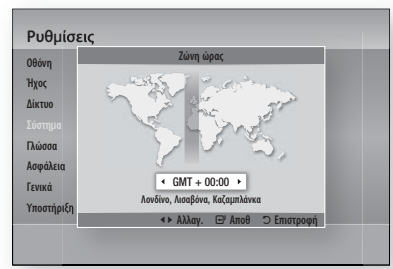

DivX® Video On Demand

Εμφανίζει τον εγκεκριμένο κωδικό εγγραφής για το προϊόν. Αν συνδεθείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία DivX και εγγραφείτε χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό, μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου εγγραφής VOD. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την ενεργοποίηση της εγγραφής VOD μέσω του Τα περιεχ. μου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DivX(R) VOD, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία “http://vod.divx.com”.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 37 2011-12-27 12:04:33

Επανεν.

Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στην προεπιλεγμένη τιμή τους, εκτός από τις ρυθμίσεις δικτύου και Smart Hub. Πρέπει να εισάγετε κωδικό πρόσβασης για αυτή τη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000.

Γλώσσα

Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα για το αρχικό μενού, το μενού δίσκου κλπ.

- **Μενού οθόνης** : Επιλογή της γλώσσας για προβολή στην οθόνη.
- **Μενού δίσκου** : Επιλογή της γλώσσας για προβολή του μενού δίσκου.
- **Ήχος** : Επιλογή της γλώσσας για τον ήχο δίσκου.
- **Υπότιτλοι** : Επιλογή της γλώσσας για τους υπότιτλους δίσκου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η επιλεγμένη γλώσσα θα εμφανιστεί μόνο αν υποστηρίζεται από το δίσκο.

Ασφάλεια

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση δίσκων Blu-ray και DVD στους οποίους έχει εκχωρηθεί μια ηλικιακή ή αριθμητική αξιολόγηση που υποδεικνύει το επίπεδο ωριμότητας του περιεχομένου. Οι αριθμοί αυτοί σάς βοηθούν να ελέγχετε τους τύπους δίσκων Blu-ray και DVD που μπορεί να παρακολουθήσει η οικογένειά σας.

Την πρώτη φορά που προσπελαύνετε αυτή τη λειτουργία, εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης του κωδικού πρόσβασης. Εισαγάγετε τον επιθυμητό τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά. (Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000).

Αφού καθορίσετε τον κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε την ηλικιακή αξιολόγηση που θέλετε να ρυθμίσετε για τη Γονική διαβάθμιση BD και το επίπεδο αξιολόγησης που θέλετε να ρυθμίσετε για τη Γονική διαβάθμιση DVD. Το προϊόν θα αναπαράγει μόνο τους δίσκους Blu-ray που έχουν ηλικιακή αξιολόγηση μικρότερη ή ίση με τη ρυθμισμένη και τους δίσκους DVD που έχουν αριθμητική αξιολόγηση μικρότερη ή ίση με τη ρυθμισμένη, εκτός αν εισαχθεί ο κωδικός πρόσβασης.

Οι μεγαλύτεροι αριθμοί υποδεικνύουν περιεχόμενο για πιο ώριμα άτομα.

Γονική διαβάθμιση BD

Αυτή η λειτουργία δεν επιτρέπει την αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray με αξιολόγηση που υπερβαίνει τη Γονική διαβάθμιση.

Γονική διαβάθμιση DVD

Αποτροπή της αναπαραγωγής δίσκων DVD με συγκεκριμένες αριθμητικές αξιολογήσεις, εκτός αν εισαχθεί ένας κωδικός πρόσβασης.

Αλλαγή κωδ. ρρόσ.

Αλλαγή του τετραψήφιου κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε λειτουργίες ασφαλείας.

Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης

1. Αφαιρέστε το δίσκο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) στην πρόσοψη για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερα. Όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα δεδομένα BD που αποθηκεύτηκαν από το χρήστη.

Γενικά

Οθόνη πρόσοψης

Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης πρόσοψης.

- **Αυτο** : Μείωση της φωτεινότητας κατά την αναπαραγωγή.
- **Εξασ.** : Μείωση της φωτεινότητας του παραθύρου προβολής.
- **Φωτεινό** : Αύξηση της φωτεινότητας του παραθύρου προβολής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της φωτεινότητας από το κουμπί ενεργοποίησης και το κουμπί λειτουργιών.

Τηλεχειριστήριο δικτύου

Η λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου μέσω δικτύου σάς επιτρέπει να ελέγξετε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc από μια απομακρυσμένη συσκευή, όπως ένα smartphone, μέσω μιας ασύρματης σύνδεσης στο τοπικό δίκτυό σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου μέσω δικτύου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Επιλέξτε **Ενεργ.** στο μενού Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω δικτύου.
2. Εγκαταστήστε την εφαρμογή απομακρυσμένου ελέγχου μέσω δικτύου της Samsung για να ελέγχετε το προϊόν από μια συμβατή φορητή συσκευή.
3. Βεβαιωθείτε ότι η φορητή συσκευή και το προϊόν έχουν συνδεθεί στον ίδιο δρομολογητή ασύρματου δικτύου.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 38 2011-12-27 12:04:34

4. Εκκινήστε την εφαρμογή στη φορητή συσκευή. Η εφαρμογή θα πρέπει να εντοπίσει το προϊόν και να το εμφανίσει σε μια λίστα.
5. Επιλέξτε το προϊόν.
6. Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τη λειτουργία, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να επιτρέψετε ή να απορρίψετε τον απομακρυσμένο έλεγχο του προϊόντος. Επιλέξτε τη ρύθμιση Να επιτρ.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν την εφαρμογή για να ελέγξετε το προϊόν.

Υποστήριξη

Αναβάθμιση Λογισμικού

Το μενού Αναβάθμιση λογισμικού επιτρέπει την αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος, για βελτίωση της απόδοσης ή πρόσθετες υπηρεσίες. Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση με τέσσερις τρόπους:

- Μέσω Διαδικτύου
- Μέσω USB
- Από δίσκο
- Από αρχ. λήψης

Οι τέσσερις μέθοδοι εξηγούνται παρακάτω.

Μέσω Διαδικτύου

Για αναβάθμιση μέσω Διαδικτύου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Επιλέξτε **Μέσω Διαδικτύου** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται το μήνυμα σύνδεσης σε διακομιστή.
2. Αν είναι διαθέσιμη μια λήψη, εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο λήψης με μια γραμμή προόδου και αρχίζει η λήψη.
3. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εμφανίζεται το παράθυρο ερωτήματος αναβάθμισης με τρεις επιλογές: Αναβάθμιση τώρα, Αναβάθμιση αργότερα ή Όχι αναβάθμιση.
4. Αν επιλέξετε Αναβάθμιση τώρα, το προϊόν αναβαθμίζει το λογισμικό, απενεργοποιείται και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται αυτόματα.
5. Αν δεν κάνετε καμία επιλογή μέσα σε ένα λεπτό ή επιλέξετε Αναβάθμιση αργότερα, το προϊόν αποθηκεύει το νέο λογισμικό αναβάθμισης. Μπορείτε να αναβαθμίσετε αργότερα το λογισμικό χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Από αρχ. λήψης.
6. Αν επιλέξετε Όχι αναβάθμιση, το προϊόν ακυρώνει την αναβάθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το προϊόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Μέσω Διαδικτύου.
- Η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί όταν το προϊόν απενεργοποιείται και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται ξανά μόνο του.
- Ποτέ μην απενεργοποιείτε ή ενεργοποιείτε ξανά το προϊόν μη αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
- Η εταιρεία Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία του προϊόντος που προκαλείται λόγω ασταθούς διαδικτυακής σύνδεσης ή αμέλειας του πελάτη κατά την αναβάθμιση του λογισμικού.
- Αν θέλετε να ακυρώστε την αναβάθμιση κατά τη λήψη του λογισμικού αναβάθμισης, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

Μέσω USB

Για αναβάθμιση μέσω USB, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com/bluraysupport.
2. Κάντε λήψη του τελευταίου αρχείου zip αναβάθμισης λογισμικού μέσω USB στον υπολογιστή σας.
3. Αποσυμπιέστε το αρχείο zip στον υπολογιστή σας. Θα πρέπει να εμφανιστεί ένας μόνο φάκελος που έχει ίδιο όνομα με το αρχείο zip.
4. Αντιγράψτε το φάκελο σε μια μονάδα USB μνήμης flash.
5. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη δίσκου είναι κενή και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τη μονάδα USB μνήμης flash στη θύρα USB του προϊόντος.
6. Στο μενού του προϊόντος, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Αναβάθμιση Λογισμικού.
7. Επιλέξτε **Μέσω USB**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η θήκη δίσκου πρέπει να είναι κενή κατά την αναβάθμιση του λογισμικού μέσω της υποδοχής USB Host.
- Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του λογισμικού, ελέγξτε τις λεπτομέρειες του λογισμικού στο μενού αναβάθμισης λογισμικού.
- Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης λογισμικού. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Οι αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω της υποδοχής USB Host πρέπει να εκτελούνται μόνο με μονάδες USB μνήμης flash.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 39 2011-12-27 12:04:34

Από δίσκο

Για αναβάθμιση μέσω δίσκου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com/bluraysupport.
2. Κάντε λήψη του τελευταίου αρχείου zip αναβάθμισης λογισμικού στον υπολογιστή σας.
3. Αποσυμπιέστε το αρχείο zip στον υπολογιστή σας. Θα πρέπει να εμφανιστεί ένας μόνο φάκελος που έχει ίδιο όνομα με το αρχείο zip.
4. Εγγράψτε το φάκελο σε έναν δίσκο. Συνιστούμε τη χρήση δίσκου CD-R ή DVD-R.
5. Οριστικοποιήστε το δίσκο προτού τον αφαιρέσετε από τον υπολογιστή σας.
6. Τοποθετήστε το δίσκο στο προϊόν.
7. Στο μενού του προϊόντος, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Αναβάθμιση Λογισμικού.
8. Επιλέξτε **Από δίσκο**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του συστήματος, ελέγξτε τις λεπτομέρειες του λογισμικού στο μενού αναβάθμισης λογισμικού.
- Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης λογισμικού. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του προϊόντος.

Από αρχ. λήψης

Η επιλογή Από αρχ. λήψης σάς επιτρέπει να κάνετε αναβάθμιση χρησιμοποιώντας ένα αρχείο που έγινε λήψη από το προϊόν προηγουμένως, αλλά αποφασίσατε να μην το εγκαταστήσετε αμέσως ή ένα αρχείο που έγινε λήψη από το προϊόν σε κατάσταση αναμονής (ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη σε κατάσταση αναμονής παρακάτω).

Για αναβάθμιση με την επιλογή Από αρχ. λήψης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Αν έχει γίνει λήψη λογισμικού αναβάθμισης, θα δείτε τον αριθμό έκδοσης λογισμικού στα δεξιά της επιλογής Από αρχ. λήψης.
2. Επιλέξτε "Από αρχ. λήψης" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
3. Το προϊόν προβάλλει ένα μήνυμα που σας ρωτά αν θέλετε να κάνετε αναβάθμιση. Επιλέξτε **Ναι**. Το προϊόν ξεκινά την αναβάθμιση.
4. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το προϊόν απενεργοποιείται και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του συστήματος, ελέγξτε τις λεπτομέρειες του λογισμικού στο μενού αναβάθμισης λογισμικού.
- Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης λογισμικού. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Από αρχ. λήψης, το προϊόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.

Λήψη σε κατάστ. αναμονής

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία Λήψη σε κατάστ. αναμονής έτσι ώστε το προϊόν να κάνει λήψη νέου λογισμικού αναβάθμισης όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Στην κατάσταση αναμονής, το προϊόν είναι απενεργοποιημένο αλλά η σύνδεσή του στο Διαδίκτυο είναι ενεργή. Αυτό επιτρέπει στο προϊόν να κάνει λήψη λογισμικού αναβάθμισης αυτόματα, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Λήψη σε κατάσταση αναμονής, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Λήψη σε κατάστ. αναμονής** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
2. Επιλέξτε **Ενεργ.** ή **Απ.**.
   - **Απ.** : Αν επιλέξετε **Απ.**, το προϊόν σάς ειδοποιεί με ένα αναδυόμενο μήνυμα όταν είναι διαθέσιμο νέο λογισμικό αναβάθμισης.
   - **Ενεργ.** : Αν επιλέξετε **Ενεργ.**, το προϊόν κάνει λήψη νέου λογισμικού αναβάθμισης αυτόματα όταν είναι απενεργοποιημένο και σε κατάσταση αναμονής. Αν κάνει λήψη νέου λογισμικού αναβάθμισης, το προϊόν θα σας ρωτήσει αν θέλετε να το εγκαταστήσετε όταν το ενεργοποιήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Λήψη σε κατάστ. αναμονής, το προϊόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.

Επικοιν. με Samsung

Παρέχονται πληροφορίες επικοινωνίας για βοήθεια με το προϊόν σας.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 40 2011-12-27 12:04:34

Βασικές λειτουργίες

Αναπαραγωγή ενός βίντεο

Αναπαραγωγή

1. Πατήστε το κουμπί **OPEN/CLOSE** (▲) για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
2. Τοποθετήστε προσεκτικά έναν δίσκο στη συρταρωτή θήκη δίσκου, με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη προς τα επάνω.
3. Πατήστε το κουμπί **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ** (▶) ή **OPEN/CLOSE** (▲) για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.

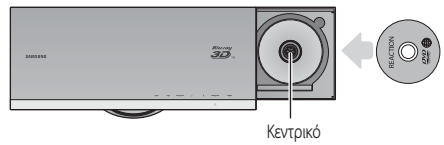

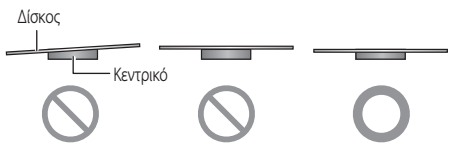

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Τοποθετήστε το δίσκο στη θήκη φροντίζοντας για την σωστή του θέση στο κέντρο.
  Εάν ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή του.

Κουμπιά που σχετίζονται με την αναπαραγωγή

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (▶)	Έναρξη της αναπαραγωγής.
ΔΙΑΚΟΠΗΣ (■)	Διακοπή της αναπαραγωγής. • Αν πατήσετε το κουμπί μία φορά: Το σημείο διακοπής της αναπαραγωγής απομνημονεύεται. • Αν πατήσετε το κουμπί δύο φορές: Το σημείο διακοπής της αναπαραγωγής δεν απομνημονεύεται.
ΠΑΥΣΗ (❚❚)	Παύση της αναπαραγωγής.

✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για ορισμένους δίσκους, αν πατήσετε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) μία φορά ενδέχεται να μην απομνημονευτεί το σημείο διακοπής της αναπαραγωγής.
- Τα αρχεία βίντεο με υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης bit, 20 Mbps ή υψηλότερους, υπερβαίνουν τις δυνατότητες του προϊόντος και ενδέχεται να σταματήσουν να αναπαράγονται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής τους.

Δομή δίσκου

Τα περιεχόμενα των δίσκων συνήθως χωρίζονται όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

- **Blu-ray Disc, DVD-VIDEO**

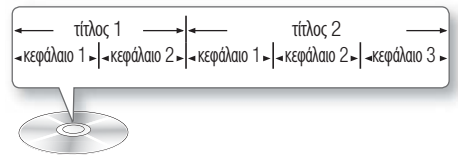

- **Audio CD (CD-DA)**

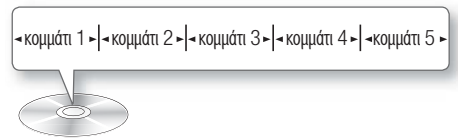

- **MP3, WMA, DivX, MKV και MP4**

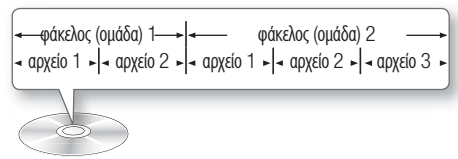

Αναπαραγωγή βίντεο 2D σε τρόπο λειτουργίας 3D

BD-ROM DVD-VIDEO

Μπορείτε να απολαύσετε ένα συνηθισμένο βίντεο 2D στον τρόπο λειτουργίας 3D.

✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν μεταβείτε στο αρχικό μενού ή στο αρχικό μενού του Smart Hub σε τρόπο λειτουργίας 3D, ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει αυτόματα σε 2D.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 41 2011-12-27 12:04:34

Χρήση του μενού δίσκου/μενού τίτλου/αναδυόμενου μενού

Χρήση του μενού δίσκου

BD-ROM DVD-VIDEO

1. Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου, πατήστε το κουμπί **DISC MENU** του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να κάνετε μια επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το δίσκο, τα στοιχεία μενού ενδέχεται να διαφέρουν και αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.

Χρήση του μενού τίτλου

DVD-VIDEO



1. Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου, πατήστε το κουμπί **TITLE MENU** στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄ ► για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το δίσκο, τα στοιχεία μενού ενδέχεται να διαφέρουν και αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.
- Το μενού τίτλου εμφανίζεται μόνο αν υπάρχουν τουλάχιστον δύο τίτλοι στο δίσκο.

Χρήση του αναδυόμενου μενού

BD-ROM

1. Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου, πατήστε το κουμπί **POPUP** στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄ ► ή το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το δίσκο, τα στοιχεία μενού ενδέχεται να διαφέρουν και αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.

Αναπαραγωγή της λίστας τίτλων

BD-RE/-R

1. Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου, πατήστε το κουμπί **DISC MENU** ή **TITLE MENU**.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε μια καταχώριση που θέλετε να αναπαράγετε από τη Λίστα τίτλων και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

Χρήση των λειτουργιών αναζήτησης και παράλειψης

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να κάνετε γρήγορη αναζήτηση σε ένα κεφάλαιο ή ένα κομμάτι και να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία παράλειψης για να μεταπηδήσετε στην επόμενη επιλογή.

Αναζήτηση της επιθυμητής σκηνής

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R DivX/MKV/MP4

- Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ** (◀◀ ▶▶).
  την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ** (◀◀ ▶▶).

BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R, DVD-VIDEO	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5 → ▶▶ 6 → ▶▶ 7 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4 → ◀◀ 5 → ◀◀ 6 → ◀◀ 7
DivX, MKV, MP4	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3

- Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ** (▶).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στον τρόπο λειτουργίας αναζήτησης δεν ακούγεται ήχος.
- Αν πατήσετε πολύ γρήγορα το κουμπί ◀◀ ή ▶▶, αυτό το προϊόν ενδέχεται να θεωρήσει ότι απλά κρατάτε πατημένο το κουμπί. Επειδή κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα ακατάλληλη λειτουργία, φροντίστε να μη πατάτε πολύ γρήγορα αυτά τα κουμπιά.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 42 2011-12-27 12:04:36

Παράλειψη κεφαλαίων

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R DivX/MKV/MP4

- Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ** (I◀◀ ▶▶I).
  Αν πατήσετε το κουμπί **ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ** (▶▶I), ο δίσκος μεταβαίνει στο επόμενο κεφάλαιο.
  Αν πατήσετε το κουμπί **ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ** (I◀◀), ο δίσκος μεταβαίνει στην αρχή του κεφαλαίου.
  Με ένα ακόμη πάτημα, ο δίσκος μεταβαίνει στην αρχή του προηγουμένου κεφαλαίου.

Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση/ αναπαραγωγή καρέ-καρέ

Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R DivX/MKV/MP4

- Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής (**II**), πατήστε το κουμπί **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ** (▶▶). Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ** (▶▶), η ταχύτητα αναπαραγωγής μειώνεται ως εξής: I▶ 1/8 I▶ 1/4 I▶ 1/2
- Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ** (▶).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής σε αργή κίνηση δεν ακούγεται ήχος.
- Η αργή κίνηση λειτουργεί μόνο με αναπαραγωγή προς τα εμπρός.

Αναπαραγωγή καρέ-καρέ

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R DivX/MKV/MP4

- Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **ΠΑΥΣΗ** (**II**).
  Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί **ΠΑΥΣΗ** (**II**), εμφανίζεται ένα νέο καρέ.
- Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ** (▶).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής καρέ-καρέ δεν ακούγεται ήχος.
- Η κίνηση καρέ-καρέ λειτουργεί μόνο με αναπαραγωγή προς τα εμπρός.

Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή

Επανάληψη τίτλου ή κεφαλαίου

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R DivX/MKV/MP4

Επανάληψη τίτλου ή κεφαλαίου ενός δίσκου.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **REPEAT** στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Κεφάλαιο** ή **Τίτλ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

3. Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κουμπί **REPEAT**.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Απ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία επανάληψης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Επανάληψη τμήματος

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **REPEAT** στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Επανάληψη A-B**.

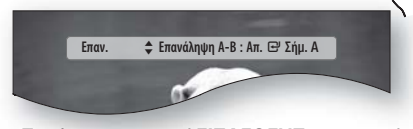

3. Πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** στο σημείο όπου θέλετε να αρχίσει η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή (A).
4. Πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** στο σημείο όπου θέλετε να σταματήσει η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή (B).
5. Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κουμπί **REPEAT**.
6. Πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν ορίσετε το σημείο (B) προτού παρέλθουν 5 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται ένα μήνυμα απαγόρευσης.
- Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία επανάληψης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 43 2011-12-27 12:04:38

Χρήση του κουμπιού TOOLS

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού δίσκου πατώντας το κουμπί **TOOLS**.

- **Οθόνη μενού Εργαλεία**

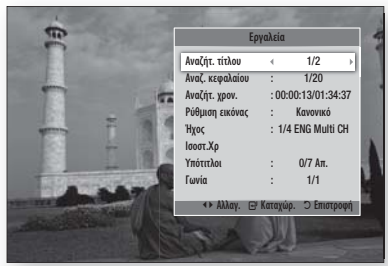

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το δίσκο, το μενού Εργαλεία ενδέχεται να διαφέρει.

Απευθείας μετάβαση στην επιθυμητή σκηνή

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD+RW/+R

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **TOOLS**.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Αναζήτ. τίτλου**, **Αναζ. κεφαλαίου** ή **Αναζήτ. χρον.**.
3. Εισαγάγετε την επιθυμητή τιμή **Τίτλ.**, **Κεφάλαιο** ή **Χρόνος αναπαραγ.** χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

Επιλογή της γλώσσας ήχου

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DivX/MKV/MP4

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **TOOLS**.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Ήχος**.
3. Πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα ήχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ένδειξη ◄► δεν εμφανίζεται στην οθόνη αν η ενότητα BONUSVIEW δεν περιέχει ρυθμίσεις ήχου BONUSVIEW.
- Αν ένας δίσκος Blu-ray Disc διαθέτει ενότητα BONUSVIEW, εμφανίζονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας κύριου/δευτερεύοντα ήχου. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► για εναλλαγή μεταξύ των τρόπων λειτουργίας κύριου και δευτερεύοντα ήχου.
- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες ήχου που είναι κωδικοποιημένες στο δίσκο και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.
- Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να σας επιτρέπουν να επιλέξετε ηχητική επένδυση μορφής πολυκαναλικού LPCM ή Dolby Digital στα Αγγλικά.

Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων

BD-ROM DVD-VIDEO DivX/MKV/MP4

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **TOOLS**.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Υπότιτλοι**.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το δίσκο Blu-ray Disc/DVD, ενδέχεται να μπορείτε να αλλάξετε στους επιθυμητούς υπότιτλους από το μενού δίσκου. Πατήστε το κουμπί **DISC MENU**.
- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες υποτίτλων που είναι κωδικοποιημένες στο δίσκο και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλους τους δίσκους Blu-ray Disc/DVD.
- Αν ένας δίσκος Blu-ray Disc διαθέτει ενότητα BONUSVIEW, εμφανίζονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας κύριου/δευτερεύοντα ήχου.
- Αυτή η λειτουργία αλλάζει ταυτόχρονα τους κύριους και τους δευτερεύοντες υποτίτλους.
- Ο συνολικός αριθμός των υποτίτλων είναι το άθροισμα των κύριων και των δευτερευόντων υποτίτλων.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 44 2011-12-27 12:04:45

Λειτουργία υποτίτλων

DivX/MKV/MP4

- Πρέπει να έχετε αποκτήσει πείρα στην εξαγωγή και την επεξεργασία βίντεο προκειμένου να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη δυνατότητα.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία υποτίτλων, αποθηκεύστε το αρχείο υποτίτλων (*.smi) με όνομα αρχείου ίδιο με αυτό του αρχείου πολυμέσων DivX (*.avi) στον ίδιο φάκελο.
  Παράδειγμα:
  Ριζικός κατάλογος, Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 60 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή 30 χαρακτήρες Ανατολικής Ασίας (χαρακτήρες 2 byte, όπως Κορεατικά και Κινέζικα) για το όνομα αρχείου.

Αλλαγή της γωνίας λήψης της κάμερας

BD-ROM DVD-VIDEO

Αν ένας δίσκος Blu-ray Disc/DVD περιέχει πολλαπλές γωνίες λήψης κάποιας συγκεκριμένης σκηνής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Γωνία.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **TOOLS**.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Γωνία**.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία.

Επιλογή της ρύθμισης εικόνας

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD+RW/+R

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε την ποιότητα βίντεο.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **TOOLS**.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Ρύθμιση εικόνας** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για επιλογή του επιθυμητού τρόπου **Λειτουργία**.
   - **Δυναμική** : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να αυξήσετε την ευκρίνεια.
   - **Κανονικό** : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για τις περισσότερες εφαρμογές προβολής.
   - **Κινημ. ταινία** : Αυτή είναι η καλύτερη ρύθμιση για την παρακολούθηση ταινιών.
   - **Χρήστης** : Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη φωτεινότητα, τη μείωση θορύβου, την αντίθεση, τη φωτεινότητα, το χρώμα και την απόχρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση που είναι συμβατή με BD Wise και έχει ρυθμισμένο το BD Wise σε Ενεργ., το μενού ρύθμισης εικόνας δεν εμφανίζεται.

Ρύθμιση του BONUSVIEW

BD-ROM

Η δυνατότητα BONUSVIEW σάς επιτρέπει να προβάλετε πρόσθετο περιεχόμενο (όπως σχολιασμό) σε ένα μικρό παράθυρο στην οθόνη, ενώ αναπαράγεται η ταινία.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν ο δίσκος διαθέτει τη δυνατότητα Bonusview.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **TOOLS**.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Βίντεο BONUSVIEW** ή **Ήχος BONUSVIEW**.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε το επιθυμητό Bonusview.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν αλλάξετε βίντεο BONUSVIEW, ο ήχος BONUSVIEW αλλάζει αυτόματα σύμφωνα με το βίντεο BONUSVIEW.

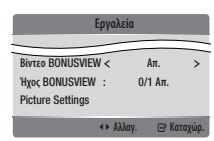

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 45 2011-12-27 12:04:47

Ακρόαση μουσικής

Audio CD MP3/WMA

Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου που χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή μουσικής

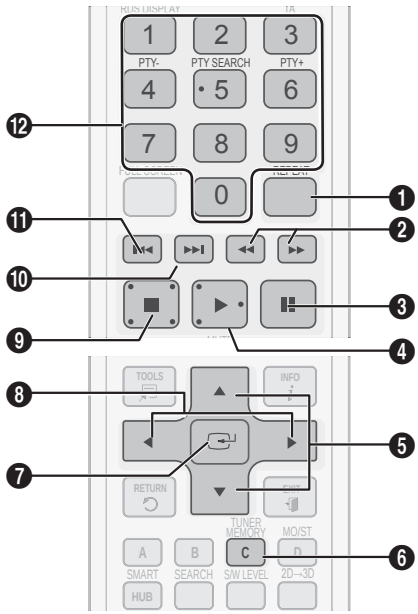

❶	Κουμπί **REPEAT**: Επιλογή του τρόπου λειτουργίας αναπαραγωγής στη λίστα αναπαραγωγής.
❷	Κουμπιά **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ**: CD ήχου (CD-DA): Γρήγορη αναπαραγωγή. MP3: Μεταπήδηση κατά την αναπαραγωγή (10 δευτερόλεπτα).
❸	Κουμπί **ΠΑΥΣΗΣ**: Παύση της αναπαραγωγής.
❹	Κουμπί **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**: Αναπαραγωγή του τρέχοντος επιλεγμένου κομματιού.
❺	Κουμπιά ▲▼: Επιλογή κάποιου κομματιού από τη λίστα μουσικής ή τη λίστα αναπαραγωγής.
❻	**ΚΙΤΡΙΝΟ** κουμπί **(C)**: Επιλέξτε μεταξύ Λειτουργίας Επεξεργασίας ή Αναπαραγωγής.
❼	Κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**: Αναπαραγωγή του επιλεγμένου κομματιού.
❽	Κουμπί ▶: Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μετάβαση στην επόμενη σελίδα της λίστας μουσικής ή μετάβαση στο επόμενο κομμάτι της λίστας αναπαραγωγής. Κουμπί ◀: Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα της λίστας μουσικής ή μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι της λίστας αναπαραγωγής.
❾	Κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ**: Διακοπή της αναπαραγωγής ενός κομματιού.
❿	Κουμπί ⏭: Αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού.
⓫	Κουμπί ⏮: Αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού. Αν πατήσετε αυτό το κουμπί μετά από τρία δευτερόλεπτα αναπαραγωγής στη λίστα αναπαραγωγής, το τρέχον κομμάτι αναπαράγεται ξανά από την αρχή. Όμως, αν πατήσετε αυτό το κουμπί εντός τριών δευτερολέπτων από την έναρξη της αναπαραγωγής στη λίστα αναπαραγωγής, αναπαράγεται το προηγούμενο κομμάτι.
⓬	**ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ** κουμπιά: Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής της λίστας αναπαραγωγής, πατήστε τον αριθμό του επιθυμητού κομματιού. Αναπαράγεται το επιλεγμένο κομμάτι. (μόνον CD ήχου (CD-DA))

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 46 2011-12-27 12:04:48

Αναπαραγωγή CD ήχου (CD-DA)/MP3

1. Τοποθετήστε ένα CD ήχου (CD-DA) ή έναν δίσκο MP3 στην υποδοχή δίσκου.
   - Για ένα CD (CD-DA) ήχου, το πρώτο κομμάτι αναπαράγεται αυτόματα.
   - Για έναν δίσκο MP3, πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε **Μουσική** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

Στοιχεία οθόνης CD ήχου (CD-DA)/MP3

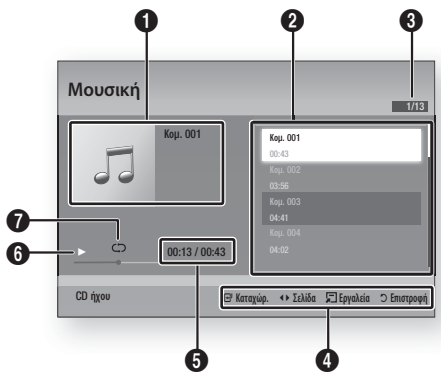

1	Προβολή των πληροφοριών της μουσικής.
2	Προβολή της λίστας αναπαραγωγής.
3	Προβολή του τρέχοντος κομματιού/συνολικού αριθμού κομματιών.
4	Προβολή των διαθέσιμων κουμπιών.
5	Προβολή του τρέχοντος χρόνου αναπαραγωγής/ συνολικού χρόνου αναπαραγωγής.
6	Προβολή της τρέχουσας κατάστασης αναπαραγωγής.
7	Προβολή της κατάστασης επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής.

2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε να αναπαράγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή CD ήχου (CD-DA)/MP3

1. Κατά την αναπαραγωγή μιας λίστας αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **REPEAT**.
2. Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής, πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **REPEAT**.

Απενεργ.	CD ήχου (CD-DA)/MP3	Τα κομμάτια ενός δίσκου αναπαράγονται με τη σειρά που έχουν εγγραφεί στο δίσκο.
(↻) Ένα τραγούδι	CD ήχου (CD-DA)/MP3	Επαναλαμβάνεται το τρέχον κομμάτι.
(↻) Όλα	CD ήχου (CD-DA)/MP3	Επαναλαμβάνονται όλα τα κομμάτια.

✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **TOOLS** και ρυθμίστε το Λειτ. τυχ. σειράς σε Ενεργ. Μπορείτε να αναπαράγετε τα κομμάτια με τυχαία σειρά.

Λίστα αναπαραγωγής

1. Τοποθετήστε ένα CD ήχου (CD-DA) ή έναν δίσκο MP3 στην υποδοχή δίσκου.
   - Για ένα CD (CD-DA) ήχου, το πρώτο κομμάτι αναπαράγεται αυτόματα.
   - Για έναν δίσκο MP3, πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε **Μουσική** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
2. Για να μεταβείτε στη λίστα μουσικής, πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) ή το κουμπί **RETURN**. Εμφανίζεται η οθόνη λίστας μουσικής.
3. Πατήστε το **ΚΙΤΡΙΝΟ** κουμπί **(C)** για να επιλέξετε **Λειτ.Επεξ.**
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε το επιθυμητό κομμάτι. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να επιλέξετε και άλλα κομμάτια.
   - Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής στο επιλεγμένο αρχείο.
   - Για να ακυρώσετε την επιλογή σας, πατήστε ξανά το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** για να αποεπιλέξετε το κομμάτι.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 47 2011-12-27 12:04:49

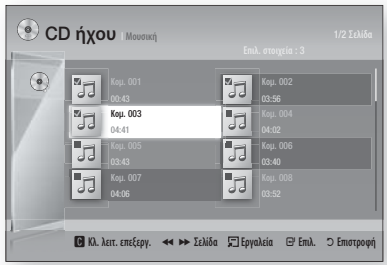

5. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι και πατήστε το κουμπί **TOOLS**.
6. Για να αναπαράγετε τα επιλεγμένα κομμάτια, επιλέξτε Αναπ. επιλεγμ. στο μενού **Εργαλεία** και πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

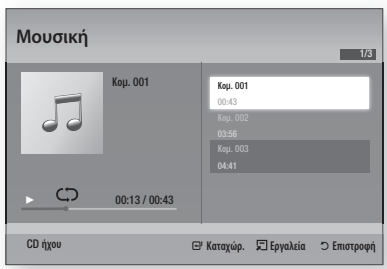

7. Για να επιστρέψετε στο **Λειτ.Επεξ.**, πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** ή το κουμπί **RETURN**.
8. Για να εξέλθετε από το **Λειτ.Επεξ.**, πατήστε το **ΚΙΤΡΙΝΟ** κουμπί **(C)**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής με έως και 99 κομμάτια σε ένα CD ήχου (CD-DA).

Τρόπος λειτουργίας ήχου

Λειτουργία DSP (Ψηφιακή επεξεργασία σήματος)

Μπορείτε να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας προς βελτιστοποίηση του ήχου, όπως επιθυμείτε.

Πατήστε το κουμπί **DSP**.

SMART SOUND → MP3 ENHANCER → POWER BASS → USER EQ → DSPOFF

- **SMART SOUND** : Αυτή η επιλογή ρυθμίζει και σταθεροποιεί την ένταση ήχου όταν αλλάζει απότομα κατά την αλλαγή καναλιού ή σκηνής.
- **MP3 ENHANCER** : Αυτή η επιλογή βοηθά επίσης στη βελτίωση της εμπειρίας ακρόασης (π.χ. μουσική mp3). Μπορείτε να αναβαθμίσετε τον ήχο επίπεδου MP3 (24 kHz, 8 bit) στο επίπεδο ήχου ενός CD (44,1 kHz, 16 bit).
- **POWER BASS** : Αυτή η λειτουργία δίνει έμφαση στους χαμηλούς τόνους, παρέχοντας υπόκωφα εφέ ήχου.
- **USER EQ** : Μπορείτε να διαμορφώσετε μη αυτόματα τις ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία DSP είναι διαθέσιμη μόνο με πηγές στερεοφωνικού ήχου, όπως δίσκους CD-DA, MP3 κλπ.

V-SOUND (Εικονικός ήχος)



Παράγει ρεαλιστικό ήχο μέσω ενός ηχοσυστήματος 2.1 καναλιών με τη βοήθεια εικονικών εφέ, αφήνοντάς σας την αίσθηση ότι ακούτε ένα ηχοσύστημα 5.1 καναλιών.

Πατήστε το κουμπί **V-SOUND**.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής:
V.SOUND ON → V.SOUND OFF

3D Sound

Μπορείτε να απολαύσετε πολύ φυσικό και ζωντανό ήχο surround με εμπλουτισμένους τόνους ήχου. Μπορείτε να προσαρμόσετε το βάθος του ήχου χρησιμοποιώντας τις επιλογές επιπέδου.

Απ. → Υψηλό → Μεσαίο → Χαμηλό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Δεν διατίθεται στον τρόπο λειτουργίας **FM**.

S/W LEVEL

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου του υπογούφερ.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 48 2011-12-27 12:04:50

Αναπαραγωγή εικόνων

JPEG

Προβολή αρχείων φωτογραφιών

1. Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει αρχεία JPEG ή τοποθετήστε έναν δίσκο που περιέχει αρχεία JPEG.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε **Τα Περιεχ.μου** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** αφού πατήσετε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **Φωτογραφίες**.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε να αναπαράγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε τη φωτογραφία που θέλετε να αναπαράγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Δεν μπορείτε να μεγεθύνετε τους υποτίτλους και το γραφικό PG σε τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης.

Χρήση του κουμπιού TOOLS

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής της παρουσίασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες πατώντας το κουμπί **TOOLS**.

- **Παύση παρουσίασης** : Κάντε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να διακόψετε προσωρινά την παρουσίαση.
- **Ταχύτ. προβολής** : Επιλέξτε για να προσαρμόσετε την ταχύτητα της παρουσίασης.
- **Εφέ προβ.διαφαν.** : Επιλέξτε για να καθορίσετε το εφέ παρουσίασης.
- **Μουσ. υπόκρουση** : Κάντε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να ακούτε μουσική κατά την προβολή μιας εικόνας.
- **Ρύθμιση μουσικής υπόκρουσης** : Κάντε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις μουσικής υπόκρουσης.
- **Ζουμ** : Κάντε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να μεγεθύνετε την τρέχουσα εικόνα. (Μεγέθυνση έως και 4 φορές)
- **Περιστροφή** : Κάντε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να περιστρέψετε την εικόνα. (Αυτή η επιλογή περιστρέφει την εικόνα είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα).
- **Ρύθμιση εικόνας** : Κάντε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να προσαρμόσετε την ποιότητα της εικόνας.
- **Πληροφορίες** : Προβολή πληροφοριών για την εικόνα, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και του μεγέθους αρχείου κλπ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση που είναι συμβατή με BD Wise και έχει ρυθμισμένο το BD Wise σε Ενεργ., το μενού Ρύθμισης εικόνας δεν εμφανίζεται.
- Προτού μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μουσικής υπόκρουσης, το αρχείο φωτογραφίας θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο μέσο αποθήκευσης με το αρχείο μουσικής. Ωστόσο, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να επηρεάζεται από το ρυθμό μετάδοσης bit του αρχείου MP3, το μέγεθος της φωτογραφίας και τη μέθοδο κωδικοποίησης.
- Τα αρχεία βίντεο με υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης bit, 20 Mbps ή υψηλότερους, μπορεί να σταματήσουν να αναπαράγονται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής τους.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 49 2011-12-27 12:04:54

Βασικές λειτουργίες

Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση USB για την αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων (MP3, JPEG, DivX κλπ.) που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

1. Μεταβείτε στο αρχικό μενού.

2. Σε κατάσταση διακοπής αναπαραγωγής, συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB που υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος.

3. Πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε τα επιθυμητά αρχεία βίντεο, μουσικής ή φωτογραφιών και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
5. Για την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο, μουσικής ή φωτογραφιών, ανατρέξτε στις σελίδες 41~49.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πρέπει να καταργήσετε με ασφάλεια τη συσκευή αποθήκευσης USB (με την εκτέλεση της λειτουργίας "Ασφαλής αφαίρεση USB") προκειμένου να αποτρέψετε το ενδεχόμενο βλάβης στη μνήμη USB. Πατήστε το κουμπί **MENU** για να μεταβείτε στο αρχικό μενού, επιλέξτε το **ΚΙΤΡΙΝΟ** κουμπί **(C)** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
- Αν τοποθετήσετε έναν δίσκο κατά την αναπαραγωγή από μια συσκευή αποθήκευσης USB, ο τρόπος λειτουργίας συσκευής αλλάζει αυτόματα σε "BD/DVD".

Ακρόαση ραδιοφώνου

Με χρήση των κουμπιών στο τηλεχειριστήριο

1. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε **FM**.
2. Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό.
   - **Συντονισμός στην προεπιλογή 1**: Πρέπει πρώτα να προσθέσετε μια επιθυμητή συχνότητα ως προεπιλογή. Πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) για να επιλέξετε **PRESET** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **TUNING/CH** (∧∨) για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο σταθμό.
   - **Μη αυτόματος συντονισμός**: Πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) για να επιλέξετε **MANUAL** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **TUNING/CH** (∧∨) για να συντονιστείτε σε μια χαμηλότερη ή υψηλότερη συχνότητα.
   - **Αυτόματος συντονισμός**: Πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) για να επιλέξετε **MANUAL** και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί **TUNING/CH** (∧∨) για αυτόματη αναζήτηση στη ζώνη συχνοτήτων.

Ρύθμιση μονοφωνικού/στερεοφωνικού ήχου

Πατήστε το κουμπί **MO/ST**.

- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο ήχος εναλλάσσεται μεταξύ των επιλογών **STEREO** και **MONO**.
- Σε μια περιοχή με κακή λήψη, επιλέξτε **MONO** για καθαρές εκπομπές χωρίς παρεμβολές.

Αποθήκευση σταθμών

Παράδειγμα: Αποθήκευση της συχνότητας FM 89,10 στη μνήμη

1. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε **FM**.
2. Πατήστε το κουμπί **TUNING/CH** (∧∨) για να επιλέξετε <89.10>.
3. Πατήστε το κουμπί **TUNER MEMORY**.
   - Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη NUMBER.

4. Πατήστε ξανά το κουμπί **TUNER MEMORY**.
   - Πατήστε το κουμπί **TUNER MEMORY** προτού εξαφανιστεί από την οθόνη η ένδειξη NUMBER.
   - Η ένδειξη NUMBER εξαφανίζεται από την οθόνη και ο σταθμός αποθηκεύεται στη μνήμη.
5. Για να αποθηκεύσετε άλλο ένα σταθμό, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.
   - Για να συντονιστείτε σε έναν αποθηκευμένο σταθμό, πατήστε το κουμπί **TUNING/CH** (∧∨) για να επιλέξετε κάποιο κανάλι.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 50 2011-12-27 12:04:56

Πληροφορίες για τις μεταδόσεις RDS

Χρήση του RDS (Σύστημα δεδομένων ραδιοφώνου) για τη λήψη σταθμών FM

Το RDS επιτρέπει στους σταθμούς FM να στέλνουν ένα πρόσθετο σήμα μαζί με το κανονικό σήμα του προγράμματός τους. Για παράδειγμα, οι σταθμοί στέλνουν τα ονόματά τους και πληροφορίες σχετικά με τον τύπο προγράμματος που εκπέμπουν, όπως αθλητικά ή μουσική κλπ.

Όταν συντονιστείτε σε έναν σταθμό FM που παρέχει την υπηρεσία RDS, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη RDS.

Περιγραφή της λειτουργίας RDS

- PTY (Τύπος προγράμματος): Εμφανίζει τον τύπο προγράμματος που εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή.
- PS NAME (Όνομα υπηρεσίας προγράμματος): Υποδεικνύει το όνομα του σταθμού εκπομπής και αποτελείται από 8 χαρακτήρες.
- RT (Ραδιοφωνικό κείμενο): Αποκωδικοποιεί το κείμενο που εκπέμπεται από έναν σταθμό (αν υπάρχει) και αποτελείται από έως 64 χαρακτήρες.
- CT (Ώρα ρολογιού): Αποκωδικοποιεί το ρολόι πραγματικού χρόνου από τη συχνότητα FM. Ορισμένοι σταθμοί ενδέχεται να μην εκπέμπουν πληροφορίες PTY, RT ή CT, άρα αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σε όλες τις περιπτώσεις.
- TA (Αναγγελίες κίνησης): Η ένδειξη TA ON/OFF υποδεικνύει ότι οι αναγγελίες κίνησης βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η υπηρεσία RDS ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά αν ο συντονισμένος σταθμός δεν εκπέμπει σωστά το σήμα RDS ή αν η ισχύ του σήματος είναι χαμηλή.

Προβολή των σημάτων RDS

Μπορείτε να δείτε στην οθόνη τα σήματα RDS που στέλνει ο σταθμός.

Πατήστε το κουμπί **RDS DISPLAY** ενώ ακούτε έναν σταθμό FM.

- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ένδειξη αλλάζει για να εμφανίσει τις ακόλουθες πληροφορίες: PS NAME → RT→ CT → Frequency

PS (Υπηρεσία προγράμματος)	Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η ένδειξη <PS NAME> και, στη συνέχεια, προβάλλονται τα ονόματα των σταθμών. Αν δεν στέλνεται σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη <NO PS>.
RT (Ραδιοφωνικό κείμενο)	Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η ένδειξη <RT> και, στη συνέχεια, προβάλλονται τα μηνύματα κειμένου που στέλνει ο σταθμός. Αν δεν στέλνεται σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη <NO RT>.
Συχνότητα	Η συχνότητα του σταθμού (δεν παρέχεται από την υπηρεσία RDS).

Πληροφορίες για τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη

Όταν εμφανίζονται στην οθόνη σήματα PS ή RT, χρησιμοποιούνται οι παρακάτω χαρακτήρες.

- Το παράθυρο προβολής δεν μπορεί να διακρίνει τα κεφαλαία από τα πεζά γράμματα και χρησιμοποιεί πάντα κεφαλαία γράμματα.
- Το παράθυρο προβολής δεν μπορεί να εμφανίσει τονισμένα γράμματα, για παράδειγμα το γράμμα <A,> ενδέχεται να αντιπροσωπεύει τονισμένα γράμματα <A's> όπως <À, Â, Ä, Á, Å και Ã.>

Ένδειξη PTY (Τύπος προγράμματος) και λειτουργία PTY-SEARCH

Ένα από τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας RDS είναι ότι μπορείτε να εντοπίσετε ένα συγκεκριμένο είδος προγράμματος από τα αποθηκευμένα κανάλια καθορίζοντας τον κωδικό PTY.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 51 2011-12-27 12:05:03

Βασικές λειτουργίες

Αναζήτηση ενός προγράμματος με χρήση των κωδικών PTY

Προτού ξεκινήσετε!

- Η αναζήτηση PTY είναι δυνατή μόνο σε αποθηκευμένους σταθμούς.
- Για να διακόψετε την αναζήτηση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) κατά την αναζήτηση.
- Υπάρχει ένα χρονικό όριο για την ολοκλήρωση των παρακάτω βημάτων.
  Αν η ρύθμιση ακυρωθεί προτού την ολοκληρώσετε, αρχίστε ξανά από το βήμα 1.
- Όταν πατάτε τα κουμπιά στο κύριο τηλεχειριστήριο, φροντίστε να επιλέξετε το σταθμό FM χρησιμοποιώντας το κύριο τηλεχειριστήριο.

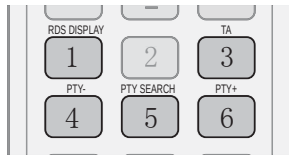

1. Πατήστε το κουμπί **PTY SEARCH** ενώ ακούτε έναν σταθμό FM.
2. Πατήστε το κουμπί **PTY-** ή **PTY+** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός κωδικός PTY.
   - Στο δεξιό μέρος της οθόνης παρέχεται μια περιγραφή των κωδικών PTY.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί **PTY SEARCH**, ενώ ο κωδικός PTY που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα εμφανίζεται ακόμα στην οθόνη.
   - Η κεντρική μονάδα εκτελεί αναζήτηση στους 15 αποθηκευμένους σταθμούς FM, τη διακόπτει όταν εντοπίσει αυτόν που επιλέξατε και συντονίζεται στο συγκεκριμένο σταθμό.

Σύνδεση iPod/iPhone μέσω καλωδίου USB

Αν το σύστημα συνδεθεί με iPod/iPhone, μπορείτε να αναπαράγετε μουσική από το iPod/iPhone μέσω του συστήματος.

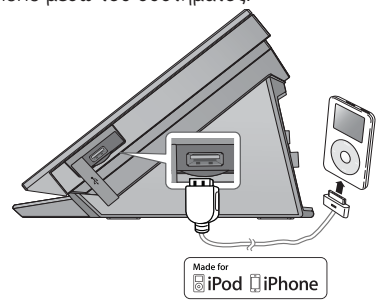

1. Συνδέστε το iPod/iPhone χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB στην εμπρός θύρα USB.
   - Το iPod ενεργοποιείται αυτόματα.
   - Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα "iPod".
2. Πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
3. Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής για αναπαραγωγή.
   - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο ή το προϊόν για να ελέγξετε απλές λειτουργίες αναπαραγωγής, όπως αυτές των κουμπιών **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**, **ΠΑΥΣΗ**, **ΔΙΑΚΟΠΗΣ**, **I◀◀ /▶▶I** και **◀◀/▶▶**. (Ανατρέξτε στη σελίδα 15).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν θέλετε να επιστρέψετε στα μενού του iPod με τη συσκευή αναπαραγωγής iPod συνδεδεμένη μέσω καλωδίου USB, πατήστε το κουμπί **FUNCTION** στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το κουμπί **FUNC.** στην πρόσοψη του συστήματος και επιλέξτε **R. IPOD**. Ο τρόπος λειτουργίας **FUNCTION** αλλάζει με την ακόλουθη σειρά: **BD/DVD → D. IN → AUX → R. IPOD → FM**

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 52 2011-12-27 12:05:04

Μοντέλα iPod/iPhone που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με αυτό το προϊόν

- iPod touch (3η γενιά)
- iPod touch (2η γενιά)
- iPod touch (1η γενιά))
- iPod classic
- iPod με βίντεο
- iPod με υποδοχή σταθμού σύνδεσης
- iPod με τροχό επιλογής
- iPod nano (5η γενιά)
- iPod nano (4η γενιά)
- iPod nano (3η γενιά)
- iPod nano (2η γενιά)
- iPod nano (1η γενιά)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η σήμανση "Made for iPod" υποδεικνύει ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με συσκευές iPod και πιστοποιείται από τον κατασκευαστή ότι ικανοποιεί τα πρότυπα απόδοσης της εταιρείας Apple.
- Η σήμανση "Made for iPhone" υποδεικνύει ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με συσκευές iPhone και πιστοποιείται από τον κατασκευαστή ότι ικανοποιεί τα πρότυπα απόδοσης της εταιρείας Apple.
- Η εταιρεία Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τους κανονισμούς.
- Ο έλεγχος της έντασης ήχου ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά με μοντέλα iPod και iPhone που δεν αναφέρονται παραπάνω. Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα με οποιοδήποτε από τα μοντέλα που αναφέρονται παραπάνω, ενημερώστε το λογισμικό του iPod/iPhone στην τελευταία έκδοση.
- Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του iPod, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα με τον έλεγχό του. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
- Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού ή τον τύπο του iPod, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν. Εγκαταστήστε το τελευταίο λογισμικό για το iPod (συνιστάται).
- Η αναπαραγωγή του περιεχομένου εφαρμογών μέσω του προϊόντος δεν είναι εγγυημένη. Συνιστούμε να αναπαράγετε από το iPod το περιεχόμενο που κάνετε λήψη.
- Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη χρήση του iPod, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.apple.com/support/ipod

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 53 2011-12-27 12:05:05

Υπηρεσίες δικτύου

Μπορείτε να απολαύσετε διάφορες υπηρεσίες δικτύου, όπως το Smart Hub ή το BD-LIVE, συνδέοντας το προϊόν στο δίκτυό σας.

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία δικτύου.

1. Σύνδεση του προϊόντος στο δίκτυο (ανατρέξτε στις σελίδες 22~23)
2. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου. (Ανατρέξτε στις σελίδες 33~36)

Χρήση του Smart Hub

Μέσω του Smart Hub, μπορείτε να αναπαράγετε ταινίες, βίντεο και μουσική από το Διαδίκτυο, να προσπελάσετε διάφορες χρεώσιμες ή δωρεάν εφαρμογές και να τα προβάλετε στην τηλεόρασή σας. Το περιεχόμενο που παρέχεται από τις εφαρμογές περιλαμβάνει ειδήσεις, αθλητικά, προβλέψεις καιρού, αξίες χρηματιστηρίου, χάρτες, φωτογραφίες και παιχνίδια.

Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε αυτή τη λειτουργία πατώντας το κουμπί **SMART HUB** στο τηλεχειριστήριο.

Πρώτη εκτέλεση του Smart Hub

Την πρώτη φορά που θα εκκινήσετε το Smart Hub, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Μεταβείτε στο αρχικό μενού.

2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε **Διαδίκτυο** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
3. Εμφανίζεται η οθόνη του Smart Hub.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες εφαρμογές είναι διαθέσιμες μόνο σε συγκεκριμένες χώρες.

4. Εμφανίζεται η οθόνη συμφωνίας όρων χρήσης υπηρεσίας.
   Αν θέλετε να αποδεχτείτε τη συμφωνία, πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε **Συμφωνώ** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα για να εμφανιστούν οι οθόνες.

5. Εμφανίζεται η οθόνη ενημέρωσης υπηρεσίας για να εγκαταστήσει έναν αριθμό υπηρεσιών και εφαρμογών. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η οθόνη κλείνει. Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες που έγιναν λήψη εμφανίζονται στην οθόνη του Smart Hub. Αυτή η διαδικασία ενδέχεται να χρειαστεί λίγο χρόνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η οθόνη του Smart Hub ενδέχεται να κλείσει στιγμιαία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης.
- Μετά την εγκατάσταση ενδέχεται να εμφανιστούν μερικές οθόνες. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** για να τις κλείσετε ή να τις αφήσετε να κλείσουν μόνες τους.

6. Για να εκκινήσετε μια εφαρμογή, πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επισημάνετε ένα widget και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 54 2011-12-27 12:05:06

Smart Hub at a Glance

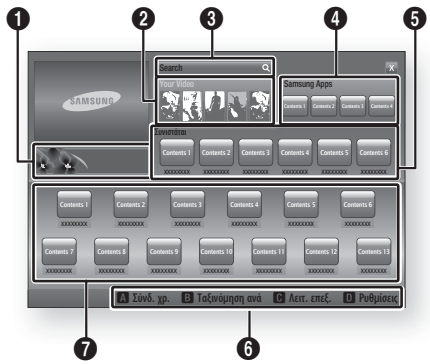

❶	**Διαφημιστικό περιεχόμενο**: Προβολή του οδηγού Smart Hub, μιας παρουσίασης του προϊόντος και παρουσιάσεων νέων εφαρμογών.
❷	**Your Video**: Παρέχει συστάσεις για βίντεο με βάση τις προτιμήσεις σας. • Σας επιτρέπει να δείτε συστάσεις ταινιών με βάση τις προηγούμενες προτιμήσεις σας. • Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια ταινία, εμφανίζει μια λίστα με τους παρόχους VOD (Βίντεο κατά απαίτηση) που διαθέτουν την ταινία και σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν πάροχο για ροή δεδομένων. (Η ροή δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες περιοχές). • Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση της ενότητας Your Video, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com. • Αυτή η δυνατότητα περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές.
❸	**Search** : Παρέχει μια ενοποιημένη αναζήτηση για παρόχους βίντεο και συνδεδεμένες συσκευές AllShare. • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη χρήση του Smart Hub (εκτός από όταν παρακολουθείτε έναν δίσκο Blu-ray Disc). • Για εύκολη πρόσβαση, χρησιμοποιήστε το κουμπί **SEARCH** στο τηλεχειριστήριο. • Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας αναζήτησης, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com.
❹	**Samsung Apps**: Μπορείτε να κάνετε λήψη διάφορων χρεώσιμων ή δωρεάν υπηρεσιών εφαρμογών.
❺	**Συνιστάται** : Προβολή προτεινόμενου περιεχομένου που διαχειρίζεται η Samsung.
❻	**Βοήθεια πλοήγησης**: Προβολή των κουμπιών τηλεχειριστηρίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για πλοήγηση στο Smart Hub. • **ΚΟΚΚΙΝΟ (A)**: Σύνδεση στο Smart Hub. • **ΠΡΑΣΙΝΟ (B)**: Ταξινόμηση των εφαρμογών. • **ΚΙΤΡΙΝΟ (C)**: Επεξεργασία των εφαρμογών. • **ΜΠΛΕ (D)**: Αλλαγή των ρυθμίσεων του Smart Hub.
❼	**Οι εφαρμογές μου**: Προβολή της προσωπικής σας συλλογής εφαρμογών, στην οποία μπορείτε να προσθέτετε, να τροποποιείτε και να διαγράφετε εφαρμογές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η εταιρεία Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη για τυχόν διακοπή της υπηρεσίας Smart Hub που προκαλείται από τον πάροχο υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο.
- Η υπηρεσία Smart Hub εκτελεί λήψη και επεξεργασία δεδομένων μέσω Διαδικτύου, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε διαδικτυακό περιεχόμενο στην οθόνη της τηλεόρασής σας.
  Αν η σύνδεση στο Διαδίκτυο είναι ασταθής, η υπηρεσία ενδέχεται να εμφανίσει καθυστέρηση ή να διακοπεί.
  Επιπλέον, το προϊόν ενδέχεται να απενεργοποιηθεί αυτόματα λόγω των συνθηκών στο Διαδίκτυο.
  Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ελέγξτε τη σύνδεση στο Διαδίκτυο και προσπαθήστε ξανά.
- Οι υπηρεσίες εφαρμογών ενδέχεται να παρέχονται αποκλειστικά στα Αγγλικά και το διαθέσιμο περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάποια υπηρεσία Smart Hub, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών.
- Οι υπηρεσίες που παρέχονται υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση από τον πάροχο υπηρεσιών του Smart Hub.
- Το περιεχόμενο των υπηρεσιών Smart Hub ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την έκδοση υλικολογισμικού του προϊόντος.
- Το χρεώσιμο περιεχόμενο DivX που διαθέτει προστασία από αντιγραφή αναπαράγεται μόνο μέσω καλωδίου HDMI.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 55 2011-12-27 12:05:07

Υπηρεσίες δικτύου

Χρήση του πληκτρολογίου

Μέσω του τηλεχειριστηρίου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης για να εισάγετε γράμματα, αριθμούς και σύμβολα.

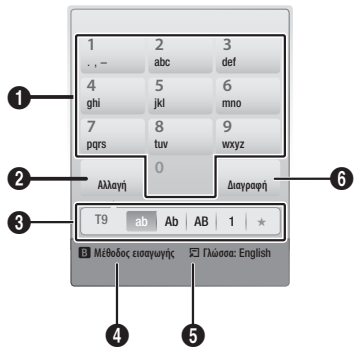

❶	Το τρέχον πληκτρολόγιο. Χρησιμοποιήστε το για να εισάγετε γράμματα, αριθμούς και σύμβολα.
❷	Πατήστε το κουμπί **FULL SCREEN** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας εισαγωγής. : ab, Ab, AB, αριθμοί ή εικονίδια.
❸	Εμφανίζει τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας εισαγωγής.
❹	Πατήστε το **ΠΡΑΣΙΝΟ** κουμπί **(B)** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής. (T9 ή ABC)
❺	Πατήστε το κουμπί **TOOLS** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τη γλώσσα.
❻	Πατήστε το κουμπί **REPEAT** στο τηλεχειριστήριο για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα.

Εισαγωγή κειμένου, αριθμών και συμβόλων

Για να εισάγετε κείμενο, πατήστε το αριθμητικό κουμπί στο τηλεχειριστήριο που αντιστοιχεί στο γράμμα που θέλετε να εισάγετε. Πατήστε γρήγορα το κουμπί για να εισάγετε ένα γράμμα που δεν είναι το πρώτο γράμμα που εμφανίζεται στο κουμπί του πληκτρολογίου οθόνης. Για παράδειγμα, αν θέλετε να εισάγετε το γράμμα b, πατήστε γρήγορα δύο φορές το κουμπί 2 στο τηλεχειριστήριο. Για να εισάγετε το πρώτο γράμμα που εμφανίζεται σε ένα κουμπί, πατήστε το, αφήστε το και περιμένετε.

Για να μετακινηθείτε μέσα στο κείμενο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους. Για να διαγράψετε κείμενο, μετακινήστε το δρομέα στα δεξιά του χαρακτήρα που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **REPEAT**. Για να εναλλάξετε μεταξύ κεφαλαίων/πεζών και να εισάγετε αριθμούς ή σημεία στίξης, πατήστε το κουμπί **FULL SCREEN**.

Δημιουργία λογαριασμού

Για να αποκτήσετε μια δική σας αποκλειστική διαμόρφωση του Smart Hub, δημιουργήστε το δικό σας λογαριασμό Smart TV.

Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε το **ΚΟΚΚΙΝΟ** κουμπί **(A)** στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης.

2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε **Δημ. λογαρ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

3. Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε **Αναγν. Smart TV** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται μια οθόνη εισαγωγής και ένα πληκτρολόγιο.

4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Αυτό θα είναι το αναγνωριστικό σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το πληκτρολόγιο λειτουργεί όπως το πληκτρολόγιο ενός κινητού τηλεφώνου.

5. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** για να επιλέξετε **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται ξανά η οθόνη δημιουργίας λογαριασμού.

6. Επιλέξτε **Κωδικός πρόσβ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται η οθόνη κωδικού πρόσβασης και ένα πληκτρολόγιο.

7. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι οποιοσδήποτε συνδυασμός γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πατήστε το **ΚΟΚΚΙΝΟ** κουμπί **(A)** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τον κωδικό πρόσβασης καθώς τον εισάγετε.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 56 2011-12-27 12:05:09

8. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** για να επιλέξετε **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται ξανά η οθόνη σύνδεσης.
9. Επιλέξτε **Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
10. Επαναλάβετε τα βήματα 7 και 8.
11. Όταν εμφανιστεί ξανά η οθόνη σύνδεσης, επιλέξτε **Δημ. λογαρ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης.
12. Επιλέξτε **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται το παράθυρο που σας ζητά να συνεχίσετε με την καταχώριση της υπηρεσίας.
13. Επιλέξτε **Εγγραφείτε** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
14. Εμφανίζεται το παράθυρο Καταχώριση λογαριασμού υπηρεσίας.
    - Αν έχετε ενεργό λογαριασμό σε οποιονδήποτε από τους παρόχους που εμφανίζονται, μπορείτε να συσχετίσετε το λογαριασμό του παρόχου και τον κωδικό πρόσβασής του με το λογαριασμό Smart TV που διαθέτετε. Η καταχώριση διευκολύνει την πρόσβαση στη διαδικτυακή τοποθεσία του παρόχου. Για οδηγίες σχετικά με την καταχώριση, μεταβείτε στο βήμα 2 της Διαχείρισης λογαριασμών στην ενότητα Μενού ρυθμίσεων.
    - Αν δεν έχετε ενεργό λογαριασμό σε έναν πάροχο ή αν δεν θέλετε να καταχωρίσετε ενεργούς λογαριασμούς αυτή τη στιγμή, επιλέξτε **Εγγρ. αργότερα** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Μπορείτε επίσης να αφήσετε το παράθυρο να κλείσει μόνο του μετά από περίπου ένα λεπτό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως αναγνωριστικό.
- Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 10 λογαριασμούς χρήστη.
- Δεν χρειάζεστε λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε το Smart Hub.

Σύνδεση σε λογαριασμό

Για να συνδεθείτε στο λογαριασμό Smart TV που διαθέτετε, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Με την κύρια οθόνη του Smart Hub να εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας, πατήστε το **ΚΟΚΚΙΝΟ** κουμπί **(A)** στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης.
2. Επιλέξτε το **κάτω βέλος** δίπλα στο πεδίο **Αναγν. Smart TV** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
3. Επιλέξτε το αναγνωριστικό σας από τη λίστα που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται ξανά η οθόνη σύνδεσης.
4. Επιλέξτε **Κωδικός πρόσβ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται το παράθυρο κωδικού πρόσβασης και ένα πληκτρολόγιο.
5. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και το τηλεχειριστήριο. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**, επιλέξτε **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν θέλετε το Smart Hub να εισάγει αυτόματα τον κωδικό πρόσβασής σας, επιλέξτε Απομνημόνευση αναγνωριστικού και κωδικού πρόσβασης Smart TV αφού εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής. Πλέον το Smart Hub θα εισάγει αυτόματα τον κωδικό πρόσβασής σας όταν επιλέγετε ή εισάγετε το αναγνωριστικό σας.

Το μενού ρυθμίσεων - ΜΠΛΕ (D)

Η οθόνη του μενού ρυθμίσεων παρέχει πρόσβαση σε λειτουργίες διαχείρισης λογαριασμών, επαναφοράς λογαριασμού και ιδιοτήτων λογαριασμού.

Για να προσπελάσετε το μενού ρυθμίσεων και, στη συνέχεια, να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε το **ΜΠΛΕ** κουμπί **(D)** στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

Οι λειτουργίες στην οθόνη του μενού ρυθμίσεων περιγράφονται παρακάτω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το στοιχείο Διαχείριση υπηρεσιών που εμφανίζεται στο μενού ρυθμίσεων δεν είναι διαθέσιμο για συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray Disc.

Διαχείριση λογαριασμών

Το μενού Διαχείριση λογαριασμών περιλαμβάνει λειτουργίες που σας επιτρέπουν να καταχωρίσετε τους λογαριασμούς σας σε παρόχους υπηρεσιών, να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του Smart Hub και να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό Smart TV που διαθέτετε.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 57 2011-12-27 12:05:11

Υπηρεσίες δικτύου

Καταχώριση λογαριασμού υπηρεσίας

Αν έχετε ενεργό λογαριασμό σε οποιονδήποτε από τους παρόχους που εμφανίζονται από τη λειτουργία καταχώρισης λογαριασμού υπηρεσίας, μπορείτε να συσχετίσετε το λογαριασμό του παρόχου και τον κωδικό πρόσβασής του με το λογαριασμό Smart TV που διαθέτετε. Αν συσχετίσετε το λογαριασμό, θα μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα στο λογαριασμό μέσω του Smart Hub, χωρίς να εισάγετε το όνομα ή τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία καταχώρισης λογαριασμού υπηρεσίας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Στο μενού Ρυθμίσεις, επιλέξτε Register Καταχώριση λογαριασμού υπηρεσίας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται το παράθυρο Καταχώριση λογαριασμού υπηρεσίας.
2. Πατήστε τα κουμπιά βέλους ▲▼ για να επιλέξετε έναν πάροχο υπηρεσιών που θέλετε να συσχετίσετε με το λογαριασμό Smart TV και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν διαθέτετε έναν λογαριασμό Samsung και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Samsung Apps στο Smart Hub, πρέπει να καταχωρίσετε εδώ το λογαριασμό Samsung Apps. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 61.

3. Εισαγάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης για την τοποθεσία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και το πληκτρολόγιο οθόνης. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτό είναι το αναγνωριστικό και ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιείτε κανονικά για να προσπελάσετε το λογαριασμό σας σε αυτήν την τοποθεσία.

4. Αν εισάγετε σωστά το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης, εμφανίζεται το μήνυμα επιτυχημένης καταχώρισης.
5. Αν πατήσατε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**, επαναλάβετε τα βήματα 2 μέχρι 4 για να συσχετίσετε έναν ακόμα πάροχο υπηρεσιών.
6. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί **RETURN**.

Αλλαγή κωδ. ρρόσ.

Η λειτουργία αλλαγής κωδικού πρόσβασης σάς επιτρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του Smart Hub. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Επιλέξτε **Αλλαγή κωδ. ρρόσ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
2. Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης. Εμφανίζεται η επόμενη οθόνη.
3. Στην επόμενη οθόνη, εισαγάγετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης στην πρώτη γραμμή. Εισαγάγετέ τον ξανά στη δεύτερη γραμμή για να τον επιβεβαιώσετε.
4. Εμφανίζεται η οθόνη μηνύματος ολοκλήρωσης αλλαγής κωδικού πρόσβασης. Πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** ή περιμένετε να κλείσει η οθόνη - περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Κατάργ. από λίστα λογ. τηλ/σης

Η λειτουργία κατάργησης από τη λίστα λογαριασμών τηλεόρασης ακυρώνει όλους τους τρέχοντες καταχωρισμένους λογαριασμούς υπηρεσιών που έχετε καταχωρίσει στην οθόνη καταχώρισης λογαριασμού υπηρεσίας.

Απενεργοποίηση λογαριασμού

Η λειτουργία απενεργοποίησης λογαριασμού απενεργοποιεί το λογαριασμό Smart TV που διαθέτετε και τον διαγράφει εντελώς, μαζί με όλες τις ρυθμίσεις λογαριασμού, από το Smart Hub.

Διαχείριση υπηρεσιών

Αυτό το μενού προορίζεται για τη ρύθμιση της υπηρεσίας ειδικών εφαρμογών. (Σχετικά με εφαρμογές όπως AP New, Ticker κ.λπ.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχουν εγκατασταθεί ειδικές εφαρμογές.

Επαναφορά

Η λειτουργία επαναφοράς αρχικοποιεί όλες τις εφαρμογές που έγιναν λήψη, διαγράφει όλους τους λογαριασμούς χρηστών και τις ρυθμίσεις από το προϊόν και επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις του Smart Hub στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές. Κατόπιν, επανεκκινεί το Smart Hub σαν να το εκκινείτε για πρώτη φορά. Ωστόσο, ο λογαριασμός σας παραμένει στο διακομιστή Smart Hub. Για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, εισαγάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασής σας στην οθόνη δημιουργίας λογαριασμού.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επαναφοράς, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Στο μενού Διαχείριση λογαριασμών, επιλέξτε Επαναφορά και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
   Εμφανίζεται η οθόνη επαναφοράς.
2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης ασφαλείας σας. Αυτός είναι ο κωδικός πρόσβασης που εισάγατε αν ρυθμίσατε Γονική διαβάθμιση BD ή DVD (ανατρέξτε στη σελίδα 38). Διαφορετικά, εισαγάγετε την τιμή 0000.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 58 2011-12-27 12:05:11

3. Μετά από λίγο, εκτελείται αυτόματα επαναφορά του Smart Hub. Η οθόνη ενδέχεται να γίνει μαύρη και, στη συνέχεια, εμφανίζεται ξανά το Smart Hub. Η διαδικασία επαναρχικοποίησης αρχίζει μετά από λίγο.
4. Για να ολοκληρώσετε την επαναρχικοποίηση, μεταβείτε στο βήμα 4 της ενότητας Πρώτη εκτέλεση του Smart Hub. (Ανατρέξτε στη σελίδα 54)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) στην πρόσοψη του προϊόντος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο.

Ιδιότητες

Το στοιχείο μενού Properties (Ιδιότητες) περιλαμβάνει τρεις λειτουργίες που εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με το Smart Hub:

Περισσότερα

Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το Smart Hub που περιλαμβάνουν τον αριθμό έκδοσης, τον αριθμό των υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες, τη χρήση της μνήμης και το μοναδικό αναγνωριστικό προϊόντος.

Συμφωνία όρων χρήσης υπηρεσίας

Εμφανίζει τη συμφωνία όρων χρήσης της υπηρεσίας.

Το μενού λειτουργίας επεξεργασίας - KITPINO (C)

Οι λειτουργίες στο μενού λειτουργίας επεξεργασίας σας επιτρέπουν να χειρίζεστε τις εφαρμογές στην ενότητα Οι εφαρμογές μου της οθόνης του Smart Hub. Με τη χρήση αυτών των λειτουργιών, μπορείτε να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε την πρόσβαση σε ορισμένες εφαρμογές, να δημιουργήσετε νέους φακέλους και να μετακινήσετε εφαρμογές σε αυτούς, να μετονομάσετε φακέλους, να διαγράψετε εφαρμογές και να αλλάξετε τη θέση των εφαρμογών στην οθόνη.

Για να προσπελάσετε το μενού λειτουργίας επεξεργασίας και, στη συνέχεια, να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε το **KITPINO** κουμπί **(C)** στο τηλεχειριστήριο. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η γραμμή μενού λειτουργίας επεξεργασίας.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

Οι λειτουργίες στην οθόνη του γραμμή μενού λειτουργίας επεξεργασίας περιγράφονται παρακάτω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην εμφανίζονται στην οθόνη. Για να δείτε αυτά τα στοιχεία, πατήστε ◄► για να μετακινηθείτε στην άκρη της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε μία ακόμα φορά για να εμφανιστούν τα στοιχεία.
- Μπορείτε να κλείσετε τη γραμμή μενού επισημαίνοντας το X στην κάτω δεξιά πλευρά και, στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

Μετακίνηση

Η λειτουργία μετακίνησης σάς επιτρέπει να αλλάξετε τη θέση μιας εφαρμογής στην οθόνη. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μετακίνησης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε το **KITPINO** κουμπί **(C)** στο τηλεχειριστήριο.
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής πάνω από την εφαρμογή.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε **Μετακίνηση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται ένα εικονίδιο αλλαγής θέσης πάνω από την εφαρμογή.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να μετακινήσετε το εικονίδιο. Πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** όταν το εικονίδιο βρίσκεται στην επιθυμητή θέση. Η εφαρμογή μετακινείται στη νέα της θέση.

Νέος φάκελος

Η λειτουργία νέου φακέλου σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε και να ονομάσετε νέους φακέλους. Αφού δημιουργήσετε ένα φάκελο, μπορείτε να μετακινήσετε εφαρμογές σε αυτόν. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία νέου φακέλου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε το **KITPINO** κουμπί **(C)** στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να μετακινήσετε το δρομέα στο Νέος φάκελος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται το παράθυρο νέου φακέλου και ένα πληκτρολόγιο.
3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το όνομα του φακέλου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
   Η οθόνη νέου φακέλου κλείνει και ο νέος φάκελος εμφανίζεται στην οθόνη του Smart Hub.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 59 2011-12-27 12:05:11

Υπηρεσίες δικτύου

Μετακίνηση σε φάκελο

Η λειτουργία μετακίνησης σε φάκελο σάς επιτρέπει να μετακινήσετε μια εφαρμογή σε κάποιο φάκελο. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μετακίνησης σε φάκελο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε το **ΚΙΤΡΙΝΟ** κουμπί **(C)** στο τηλεχειριστήριο.
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Μετακίνηση σε φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Ανοίγει το παράθυρο μετακίνησης σε φάκελο.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε έναν φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται το μήνυμα ολοκλήρωσης μετακίνησης σε φάκελο και, στη συνέχεια, το παράθυρο κλείνει. Η εφαρμογή έχει μετακινηθεί στο φάκελο.

Προσπέλαση εφαρμογής σε φάκελο

1. Κλείστε το μενού λειτουργίας επεξεργασίας.
2. Στην ενότητα Οι εφαρμογές μου, πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε έναν φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Ανοίγει ο φάκελος.
3. Επιλέξτε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εκκινείται το πρόγραμμα ή η υπηρεσία της εφαρμογής.

Επεξεργασία στοιχείων σε έναν φάκελο

Επιλέξτε έναν φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Ανοίγει ο φάκελος.

Πατήστε το **ΚΙΤΡΙΝΟ** κουμπί **(C)** στο τηλεχειριστήριο. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα κουμπιά επεξεργασίας.

Αυτά τα κουμπιά λειτουργούν όπως τα κουμπιά του μενού λειτουργίας επεξεργασίας στην κύρια οθόνη. Για παράδειγμα, για να μετακινήσετε μια εφαρμογή πίσω στην κύρια οθόνη Οι εφαρμογές μου:

1. Επιλέξτε την εφαρμογή.
2. Επιλέξτε Μετακίνηση σε φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται το παράθυρο μετακίνησης σε φάκελο.
3. Επιλέξτε Οι εφαρμογές μου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Το παράθυρο μετακίνησης σε φάκελο κλείνει και η εφαρμογή επιστρέφει στην κύρια οθόνη Οι εφαρμογές μου.

Μετονομασία φακέλου

Η λειτουργία μετονομασίας φακέλου σάς επιτρέπει να μετονομάσετε φακέλους. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μετονομασίας φακέλου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε το **ΚΙΤΡΙΝΟ** κουμπί **(C)** στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε έναν φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Μετονομασία φακέλου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται το παράθυρο μετονομασίας φακέλου και ένα πληκτρολόγιο.
4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε ένα νέο όνομα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Το παράθυρο μετονομασίας φακέλου κλείνει και το νέο όνομα εμφανίζεται κάτω από το φάκελο.

Κλείδωμα

Η λειτουργία κλειδώματος σάς επιτρέπει να κλειδώσετε ορισμένες εφαρμογές στην ενότητα Οι εφαρμογές μου, ώστε να μην ανοίγουν χωρίς εισαγωγή του κωδικού ασφαλείας γονικής διαβάθμισης.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε το **ΚΙΤΡΙΝΟ** κουμπί **(C)** στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Αν η εφαρμογή μπορεί να κλειδωθεί, το στοιχείο μενού Κλείδωμα είναι ενεργοποιημένο.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Κλείδωμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται το παράθυρο ασφάλειας.
4. Εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας γονικής διαβάθμισης (ανατρέξτε στη σελίδα 38). Αν δεν έχετε δημιουργήσει έναν κωδικό ασφαλείας γονικής διαβάθμισης, εισαγάγετε την τιμή 0000.
5. Πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται το παράθυρο υπηρεσίας κλειδώματος που επιβεβαιώνει το κλείδωμα και, στη συνέχεια, το παράθυρο κλείνει. Εμφανίζεται ένα σύμβολο κλειδώματος δίπλα στην εφαρμογή.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 60 2011-12-27 12:05:11

Ξεκλείδωμα

1. Πατήστε το **ΚΙΤΡΙΝΟ** κουμπί **(C)** στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε μια κλειδωμένη εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Ξεκλείδωμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται το παράθυρο ασφάλειας.
4. Εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας γονικής διαβάθμισης (ανατρέξτε στη σελίδα 38). Αν δεν έχετε δημιουργήσει έναν κωδικό ασφαλείας γονικής διαβάθμισης, εισαγάγετε την τιμή 0000.
5. Πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται το παράθυρο απενεργοποίησης υπηρεσίας κλειδώματος που επιβεβαιώνει ότι το κλείδωμα απενεργοποιήθηκε και, στη συνέχεια, το παράθυρο κλείνει.

Διαγραφή

Η λειτουργία διαγραφής σάς επιτρέπει να διαγράψετε εφαρμογές από την ενότητα Οι εφαρμογές μου. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία διαγραφής, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε το **ΚΙΤΡΙΝΟ** κουμπί **(C)** στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Διαγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται το μήνυμα "Θέλετε να διαγράψετε τα επιλεγμένα στοιχεία;".
4. Επιλέξτε **Ναι** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Η εφαρμογή διαγράφεται.

Το μενού ταξινόμησης - ΠΡΑΣΙΝΟ (B)

Οι λειτουργίες στο μενού ταξινόμησης σάς επιτρέπουν να ταξινομήσετε τις εφαρμογές στην ενότητα Οι εφαρμογές μου κατά προεπιλογή, όνομα, ημερομηνία, συχνότητα χρήσης, κατηγορία και σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Αν αλλάξετε μη αυτόματα τη θέση μιας εφαρμογής, το μενού ταξινόμησης επισημαίνει αυτόματα την επιλογή Καθορισμός από χρήστη όταν το ανοίγετε.

Για να ταξινομήσετε τις εφαρμογές στην ενότητα Οι εφαρμογές μου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε το **ΠΡΑΣΙΝΟ** κουμπί **(B)** στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε μια μέθοδο ταξινόμησης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Το Smart Hub ταξινομεί τις εφαρμογές σύμφωνα με τη μέθοδο που έχετε επιλέξει.

Samsung Apps

Το Samsung Apps σάς επιτρέπει να κάνετε λήψη χρεώσιμων ή δωρεάν εφαρμογών και υπηρεσιών στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc και να τις προβάλετε ή να τις χρησιμοποιήσετε στην τηλεόρασή σας.

Αυτές οι εφαρμογές και υπηρεσίες περιλαμβάνουν βίντεο, μουσική, φωτογραφίες, παιχνίδια, ειδήσεις, αθλητικά κλπ.

Τα εικονίδια για τις νέες εφαρμογές εμφανίζονται στην ενότητα Οι εφαρμογές μου.

Επιπλέον εφαρμογές και υπηρεσίες προσθέτονται τακτικά.

Χρεώσιμες εφαρμογές

Για να κάνετε λήψη χρεώσιμων εφαρμογών, χρειάζεται να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Samsung και να προσθέσετε μια πιστωτική κάρτα στο λογαριασμό.

Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Samsung, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να μην παρέχεται σε ορισμένες χώρες.

Πρόσβαση στην οθόνη Samsung Apps

Για να προσπελάσετε την οθόνη Samsung Apps, πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να περιηγηθείτε στην περιοχή Samsung Apps στην κύρια οθόνη του Smart Hub και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται η οθόνη Samsung Apps.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που προσπελαύνετε τη συγκεκριμένη οθόνη, εμφανίζεται το παράθυρο όρων χρήσης υπηρεσίας. Επιλέξτε Συμφωνώ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 61 2011-12-27 12:05:12

Υπηρεσίες δικτύου

Χρήση της οθόνης Samsung Apps

Για να χρησιμοποιήσετε την οθόνη Samsung Apps, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να μετακινηθείτε στη λίστα κατηγοριών στα αριστερά.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επισημάνετε μια κατηγορία. Σε μερικά δευτερόλεπτα, η οθόνη Samsung Apps εμφανίζει τις εφαρμογές σε αυτήν την κατηγορία. Στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι καρτέλες ταξινόμησης.
3. Πατήστε το κουμπί ► για να μετακινηθείτε στις εφαρμογές ή στις υπηρεσίες που εμφανίζονται.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε κάποια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Εμφανίζεται η οθόνη λεπτομερειών εφαρμογής που περιγράφει την υπηρεσία ή την εφαρμογή.
5. Επιλέξτε Λήψη τώρα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**. Αν η εφαρμογή/υπηρεσία είναι δωρεάν, γίνεται λήψη της και εκτελείται. Διαφορετικά, αν υπάρχει χρέωση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη λήψη.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Ορισμένες εφαρμογές παρέχονται με δωρεάν λήψη, αλλά απαιτείται εγγραφή στον πάροχο ή χρεώσιμος λογαριασμός στον πάροχο για να χρησιμοποιηθούν.
- Τα εικονίδια για τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες που έχετε κάνει λήψη από το Samsung Apps εμφανίζονται στην ενότητα Οι εφαρμογές μου.

Καρτέλες ταξινόμησης

Μπορείτε να προσπελάσετε τις καρτέλες ταξινόμησης στο επάνω μέρος της οθόνης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼◄►. Κάθε καρτέλα εμφανίζει τις υπηρεσίες ή τις εφαρμογές στην κατηγορία που επιλέγετε, ταξινομημένες κατά τα κριτήρια στην καρτέλα: Προτεινόμενες, Περισσότερες λήψεις, Πιο πρόσφατες, Όνομα).

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το **ΜΠΛΕ** κουμπί **(D)** στο τηλεχειριστήριο για να προσπελάσετε τις καρτέλες ταξινόμησης. Κάθε φορά που πατάτε το **ΜΠΛΕ** κουμπί **(D)**, αλλάζετε την προβολή από τη μία καρτέλα ταξινόμησης στην επόμενη.

Κατηγορίες του Samsung Apps

Διατίθενται οι παρακάτω κατηγορίες:

- **Νέες εφαρμογές**: Εμφανίζει τις εφαρμογές που καταχωρίστηκαν πρόσφατα.
- **Βίντεο**: Εμφανίζει διάφορα πολυμέσα βίντεο, όπως ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και βίντεο μικρού μήκους.
- **Παιχνίδια**: Εμφανίζει διάφορα παιχνίδια, όπως sudoku και σκάκι.
- **Αθλητικά**: Εμφανίζει διάφορες αθλητικές υπηρεσίες πολυμέσων, όπως πληροφορίες αγώνων, εικόνες και βίντεο μικρού μήκους.
- **Lifestyle**: Περιλαμβάνει διάφορες υπηρεσίες πολυμέσων lifestyle, όπως μουσική, εργαλεία διαχείρισης προσωπικών φωτογραφιών και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter.
- **Πληροφορίες**: Περιλαμβάνει διάφορες υπηρεσίες πληροφοριών, όπως ειδήσεις, χρηματιστήριο και καιρός.
- **Άλλα**: Περιλαμβάνει διάφορες άλλες υπηρεσίες.

Ο λογαριασμός μου

Η επιλογή Ο λογαριασμός μου παρέχει πρόσβαση στο ιστορικό παραγγελιών και λήψης του Samsung Apps και την οθόνη Μετρητά για τις εφαρμογές μου. Πρέπει να διαθέτετε έναν λογαριασμό Samsung Apps για να προσπελάσετε αυτές τις πληροφορίες.

Βοήθεια

Αν έχετε απορίες σχετικά με το Samsung Apps, ελέγξτε πρώτα τη Βοήθεια. Αν καμία από τις συμβουλές δεν ισχύει για τη δική σας περίπτωση, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία βοήθειας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Βοήθεια και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να εισέλθετε στη Βοήθεια αφού εμφανιστεί.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε κύλιση στο κείμενο βοήθειας.
4. Πατήστε το κουμπί ◄ για να εξέλθετε από τη Βοήθεια.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 62 2011-12-27 12:05:12

Χρήση των έγχρωμων κουμπιών στο τηλεχειριστήριο με το Samsung Apps

- **ΚΟΚΚΙΝΟ (A) (Σύνδεση)**: Σύνδεση στο λογαριασμό Smart TV που διαθέτετε.
- **ΠΡΑΣΙΝΟ (B) (Προβολή μικρογραφιών/λίστας)** : Εναλλακτική επιλογή της προβολής εφαρμογών μεταξύ μικρογραφιών και λίστας.
- **ΜΠΛΕ (D) (Ταξινόμηση κατά)** : Ταξινόμηση των εφαρμογών σε μια κατηγορία σύμφωνα με την επιλογή Προτεινόμενες, Περισσότερες λήψεις, Πιο πρόσφατες ή Όνομα.
- **Επιστροφή**: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ενδέχεται να προστεθούν ή να διαγραφούν υπηρεσίες διαδικτυακού περιεχομένου από τους παρόχους χωρίς προειδοποίηση.

Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση της ενότητας Your Video ή της λειτουργίας αναζήτησης, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com.

Χρήση της λειτουργίας vTuner

Το vTuner είναι μια λειτουργία ακρόασης ραδιοφώνου. Αν πατήσετε το κουμπί vTuner, μπορείτε να μεταβείτε στο widget vTuner.

Πατήστε το κουμπί **vTuner**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία vTuner μετά τη λήψη της εφαρμογής vTuner από το Samsung Apps.

BD-LIVE™

Αφού συνδεθεί στο δίκτυο το προϊόν, μπορείτε να απολαύσετε ποικίλο περιεχόμενο υπηρεσιών που σχετίζονται με ταινίες, χρησιμοποιώντας έναν δίσκο που είναι συμβατός με BD-LIVE.

1. Συνδέστε μια μονάδα μνήμης USB στην υποδοχή USB που υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος και, στη συνέχεια, ελέγξτε την υπολειπόμενη μνήμη της. Η συσκευή μνήμης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου, ώστε να χωρέσουν οι υπηρεσίες BD-LIVE.
2. Τοποθετήστε έναν δίσκο Blu-ray που υποστηρίζει BD-LIVE.
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τις διάφορες υπηρεσίες περιεχομένου BD-LIVE που παρέχονται από τον κατασκευαστή του δίσκου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε το BD-LIVE και το παρεχόμενο περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον κατασκευαστή του δίσκου.

Χρήση της λειτουργίας AllShare

Η λειτουργία AllShare σάς επιτρέπει να αναπαράγετε στο προϊόν τα αρχεία μουσικής, βίντεο και φωτογραφιών που υπάρχουν στον υπολογιστή σας, σε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συμβατό με DLNA ή σε μια συσκευή NAS.

Για να χρησιμοποιήσετε το AllShare με το προϊόν, πρέπει να συνδέσετε το προϊόν στο δίκτυό σας (ανατρέξτε στις σελίδες 22~23).
Για να χρησιμοποιήσετε το AllShare με τον υπολογιστή σας, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό AllShare στον υπολογιστή.

Αν διαθέτετε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συμβατό με DLNA ή μια συσκευή NAS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AllShare χωρίς πρόσθετο λογισμικό.

Μπορείτε να κάνετε λήψη του λογισμικού υπολογιστή και να λάβετε λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση του AllShare από τη διαδικτυακή τοποθεσία Samsung.com.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 63 2011-12-27 12:05:12

Άλλες πληροφορίες

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα όταν αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά. Αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν οι οδηγίες παρακάτω δεν βοηθούν, απενεργοποιήστε το προϊόν, αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή με το κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.

Σύμπτωμα	Έλεγχος/Λύση
Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του δίσκου.	• Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σταθερά στην πρίζα; • Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το προϊόν.
Το iPod δεν συνδέεται με το προϊόν.	• Ελέγξτε την κατάσταση της υποδοχής σύνδεσης του iPod. • Διατηρήστε ενημερωμένη την έκδοση λογισμικού του iPod.
Δεν αρχίζει η αναπαραγωγή.	• Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του BD/DVD. Οι δίσκοι BD/DVD που αγοράζονται από το εξωτερικό ενδέχεται να μην αναπαράγονται. • Οι δίσκοι CD-ROM και DVD-ROM δεν αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν. • Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστό το επίπεδο αξιολόγησης.
Η αναπαραγωγή δεν αρχίζει αμέσως μόλις πατηθεί το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης.	• Μήπως χρησιμοποιείτε έναν παραμορφωμένο δίσκο ή κάποιο δίσκο με γρατσουνιές στην επιφάνειά του; • Σκουπίστε το δίσκο για να τον καθαρίσετε.
Δεν ακούγεται ήχος.	• Δεν ακούγεται ήχος κατά τη γρήγορη αναπαραγωγή, κατά την αργή αναπαραγωγή και κατά την αναπαραγωγή καρέ-καρέ. • Τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά; Οι ρυθμίσεις ηχείων έχουν προσαρμοστεί σωστά; • Μήπως ο δίσκος είναι πολύ φθαρμένος;
Ακούγεται ήχος μόνο από μερικά ηχεία, όχι και από τα 3.	• Σε ορισμένους δίσκους BD/DVD, ακούγεται ήχος μόνο από τα εμπρός ηχεία. • Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά. • Προσαρμόστε την ένταση του ήχου. • Όταν ακούτε ήχο από ένα CD, το ραδιόφωνο ή μια τηλεόραση, ακούγεται ήχος μόνο από τα εμπρός ηχεία.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	• Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται εντός του εύρους λειτουργίας του, σε σχέση με τη γωνία και την απόσταση; • Μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες; • Επιλέξατε σωστά τον τρόπο λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου (TV ή BD);
• Ο δίσκος περιστρέφεται αλλά δεν προβάλλεται εικόνα. **• Οι ποιότητα της εικόνας είναι κακή και η εικόνα τρεμοπαίζει.**	• Η τηλεόραση είναι αναμμένη; • Τα καλώδια βίντεο είναι συνδεδεμένα σωστά; • Μήπως ο δίσκος είναι βρώμικος ή φθαρμένος; • Οι δίσκοι κακής κατασκευής ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
Δεν λειτουργούν η γλώσσα ήχου και οι υπότιτλοι.	• Η γλώσσα ήχου και οι υπότιτλοι δεν λειτουργούν αν ο δίσκος δεν τα περιλαμβάνει.
Η οθόνη μενού δεν εμφανίζεται ακόμα και όταν επιλέγεται η λειτουργία μενού.	• Μήπως χρησιμοποιείτε έναν δίσκο που δεν περιέχει μενού;

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 64 2011-12-27 12:05:12

Σύμπτωμα	Έλεγχος/Λύση
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του λόγου πλευρών.	• Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους BD/DVD μορφής 16:9 σε τρόπο λειτουργίας 16:9 ευρείας οθόνης, 4:3 πανοραμικό ή 4:3 Pan-Scan, αλλά οι δίσκοι BD/DVD μορφής 4:3 προβάλλονται μόνο σε λόγο πλευρών 4:3. Ανατρέξτε στο κάλυμμα του δίσκου Blu-ray Disc και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.
• Δεν λειτουργεί το προϊόν. (Παράδειγμα: Απενεργοποιείται αυτόματα ή ακούγεται ένας παράξενος ήχος). **• Το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά.**	• Κρατήστε πατημένο το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) του τηλεχειριστηρίου για 5 δευτερόλεπτα σε κατάσταση αναμονής. - Η χρήση της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ θα σβήσει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση, εκτός αν είναι απαραίτητο.
Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση, εκτός αν είναι απαραίτητο.	• Χωρίς δίσκο τοποθετημένο στο προϊόν, κρατήστε πατημένο το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) του προϊόντος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **INIT** και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί **POWER**. - Η χρήση της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ θα σβήσει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση, εκτός αν είναι απαραίτητο.
Δεν είναι δυνατή η λήψη ραδιοφωνικών εκπομπών.	• Η κεραία είναι συνδεδεμένη σωστά; • Αν το σήμα εισόδου της κεραίας είναι ασθενές, εγκαταστήστε μια εξωτερική κεραία FM σε μια περιοχή με καλή λήψη.
Δεν ακούγεται ήχος κατά την ακρόαση του ήχου από την τηλεόραση μέσω του προϊόντος.	• Αν πατήσετε το κουμπί **OPEN/CLOSE** (⏏) ενώ ακούτε ήχο από την τηλεόραση με χρήση της αντίστοιχης λειτουργίας, ενεργοποιούνται οι λειτουργίες δίσκου BD/DVD και απενεργοποιείται ό ήχος της τηλεόρασης.
Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα "Δεν είναι διαθέσιμο".	• Η δυνατότητα ή η ενέργεια δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή επειδή: 1. Απαγορεύεται από το λογισμικό του δίσκου BD/DVD. 2. Το λογισμικό του BD/DVD δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα (π.χ. γωνία λήψης). 3. Η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη τη δεδομένη στιγμή. 4. Ζητήσατε έναν αριθμό τίτλου/κεφαλαίου ή κάποιο χρόνο αναζήτησης που βρίσκεται εκτός εύρους.
Αν η έξοδος HDMI έχει ρυθμιστεί σε κάποια ανάλυση που δεν μπορεί να υποστηρίξει η τηλεόρασή σας (για παράδειγμα 1080p), ενδέχεται να μην εμφανίζεται εικόνα στην τηλεόραση.	• Κρατήστε πατημένο το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) στην πρόσοψη για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές τιμές.
Δεν υπάρχει έξοδος σήματος HDMI.	• Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI του προϊόντος. • Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει είσοδο σήματος HDMI ανάλυσης 576p/480p/720p/1080i/1080p.
Αφύσικη εικόνα στην οθόνη από την υποδοχή HDMI.	• Αν εμφανίζεται χιόνι στην οθόνη, αυτό σημαίνει ότι η τηλεόραση δεν υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 65 2011-12-27 12:05:12

Άλλες πληροφορίες

Σύμπτωμα	Έλεγχος/Λύση
Λειτουργία PC Share Manager	
Μπορώ να δω φακέλους κοινής χρήσης μέσω του PC Share Manager, αλλά δεν μπορώ να δω τα αρχεία.	• Μιας και αυτό το λογισμικό εμφανίζει μόνο τις κατηγορίες αρχείων εικόνας, μουσικής και ταινιών, τα αρχεία που δεν ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται.
Λειτουργία AllShare	
Το βίντεο αναπαράγεται με διακοπές.	• Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι σταθερό. • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι συνδεδεμένο σωστά και ότι το δίκτυο δεν είναι υπερφορτωμένο. • Η σύνδεση ασύρματου δικτύου μεταξύ του διακομιστή και του προϊόντος είναι ασταθής. Ελέγξτε τη σύνδεση.
Η σύνδεση AllShare μεταξύ της τηλεόρασης και του υπολογιστή είναι ασταθής.	• Οι διευθύνσεις IP στο ίδιο υποδίκτυο θα πρέπει να είναι μοναδικές, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί αυτό το φαινόμενο λόγω διένεξης διεύθυνσης IP. • Ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιημένο κάποιο τείχος προστασίας. Αν ναι, απενεργοποιήστε τη λειτουργία τείχους προστασίας.
BD-LIVE	
Δεν μπορώ να συνδεθώ στο διακομιστή BD-LIVE.	• Ελέγξτε αν η σύνδεση δικτύου είναι επιτυχημένη ή όχι, χρησιμοποιώντας το μενού δοκιμής δικτύου. • Ελέγξτε αν μια συσκευή αποθήκευσης USB είναι συνδεδεμένη στο προϊόν ή όχι. • Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου, ώστε να χωρέσουν τα δεδομένα της υπηρεσίας BD-LIVE. Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού Διαχ. δεδ. BD. (Ανατρέξτε στη σελίδα 37) • Βεβαιωθείτε ότι το μενού Σύνδεση Διαδικτύου BD-LIVE έχει ρυθμιστεί σε Αποδοχή (όλων). • Αν αποτύχουν όλες οι παραπάνω λύσεις, επικοινωνήστε με τον πάροχο περιεχομένου ή ενημερώστε το υλικολογισμικό στην τελευταία έκδοση.
Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία BD-LIVE, παρουσιάζεται κάποιο σφάλμα.	• Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου χώρου, ώστε να χωρέσουν τα δεδομένα της υπηρεσίας BD-LIVE. Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού Διαχ. δεδ. BD. (Ανατρέξτε στη σελίδα 37)

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα δεδομένα χρήστη που είναι αποθηκευμένα στα δεδομένα BD.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 66 2011-12-27 12:05:13

Προδιαγραφές

Γενικά	Βάρος	2,5 kg	
	Διαστάσεις	420 (Π) x 133 (Υ) x 178 (Β) mm	
	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	+5 έως +35 °C	
	Εύρος υγρασίας λειτουργίας	10% έως 75%	
Δέκτης FM	Αναλογία σήματος/θορύβου	55 dB	
	Χρησιμοποιήσιμη ευαισθησία	12 dB	
	Συνολική αρμονική παραμόρφωση	0.5 %	
Δίσκος	BD (Blu-ray Disc)	Ταχύτητα ανάγνωσης: 9,834 m/sec	
	DVD (Digital Versatile Disc)	Ταχύτητα ανάγνωσης: 6,98 ~ 7,68 m/sec	
		Χρόνος αναπαραγωγής κατά προσέγγιση (δίσκος μίας όψης και μονής στρώσης): 135 λεπτά	
	CD : 12cm (COMPACT DISC)	Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec	
		Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 74 λεπτά	
	CD : 8cm (COMPACT DISC)	Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec	
		Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 20 λεπτά	
Έξοδος βίντεο	Σύνθετο σήμα βίντεο	1 κανάλι: 1,0 Vp-p (φορτίο 75 Ω)	
		Blu-ray Disc : 576i/480i	DVD : 576i/480i
	Σήμα συνιστωσών βίντεο	Y : 1,0 Vp-p (φορτίο 75 Ω)	
		Pr : 0,70 Vp-p (φορτίο 75 Ω)	
		Pb : 0,70 Vp-p (φορτίο 75 Ω)	
		BD : 576i/480i	DVD : 576p/480p, 576i/480i
Βίντεο/ήχος	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p	
		Πολυκαναλικός ήχος PCM, ήχος Bitstream, ήχος PCM	
Ενισχυτής	Έξοδος εμπρός ηχείων	133W x 2(3Ω)	
	Έξοδος υπογούφερ	134W(3Ω)	
	Απόκριση συχνότητας	Αναλογική είσοδος	20Hz~20kHz (±3dB)
		Ψηφιακή είσοδος	20Hz~40kHz (±-4dB)
	Λόγος σήματος/θορύβου	70 dB	
	Διαχωρισμός καναλιών	60 dB	
	Ευαισθησία εισόδου	(AUX) 500 mV	
Ηχείο	Σύστημα ηχείων	Σύστημα ηχείων 2.1 καναλιών	
		Εμπρός	Υπογούφερ
	Αντίσταση	3 Ω	3 Ω
	Εύρος συχνοτήτων	140 Hz ~ 20 kHz	40 Hz ~ 160 Hz
	Επίπεδο πίεσης εξόδου ήχου	86 dB/W/M	88 dB/W/M
	Ονομαστική τιμή εισόδου	133 W	134 W
	Μέγιστη είσοδος	266 W	268 W
	Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Εμπρός: 107 x 280 x 108 mm	Υπογούφερ: 168 x 350 x 285 mm
	Βάρος	Εμπρός: 1,15 kg	Υπογούφερ : 3,80 kg

*: Ονομαστική τιμή προδιαγραφών

- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.

HT-D7000_XEO_GRE_1227.indd 67 2011-12-27 12:05:13

English **Avis Cinavia** : This product uses Cinavia technology to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback or copying will be in interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia Online Consumer Information Center at http://www.cinavia.com.
To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under license from Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as copyright and trade secret protection for certain aspects of such technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation.
Copyright 2004 - 2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Français **Avis Cinavia** : Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies illégales de certains films et vidéos disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu'une utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un message s'affiche et la lecture ou la reproduction s'interrompt.
De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont disponibles auprès du Centre d'information des consommateurs en ligne de Cinavia sur http://www.cinavia.com. Pour obtenir des renseignements supplémentaires par la poste sur Cinavia, envoyez votre demande avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre une technologie sous licence de Verance Corporation protégée par le brevet américain 7,369,677 et d'autres brevets américains et internationaux déposés ou en attente, de même que par des droits d'auteur et le secret industriel pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter l'appareil et d'en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.

Español **Aviso de Cinavia**: Este producto utiliza tecnología Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas de producción comercial, videos y sus bandas sonoras. Cuando se detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se interrumpirá la reproducción o la copia.
Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en línea de Cinavia en http://www.cinavia.com. Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU. 7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes, así como por copyright y la protección de secreto comercial de ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o desensamblaje están prohibidos.

Português **Nota da Cinavia**: Esse produto usa tecnologia Cinavia para limitar o uso de cópias não autorizadas de filmes e vídeos produzidos comercialmente e sua trilha sonora. Quando se detecta o uso proibido de uma cópia não autorizada, aparece uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida.
Há mais informações sobre a tecnologia Cinavia na Central Cinavia on-line de informações ao cliente, em http://www.cinavia.com. Para solicitar mais informações sobre a Cinavia pelo correio, envie um cartão postal com seu endereço para: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Esse produto incorpora tecnologia proprietária sob licença da Verance Corporation e protegida pela Patente 7.369.677 dos EUA e outras patentes nos EUA e no mundo todo, emitidas e pendentes, além de direitos autorais e proteção ao segredo comercial de certos aspectos dessa tecnologia. Cinavia é uma marca registrada da Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados à Verance. É proibido realizar engenharia reversa ou desmontagem.

Français **Avis de Cinavia** : Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture ou la copie est interrompue. Des informations complémentaires concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site http://www.cinavia.com du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia par courrier, veuillez écrire à l'adresse suivante : Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous licence Verance Corporation protégée par les brevets américains 7,369,677 et d'autres brevets américains et internationaux accordés et en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque commerciale de Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter l'appareil et d'en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.

Italiano **Avvertenza Cinavia** : Questo prodotto utilizza tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film e video commerciali e relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio che interrompe la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni ai consumatori di Cinavia all'indirizzo http://www.cinavia.com. Per richiedere maggiori informazioni su Cinavia per e-mail, inviare un messaggio con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Questo prodotto è dotato di tecnologia proprietaria di Verance Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono vietati il reverse engineering o lo smontaggio.

Português **Aviso Cinavia** : Este produto utiliza tecnologia Cinavia para limitar a utilização não autorizada de cópias de alguns filmes e vídeos produzidos comercialmente e respectivas bandas sonoras. Quando a utilização proibida de uma cópia não autorizada é detectada, é apresentada uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida. Poderá obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia no Centro de Informação ao Consumidor Online da Cinavia em http://www.cinavia.com. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio, envie um bilhete postal com a sua morada para: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Este produto incorpora tecnologia proprietária ao abrigo da licença da Verance Corporation e protegida pela patente americana, 7,369,677 e outras patentes dos EUA e de outros países, emitidas ou cuja aprovação esteja pendente, bem com direitos de autor e protecção de segredo comercial para determinados aspectos da tecnologia mencionada. A Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos de autor 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados pela Verance. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou montagem.

Español **Aviso de Cinavia** : Este producto utiliza tecnología Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas de producción comercial, vídeos y sus bandas sonoras. Cuando se detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se interrumpirá la reproducción o la copia. Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en línea de Cinavia en http://www.cinavia.com. Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU. 7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes, así como por copyright y la protección de secreto comercial de ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o desensamblaje están prohibidos.

Nederlands **Opmerking betreffende Cinavia** : Dit product maakt gebruik van Cinavia-technologie om het gebruik van illegale exemplaren van sommige commercieel geproduceerde films en video's en de soundtracks ervan te beperken. Wanneer wordt gedetecteerd dat een illegale kopie wordt gebruikt, wordt een bericht weergegeven en zal het afspelen of kopiëren worden onderbroken. U vindt meer informatie over Cinavia-technologie bij het Cinavia Online Consumer Information Centre op http://www.cinavia.com. Als u aanvullende informatie over Cinavia via de post wenst te ontvangen, stuurt u een postkaart met uw postadres naar: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dit product omvat bedrijfseigen technologie onder licentie van de Verance Corporation en wordt beschermd door U.S. Patent 7.369.677 en andere Amerikaanse en internationale patenten die zijn verstrekt of nog in behandeling zijn, naast de bescherming van copyrights en bedrijfsgeheimen voor bepaalde aspecten van dergelijke technologie. Cinavia is een handelsmerk van Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden door Verance. Reverseengineering of demontage is verboden.

Dansk **Bemærkning vedr. Cinavia** : Dette produkt anvender Cinavia-teknologi til begrænsning af ikkeautoriseret kopiering af visse kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt.
Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias onlineforbrugerinformationscenter på http:// www.cinavia.com. For at få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre USA- og vendensomfattende patenter, både allerede udstedte og under ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.

Suomi **Cinavia-ilmoitus**: Tämä tuote käyttää Cinavia-tekniikkaa rajoittaakseen joidenkin kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden käyttöä. Kun luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin ja toisto tai kopiointi keskeytetään. Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta Cinavia Online Consumer Information Centre -kuluttajakeskuksesta osoitteessa http://www.cinavia.com. Voit pyytää lisätietoja Cinaviasta postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi, osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance Corporationin lisenssillä. Käyttöä suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat patentit sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat. Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn salaustekniikan purkaminen on kielletty.

Norsk **Cinavia-merknad** : Dette produktet bruker Cinavia-teknologi for å begrense bruken av uautoriserte kopier av enkelte kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når det detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og avspillingen eller kopieringen vil bli avbrutt. Mer informasjon om Cinavia-teknologien finner du hos Cinavias forbrukersenter på http://www.cinavia. com. For mer informasjon om Cinavia via regulær post, send et postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på lisens fra Verance Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre amerikanske og verdensomfattende patenter og patentsøknader, samt beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter for visse aspekter av slik teknologi. Cinavia er et varemerke som tilhører Sony Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt for Verance. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.

Svenska **Cinavia-meddelande** : Den här produkten använder Cinavia-teknik för att begränsa antalet obehöriga kopior på vissa kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår.
Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer information om Cinavia-tekniken erbjuds av Cinavia Online Consumer Information Centre på adressen http://www.cinavia.com. För att begära ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din adress till: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677 och andra patent i USA och internationellt och väntande patent, samt upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan teknik. Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt 2004-2010 Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance. Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.

Česky **Upozornění k technologii Cinavia** : Tento přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a přehrávání nebo kopírování je přerušeno. Další informace o technologii Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance. Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.

Deutsch **Cinavia Hinweise** : Dieses Gerät nutzt die Cinavia Technologie um die Erstellung illegaler Kopien kommerziell produzierter Filme und Videos sowie deren Soundtracks zu verhindern. Wenn die verbotene Nutzung einer illegalen Kopie festgestellt wird, erscheint eine Meldung und die Wiedergabe bzw. der Kopiervorgang werden abgebrochen. Mehr Informationen über die Cinavia Technologie finden Sie im Online Kundeninformationszentrum unter http://www.cinavia. com. Wenn Sie zusätzliche Informationen über Cinavia über E-Mail erhalten möchten, senden Sie bitte eine Postkarte mit Ihrer E-Mail Adresse an: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dieses Gerät nutzt geschützte Technologie unter der Lizenz von Verance Corporation und ist durch das U.S. Patent 7.369.677 und andere in der USA und weltweit ausgestellten & angemeldeten Patenten sowie durch die Urheberrechte und die Sicherung von Betriebsgeheimnissen bestimmter Aspekte dieser Technologie geschützt. Cinavia ist eine Handelsmarke von Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle Rechte vorbehalten für Verance Reverse Engineering oder Demontage sind verboten.

Magyar **Cinavia figyelmeztetés** : A készülék a Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli, a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online ügyfélszolgálaton kaphat a http:// www.cinavia.com címen. További információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
A termék egy szerzői jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást a Verance Corporation birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677 számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett szabadalmak és szerzői jogok védenek, és az ilyen technológiákra vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása tilos.

Polski **Komentarz Cinavia** : Urządzenie to korzysta z technologii Cinavia w celu ograniczenia wykorzystania nieupoważnionych kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych w celach komercyjnych, oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia zakazanego użycia nieautoryzowanej kopii, zostanie wyświetlony komunikat i proces odtwarzania i kopiowania zostanie zatrzymany. Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum obsługi klienta Cinavia online: http:// www.cinavia.com. Aby poprosić o przesłanie dodatkowych informacji o Cinavia pocztą, wyślij kartkę ze swoim adresem pocztowym na adres: Centrum informacji konsumenta Cinavia, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii własnościowej na licencji firmy Verance Corporation, i jest chronione amerykańskim patentem 7,369,677 oraz innymi patentami Stanów Zjednoczonych i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz prawami autorskimi, a także chroniony tajemnicą handlową obejmującą określone aspekty takiej technologii. Cinavia jest znakiem towarowym firmy Verance Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Niedozwolone jest odtwarzanie wsteczne (ang. reverse engineering) i rozmontowywanie urządzenia.

Slovensky **Upozornenie na technológiu Cinavia** : Tento výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite http://www.cinavia.com. Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie od spoločnosti Verance Corporation, ktorá je chránená americkým patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance Corporation. Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového kódu sú zakázané.

Slovenščina **Obvestilo o tehnologiji Cinavia**: Ta izdelek uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe nepooblaščenih kopij nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih zvočnih posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščene kopije, se bo prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo. Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem središču za stranke Cinavia na http://www.cinavia.com. Če želite prejeti dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance Corporation. Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje sta prepovedana.

Български **Бележка за Cinavia** : Този продукт използва технологията Cinavia, за да ограничи използването на неоторизирани копия на някои филми, видеоклипове и саундтраци. Когато се засече забранено ползване на неоторизирано копие, ще се покаже съобщение и възпроизвеждането или копирането ще се прекъсне. Повече информация за технологията Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация за клиенти на Cinavia на http://www.cinavia.com. За да поискате допълнителна информация от Cinavia по пощата, изпратете запитванията с вашия пощенски адрес на: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Този продукт използва фирмена технология под лиценз от Verance Corporation и е защитен с патент на САЩ 7,369,677 и други издадени и заявени патенти в САЩ и по целия свят, както и от защита на авторското право и търговските тайни за определени аспекти от такава технология. Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранен е инженеринг или демонтиране в обратен ред.

Română **Notă din partea Cinavia** : Acest aparat utilizează tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii neautorizate ale unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum şi a coloanelor sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea ilegală sa unei copii neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea sau copierea este întreruptă. Pentru informaţii suplimentare despre tehnologia Cinavia, consultaţi Centrul online de informaţii pentru consumatori Cinavia, la adresa http://www.cinavia.com. Pentru a solicita prin poştă informaţii suplimentare despre Cinavia, trimiteţi un plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licenţă de la Verance Corporation şi este protejat de către brevetul SUA 7.369.677 şi de către alte brevete din SUA şi din întreaga lume emise şi în curs de emitere, precum şi de către legea drepturilor de autor şi a secretului comercial privind anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului.

Ελληνικά **Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia** : Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που διατίθενται στο εμπόριο, καθώς και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο πληροφόρησης πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου, στείλτε μια κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στο: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση ή ανακατασκευή κώδικα.

Hrvatski **Obavijest o tehnologiji Cinavia** : ovaj proizvod rabi tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba neovlaštenih kopija nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih zvučnih zapisa. Kada se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat će se poruka i prekinut će se reproduciranje i kopiranje.
Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom informacijskom centru za korisnike tvrtke Cinavia na http://www.cinavia.com. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom korporacije Verance i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i ostalim američkim i svjetskim patentima koji su izdanje i čije je izdanje u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene aspekte te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance. Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava pridržava Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.

Srpski **Cinavia obaveštenje** : Ovaj proizvod koristi Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe neovlašćenih kopija nekih komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa. Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet informacionom centru za potrošače Cinavia na adresi http://www.cinavia.com. Da biste zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte, pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije Verance Corporation i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i drugim američkim i svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili demontaža su zabranjeni.

Қазақша **Cinavia ескертуі** : Бұл өнімде коммерциялық фильм мен бейнелердің және олардың саунд-тректерінің рұқсатсыз көшірмелерін шектеу үшін Cinavia технологиясы пайдаланылады. Пайдалануға тыйым салынған рұқсатсыз көшірмені пайдалану анықталса, хабар көрсетіледі және ойнату немесе көшіру үзіледі. Cinavia технологиясы туралы қосымша ақпарат http : //www.cinavia.com торабындағы Cinavia желілік тұтынушылар туралы ақпарат орталығында берілген. Cinavia туралы қосымша ақпаратты пошта арқылы сұрау үшін пошта мекенжайыңыз бар ашықхатты мына мекенжайға жіберіңіз : Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Бұл Verance корпорациясының лицензиясы бар жекеменшік технологияны қамтиды және АҚШ-тың 7,369,677 патентімен, әрі шығарылған және күтудегі басқа АҚШ және дүниежүзілік патенттермен, сондай-ақ, авторлық құқықтармен және осындай технологияның белгілі бір жақтарын құпия қорғаныспен қорғалған. Cinavia – Verance корпорациясының сауда белгісі. Авторлық құқықтар, 2004-2010 Verance корпорациясы. Барлық құқықтар Verance корпорациясымен қорғалған. Кері жобалауға және бөлшектеуге тыйым салынады.

Русский **Уведомление о Cinavia**: Данный продукт оснащен технологией Cinavia, которая не позволяет использовать незаконно сделанные копии серийно изготавливаемых записей фильмов и видео, а также музыку из этих фильмов и видео. В случае обнаружения использования незаконно сделанной копии на экране появится соответствующее сообщение, и процесс воспроизведения или копирования будет прерван.
Дополнительные сведения о технологии Cinavia представлены на сайте Центра информации для потребителей Cinavia по адресу: http://www.cinavia.com. Чтобы запросить дополнительные сведения о технологии Cinavia по почте, отправьте нам открытку с вашим почтовым адресом: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Данный продукт оснащен запатентованной технологией с лицензией от Verance Corporation и защищенной патентом США 7,369,677 и другими патентами США и международными патентами, изданными и рассматриваемыми, а определенные аспекты этой технологии – авторскими правами и охраной секретов производствам. Cinavia является товарным знаком корпорации Verance Corporation. Verance Corporation, 2004-2010 гг. Все права защищены корпорацией Verance. Инженерный анализ и разборка запрещены.

Українська **Зауваження щодо Cinavia**: у цьому продукті використовується технологія Cinavia, що обмежує використання несанкціонованих копій деяких комерційних кінофільмів і відеозаписів, а також використаних у них звукових доріжок. У разі виявлення забороненого використання несанкціонованої копії, відобразиться відповідне повідомлення, а відтворення або копіювання буде призупинено.
Додаткові відомості про технологію Cinavia можна знайти в Інформаційному онлайн-центрі Cinavia за веб-адресою http://www.cinavia.com. Щоб надіслати запит на отримання додаткової інформації про Cinavia поштою, надішліть поштову листівку зі своєю поштовою адресою на таку адресу: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. У цьому продукті використано запатентовану технологію, ліцензовану компанії Verance Corporation і захищену патентом США 7 369 677 та іншими всесвітніми патентами, виданими та такими, що очікують затвердження, а також авторським правом і принципами охорони таємниць виробництва певних аспектів цієї технології. Cinavia є торговельною маркою Verance Corporation. Авторське право належить корпорації Verance Corporation, 2004-2010 рр. Усі права належать корпорації Verance. Забороняється вносити зміни до конструкції продукту або розбирати його.

繁體中文 Cinavia 聲明：本產品使用 Cinavia 技術來限制使用某些商業製造的電影和視訊及其聲道的未經授權副本。當偵測到禁止使用的未經授權副本時，將會顯示一則訊息，並且播放或複製動作將會中斷。
Cinavia 技術的詳細資訊在 Cinavia 線上消費者資訊中心中提供，網址為：http://www.cinavia.com。若要透過郵件請求關於 Cinavia 的其他資訊，請將含有您的郵寄地址的明信片寄往：Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利 7, 369, 677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护，并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。2004-2010 Verance Corporation 版权所有。Verance 保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。

中国语 Cinavia 声明：本产品使用 Cinavia 技术来限制使用一些商业制造的电影和视频及其声道的未获得授权的副本。检测到禁止使用未获得授权的副本的情况时，将会显示消息，并且播放或复制将会中断。
有关 Cinavia 技术的更多信息，在 Cinavia 在线消费者信息中心提供，网址如下：http://www.cinavia.com。要通过邮件请求关于 Cinavia 的更多信息，请将含有您的邮寄地址的明信片寄往：Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利 7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护，并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。2004-2010 Verance Corporation 版权所有。Verance 保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。

עברית שמתשמ הז רצומ **Cinavia-ל עגונב העדוה** : יתלב םיקתעהב שומישה תא ליבגהל ידכ Cinavia תיגולונכט ההוזי רשאכ .סהלש לוקה יספו תירחסמ הקפהב סיטרס לש סייקוח וא הלעפה לכו העדוה רכ לע גצות ,יקוח יתלב קתועב רוסא שומיש וקספוי הקתעה.
עדימה זכרמב אוצמל ןתינ Cinavia תיגולונכט תודוא ספוס עדימ לש זכרצל ווקמה Cinavia תבותכב http://www.cinavia.com. רתבותכ סע היולג חלש ,ראוד Cinavia תודוא ספוס עדימ תלבקל לא:ֿCinavia Consumer Information Centre, P.O.ֿBox 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
דיגאת סעטמ ווישיר תחת תינייוניק היגולונכט בלשמ הז רצומ סיטנטפו 7,369,677 יאקירמא טנטפ ידי לע ןגומ אוהו Verance ,סייולתו סידמוע סהש וא ולבקתהש סירחא סיימלוע סיאקירמא סיטבה רובע סיירחסמ תודוסו סירצוי תויוכז לע הנגה ידי לע סג ומכ .Cinavia היגולונכט לש ירחסמ למס אוה וזכ .Verance דיגאת לש סירצוי תויוכז 2004 - Verance. לכ .Verance-ל תורומש תויוכזה רוסיא לח עצבל הסדנה רוחאל וא .רצומה קוריפ.

Thai **ประกาศเกี่ยวกับ Cinavia** :
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยี Cinavia เพื่อจำกัดการใช้งานแผ่นที่ไม่ได้รับอนุญาตของฟิล์มและวิดีโอและแทร็กเสียงที่ผลิตมาเพื่อการค้าบางแผ่น เมื่อพบการใช้งานต้องห้ามของแผ่นที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อความจะปรากฏขึ้นและการเล่นหรือการคัดลอกจะหยุดทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cinavia มีให้ที่ศูนย์ข้อมูลลูกค้าทางออนไลน์ของ Cinavia ที่ http://www.cinavia.com หากต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cinavia ทางไปรษณีย์ ส่งโปสการ์ดที่มีที่อยู่ของคุณไปที่: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA
ผลิตภัณฑ์นี้รวมเอาเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะภายใต้การอนุญาตจาก Verance Corporation และได้รับความคุ้มครองโดยสิทธิบัตรสหรัฐฯ เลขที่ 7,369,677 และสิทธิบัตรสหรัฐฯ อื่นๆ และทั่วโลกที่ประกาศแล้วและรอการพิจารณา รวมทั้งลิขสิทธิ์และการป้องกันความลับทางการค้าในบางด้านของเทคโนโลยีดังกล่าว Cinavia เป็นเครื่องหมายการค้าของ Verance Corporation ลิขสิทธิ์ 2004-2010 Verance Corporation สงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดย Verance ห้ามดำเนินการทางวิศวกรรมย้อนกลับหรือถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์

Türkçe **Cinavia Notice** : This product uses Cinavia technology to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback or copying will be interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia Online Consumer Information Centre at http://www.cinavia.com. To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under licence from Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as copyright and trade secret protection for certain aspects of such technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Indonesia **Pemberitahuan Cinavia** : Produk ini menggunakan teknologi Cinavia untuk membatasi penggunaan tanpa izin salinan film dan video tertentu yang diproduksi secara komersial serta soundtracknya. Apabila penggunaan salinan tanpa izin yang dilarang terdeteksi, pesan akan ditampilkan dan pemutaran atau penyalinan akan dihentikan.
Informasi selengkapnya tentang teknologi Cinavia tersedia di Pusat Informasi Pelanggan Online Cinavia di http://www.cinavia.com. Untuk meminta informasi tambahan mengenai Conavia melaui pos, kirimkan kartu pos dengan alamat surat Anda ke: Cinavia Consumer Information Centre,P.O.Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Produk ini menerapkan teknologi milik sendiri berdasarkan lisensi dari Verance Corporation dan dilindungi oleh Paten AS 7,369,677 dan paten AS dan di seluruh dunia lainnya yang terdaftar dan dalam pendaftaran, serta perlindungan hak cipta dan rahasia dagang atas aspek tertentu dari teknologi tersebut. Cinavia adalah merek dagang dari Verance Corporation. Hak Cipta 2004-2010 Verance Corporation. Semua hak dimiliki oleh Verance. Rekayasa balik atau pembongkaran dilarang.

Tiếng Việt **Thông báo của Cinavia**: Sản phẩm này sử dụng công nghệ Cinavia để hạn chế việc sử dụng các bản sao trái phép một số bộ phim và video được sản xuất thương mại và các đoạn âm thanh của chúng. Khi bị phát hiện sử dụng bản sao trái phép, một thông báo sẽ được hiển thị và việc phát lại hoặc sao chép sẽ bị gián đoạn. Thông tin khác về công nghệ Cinavia được cung cấp tại Trung tâm thông tin dành cho người tiêu dùng trực tuyến Cinavia ở địa chỉ http://www.cinavia.com. Để yêu cầu thông tin khác về Cinavia qua thư, hãy gửi một danh thiếp kèm theo địa chỉ nhận thư của bạn đến: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Sản phẩm này tích hợp công nghệ độc quyền theo giấy phép của Verance Corporation và được bảo hộ bởi Bằng sáng chế Hoa Kỳ 7,369,677 và các bằng sáng chế của Hoa Kỳ và trên toàn thế giới khác đã được cấp và đang chờ cấp cũng như sự bảo vệ bí mật thương mại và bản quyền đối với các khía cạnh cụ thể của công nghệ đó. Cinavia là nhãn hiệu của Verance Corporation. Bản quyền 2004-2010 Verance Corporation. Mọi quyền được bảo lưu bởi Verance. Nghiêm cấm thiết kế đối chiếu và tháo rời sản phẩm.

اللغة العربية **إش Cinavia** : يستخدم هذا المنتج تقنية Cinavia للحد من استخدام النسخ غير المرخص بها من بعض الأفلام ومقاطع الفيديو التي يتم إنتاجها للأغراض التجارية ومسارات الصوت المتاحة بها. وعند اكتشاف الاستخدام المحظور
لنسخة غير معتمدة، يتم عرض رسالة وستتم مقاطعة التشغيل أو النسخ .
يتم توفير المزيد من المعلومات حول تقنية Cinavia في مركز معلومات مستهلك Cinavia على الإنترنت في الموقع
http://www.cinavia.com. لطلب المزيد من المعلومات حول Cinavia عبر البريد، قم بإرسال البطاقات البريدية مع عنوانك البريدي إلى: Cinavia Consumer Information Centre، P.O. Box ٨٦٨٥١، San Diego، CA، ٩٢١٣٨، USA.

يشتمل هذا المنتج على تقنية مملوكة للشركة بموجب ترخيص من شركة Verance Corporation وهي خاضعة لحماية براءة الاختراع الأمريكية رقم ٧,٣٦٩,٦٧٧ وغيرها من براءات الاختراع الأمريكية والعالمية الأخرى التي تم إصدارها والمعلقة بالإضافة إلى حماية حقوق الطبع والنشر علامة تجارية Cinavia والأسرار التجارية لأوجه معينة لهذه التقنية. تعد حقوق الطبع والنشر للأعوام من Verance Corporation. خاصة لشركة Verance Corporation. يتم حفظ كل ٢٠٠٤ إلى ٢٠١٠ محفوظة لشركة Verance. يحظر إجراء الهندسة العكسية أو تفكيك هذا الحقوق لصالح المنتج.

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
▪ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

FOURLIS *TRADE*

Όροι εγγύησης

Η εταιρεία FOURLIS TRADE A.E.B.E. σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείξατε αγοράζοντας τα προϊόντα της και σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.

● Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως που τη συνοδεύουν και έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της.
● Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την κάθε πλημμελή λειτουργία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό εξάρτημα. Περιορίζεται δε στην αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού εξαρτήματος χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή και σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει την εταιρεία για την αντικατάσταση της συσκευής.Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης,επιστρέφονται στο συνεργείο.
● Σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί η επισκευή λευκών συσκευών στα συνεργεία της εταιρείας μας, τα έξοδα μεταφοράς δεν επιβαρύνουν τον αγοραστή. Για τις μαύρες συσκευές και ειδικότερα για τις τηλεοράσεις άνω των 29'' τα έξοδα μεταφοράς των συσκευών στα εργαστήριά μας καλύπτονται από την εταιρεία.

ΔΕΝ Καλύπτονται από την εγγύηση οι ακόλουθες περιπτώσεις:

● Αναλώσιμα ανταλλακτικά και ευπαθή υλικά, όπως γυάλινα ή πλαστικά μέρη, λαμπτήρες, φίλτρα και ομοειδή καθώς και τηλεχειριστήρια.
● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης,αμέλειας, παράλειψης, έλλειψη συντήρησης της συσκευής ή και λόγω άγνοιας.
● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής εγκατάστασης λανθασμένης σύνδεσης, πτώση τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος ή από κακές συνθήκες λειτουργίας.
Στην περίπτωση πλυντηρίων ρούχων - πιάτων αλλά και στις παγομηχανές ψυγείων δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στα άλατα που περιέχονται στο νερό παροχής τους.
● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω επέμβασης ή επισκευής ή τροποποίησης από ξένους προς την εταιρία τεχνικούς ή μη εξουσιοδοτημένους.
● Αν η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο.

Τα κάτωθι ευπαθή ανταλλακτικά καλύπτονται με εγγύηση 6 μηνών:
Κεφαλές LASER DVD & AUDIO, Κεφαλές VIDEO.

ΠΡΟΣΟΧΗ

● Για την κάλυψη της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη στον τεχνικό της εταιρείας, της λιανικής απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς (ή φωτοτυπία αυτών) όπου θα φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία του αγοραστή, το είδος και το μοντέλο της συσκευής.
● Η οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της παρούσας ή η αλλοίωση οποιουδήποτε στοιχείου της παρούσας, αυτομάτως επιφέρει την ΑΚΥΡΩΣΗ της ΕΓΓΥΗΣΗΣ
● Με την αποκατάσταση της βλάβης δεν παρατείνεται ο χρόνος εγγύησης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας

● Σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Service θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής
2. Τον αριθμό κατασκευής (serial No)
3. Την ακριβή περιγραφή της βλάβης

Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών Fourlis Trade

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΡΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΘΡΑΚΗ		
ΕΒΡΟΥ	ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ	25510-28982
	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	25520-25217
ΞΑΝΘΗΣ	ΞΑΝΘΗ	25410-28259
ΡΟΔΟΠΗΣ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	25310-24555
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ		
ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΓΡΕΒΕΝΑ	24620-80475
ΔΡΑΜΑΣ	ΔΡΑΜΑ	25210-25700
ΗΜΑΘΙΑΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ	23330-22786
	ΒΕΡΟΙΑ	23310-24211
	ΝΑΟΥΣΑ	23320-28338
ΘΑΣΟΥ	ΘΑΣΟΣ	25930-23618
ΚΑΒΑΛΑΣ	ΚΑΒΑΛΑ	2510-837562
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΚΑΣΤΟΡΙΑ	24670-82333
ΚΙΛΚΙΣ	ΚΙΛΚΙΣ	23410-28281
ΚΟΖΑΝΗΣ	ΚΟΖΑΝΗ	24610-21009
	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	24630-25745
ΠΕΛΛΑΣ	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ	23820-24687
ΠΙΕΡΙΑΣ	ΚΑΤΕΡΙΝΗ	23510-31706
ΣΕΡΡΩΝ	ΣΕΡΡΕΣ	23210-58312
ΗΠΕΙΡΟΣ		
ΑΡΤΑΣ	ΑΡΤΑ	26810-75853
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	26510-35307
ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΠΡΕΒΕΖΑ	26820-26845
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	26650 25355
ΕΠΤΑΝΗΣΑ		
ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	26950-48868
ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	26610-23705
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	26710-28700
ΘΕΣΣΑΛΙΑ		
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	24410-29309
ΛΑΡΙΣΑΣ	ΛΑΡΙΣΑ	2410-553265
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΒΟΛΟΣ	24210-30113
ΤΡΙΚΑΛΩΝ	ΤΡΙΚΑΛΑ	24310-24570
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ		
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΑΓΡΙΝΙΟ	26410-56153
	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	26340-26858
ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΡΑΦΗΝΑ	22940-23783
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΜΕΓΑΡΑ	22960-23729
	ΣΑΛΑΜΙΝΑ	210-4654964
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΛΕΙΒΑΔΙΑ	22610-21570
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ	22370-22128
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	ΛΑΜΙΑ	22310-37141
ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ		
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΝΑΥΠΛΙΟ	27520-21428
ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΤΡΙΠΟΛΗ	2710-237737
ΑΧΑΪΑΣ	ΠΑΤΡΑ	2610-320374
	ΑΙΓΙΟ	26910-61161
ΗΛΕΙΑΣ	ΠΥΡΓΟΣ	26210-27078
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΚΙΑΤΟ	27420-23620
ΛΑΚΩΝΙΑΣ	ΣΠΑΡΤΗ	27310-25530
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	27210-21730
ΚΡΗΤΗ		
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	2810-255675
		2810-239777
ΛΑΣΘΙΟΥ	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	28410-25375
	ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	28420-25848
	ΣΗΤΕΙΑ	28430-26501
ΡΕΘΥΜΝΟΥ	ΡΕΘΥΜΝΟ	28310-26937
ΧΑΝΙΩΝ	ΧΑΝΙΑ	28210-96668
ΚΥΚΛΑΔΕΣ		
ΝΑΞΟΥ	ΝΑΞΟΣ	22850-23118
ΣΥΡΟΣ	ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ	22810 81538
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ		
ΚΑΛΥΜΝΟΥ	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	22430-23505
ΚΑΡΠΑΘΟΥ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ	22450-23210
ΚΩ	ΖΗΠΑΡΙ	22420-69989
ΡΟΔΟΥ	ΡΟΔΟΣ	22410-76902
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΙΓΑΙΟΥ		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΧΑΛΚΙΔΑ	22210-88222
ΛΕΣΒΟΥ	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	22510-23522
ΧΙΟΥ	ΧΙΟΣ	22710-28660

FOURLIS SERVICE

Τηλ. Service: 210 629 3100

FOURLIS TRADE

ΑΘΗΝΑ: Λ. Κηφισίας 340, 154 51, Ν. Ψυχικό, Τηλ: 210 629 3001
ΕΚΘΕΣΗ Α: Αγ. Κωνσταντίνου 17, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210 61 46 150 **ΕΚΘΕΣΗ Β:** Λ. Κηφισίας 4, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 210 68 27 100
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου, Τ.Θ. 36, Τ.Κ. 551 02, Τηλ: 2310 47 37 55, 47 38 93, Fax: 2310 47 23 35

http://www.fourlistrade.gr

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στα μοντέλα της, χωρίς προειδοποίηση

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα επιστροφής μπαταριών).

Αυτή η σήμανση επάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχει η σχετική σήμανση, τα σύμβολα των χημικών στοιχείων Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της ΕΚ. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.

Προκειμένου να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης των υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τις μέσω του τοπικού συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής).

Αυτή η σήμανση επάνω στο προϊόν, στα πρόσθετα εξαρτήματα ή στο έντυπο υλικό υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του πρόσθετα εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για την αποφυγή πιθανής ρύπανσης του περιβάλλοντος ή κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων, ξεχωρίστε αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, για να ενισχύσετε την προσπάθεια διαρκούς επαναχρησιμοποίησης των υλικών.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε με την τοπική κρατική υπηρεσία, για λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο ασφαλούς ανακύκλωσης αυτών των ειδών.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς.
Το προϊόν αυτό και τα ηλεκτρικά του πρόσθετα εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται και να απορρίπτεται με άλλου είδους απορρίμματα.